



Remplacement de la semelle Dyson DC28 Animal

Ce guide vous montrera comment retirer la...

Rédigé par: Jake Walejko




INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer la semelle située au bas de l'aspirateur. Cela se fait facilement en retirant 3 attaches en plastique qui verrouillent la semelle en place. Suivez les étapes ci-dessous pour voir comment cela se fait.

OUTILS:



- [Coin](#) (1)

Étape 1 — Plaque de semelle

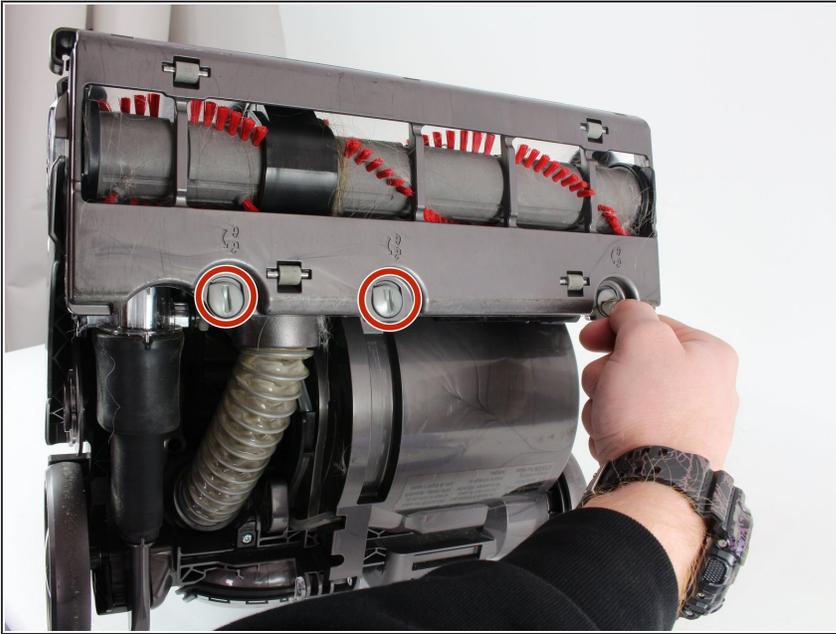

- Couchez l'aspirateur sur le côté pour permettre un accès facile au bas de la tête de l'aspirateur.
 - Déverrouillez la semelle en utilisant [un quart](#) ou un autre outil plat pour tourner les trois boulons en plastique dans le sens antihoraire, comme indiqué sur la semelle.
- ⚠ Les attaches en plastique peuvent être endommagées lors de l'utilisation d'un outil en métal pour les tourner.**

Étape 2

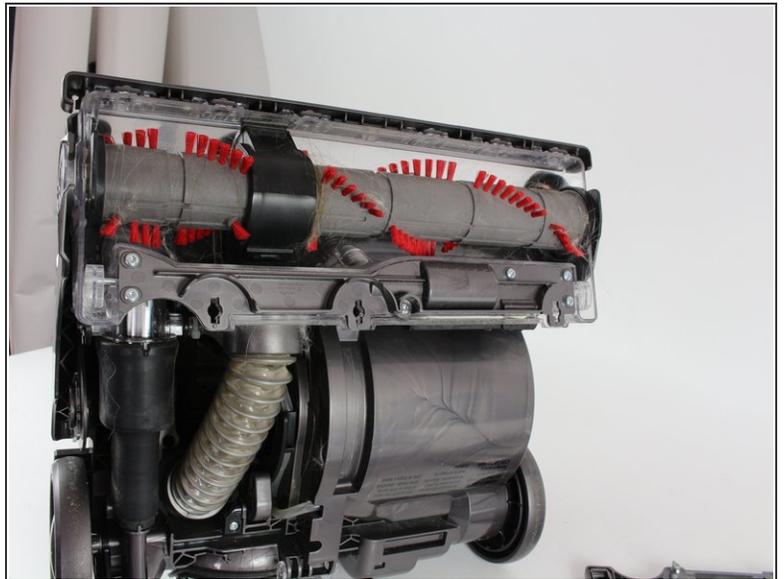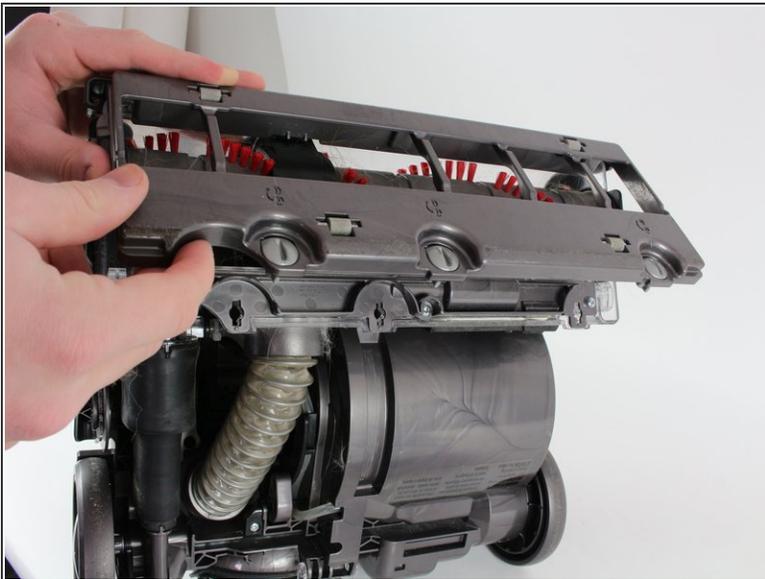

- Retirez délicatement la semelle

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.