



---

## INTRODUCTION

L'utilisateur devra pouvoir ouvrir le visage de la caméra avant de commencer ce guide.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier




- Localisez une petite ouverture autour du panneau avant de la caméra.

## Étape 2




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression sur divers points autour de la caméra pour faire levier pour ouvrir le panneau avant.

## Étape 3

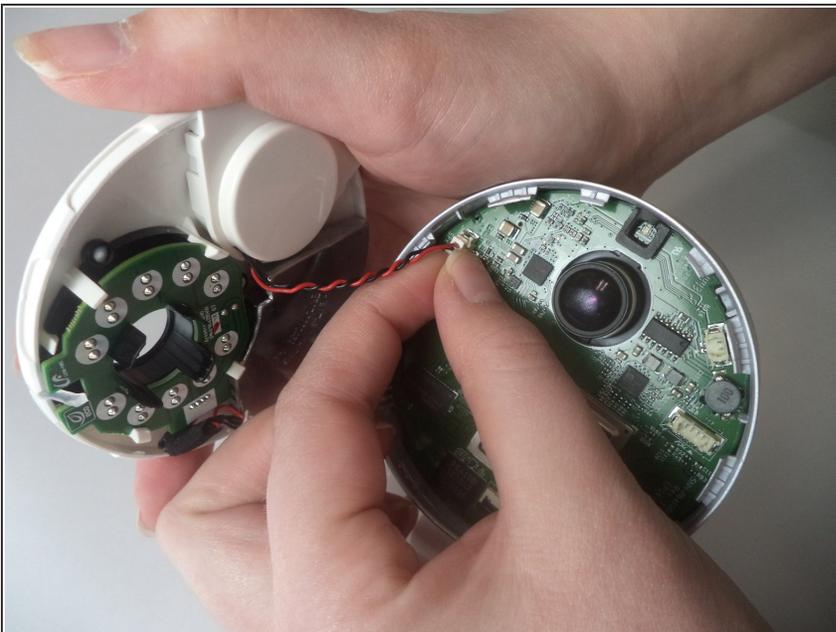

- Retirez les deux fils de connexion de la carte mère.
- Veillez à ne pas plier les en-têtes ou à ne pas endommager les fils.

## Étape 4

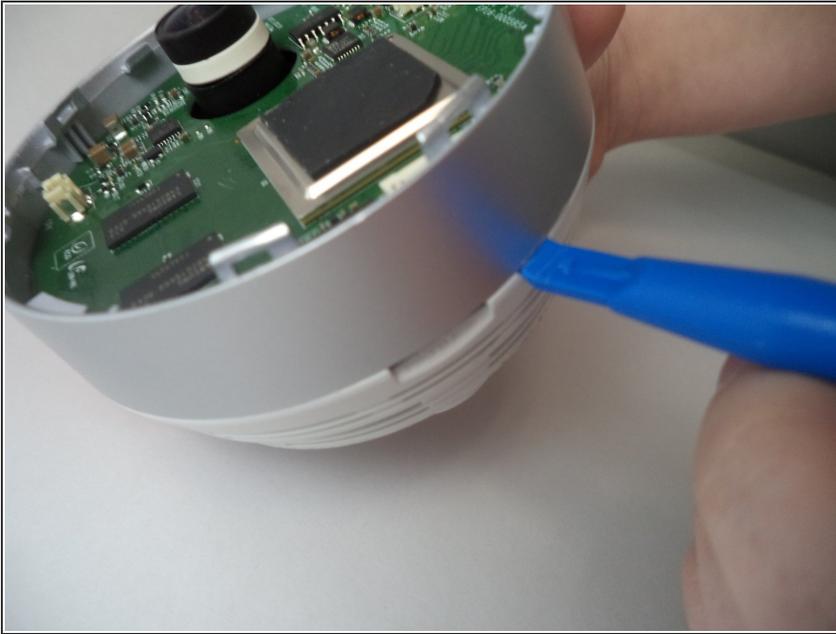


- Appliquez un outil d'ouverture en plastique sur la bande en plastique gris autour du boîtier de l'appareil photo. Insérez le bord du spudger entre le boîtier de l'appareil photo et la bande en plastique gris.

## Étape 5




- Appliquez une pression avec l'outil d'ouverture en plastique sur diverses zones de la bande en plastique gris pour le soulever du dos en plastique blanc du boîtier.

## Étape 6 — Objectif

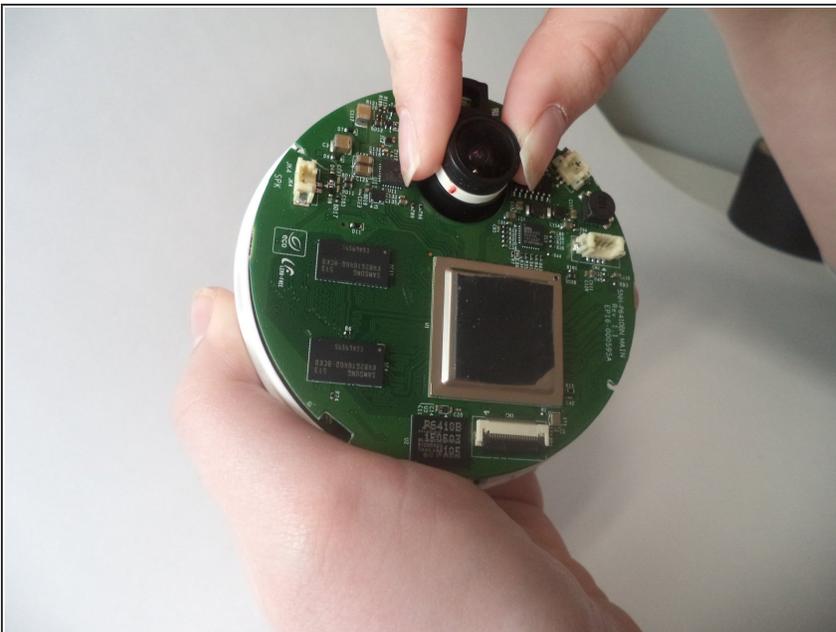

- Localisez l'objectif de la caméra et dévissez-le avec vos mains.

## Étape 7

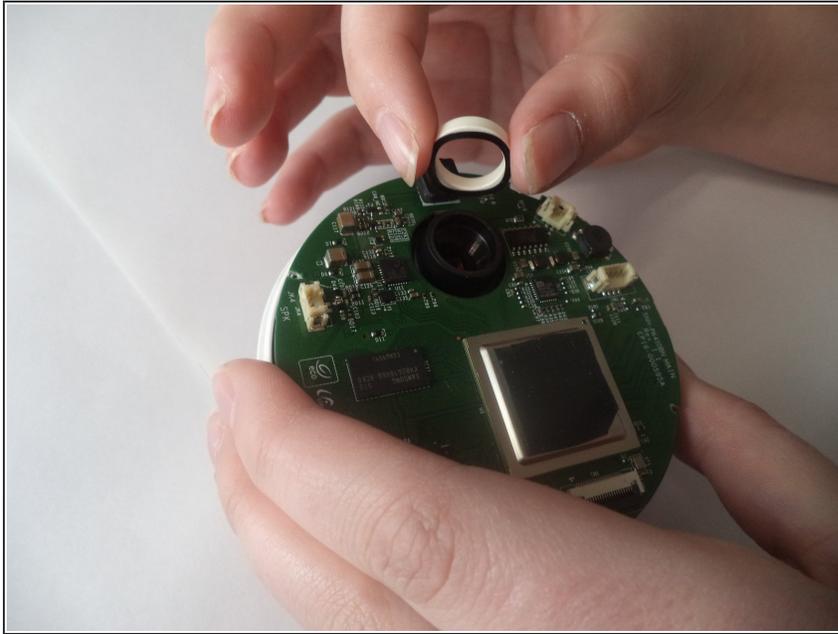

- Retirez les rondelles entre l'objectif et la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.