



# Remplacement de la roue des animaux Dyson DC28

Rédigé par: Zachary Urciuoli



---

## INTRODUCTION


Ce guide détaillera comment retirer les roues en plastique pour éliminer tout obstacle bloquant le mouvement ou remplacer les roues si elles sont fissurées ou endommagées.

---

### OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — La roue

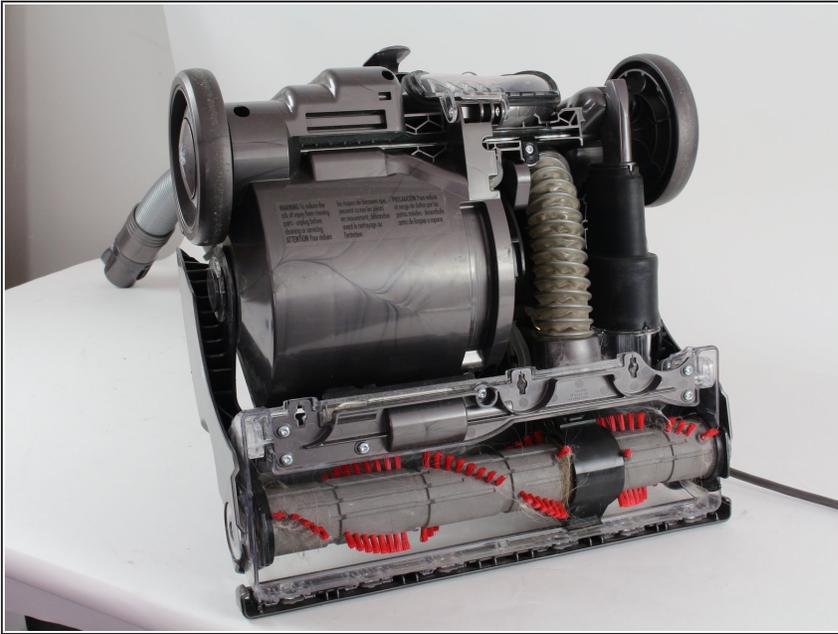

- Retournez l'aspirateur face vers le bas avec les roues vers le haut.

## Étape 2



- Démarrer sur la roue droite de l'aspirateur
- Retirez l'enjoliveur de roue en plastique en faisant glisser la pointe de la spatule en métal sous le bord de l'enjoliveur.
- Retirez délicatement le capuchon en plastique

## Étape 3




- Identifiez le e-clip situé sous l'axe métallique.
- ⓘ Le clip électronique est très petit et peut être difficile à identifier. C'est un petit anneau métallique entre l'axe métallique et la roue en plastique.
- Utilisez la spatule en métal pour retirer l'e-clip.
- ⚠ Le clip électronique est difficile à retirer et peut nécessiter une force supplémentaire.

## Étape 4



- Faites glisser la roue en plastique hors de l'axe en métal
- ⓘ Soyez prudent lorsque vous retirez la roue en plastique. Il y a une rondelle métallique lâche et un piston d'essieu noir derrière la roue qui peuvent facilement tomber.
- Faites glisser la rondelle métallique et le piston d'axe noir de l'axe métallique

## Étape 5

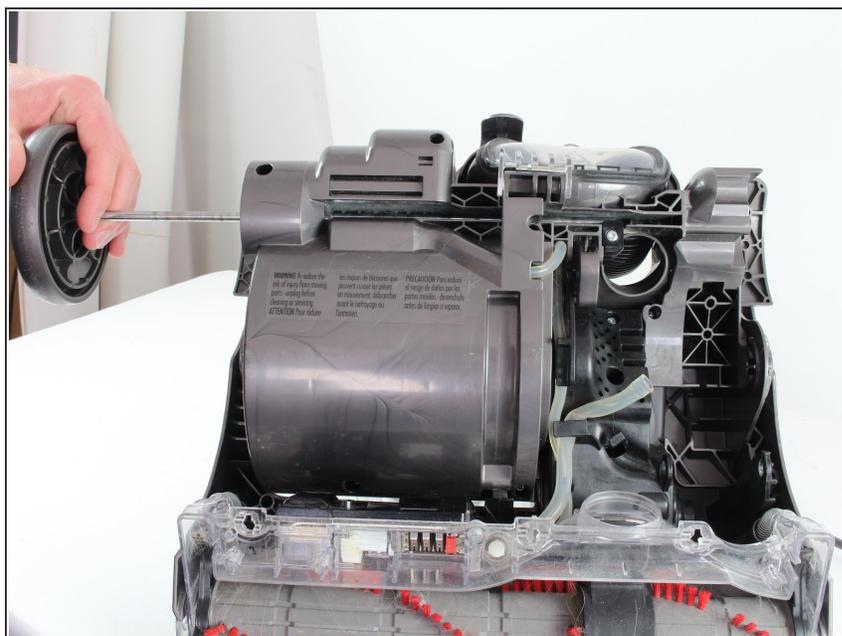

- Retirez l'axe métallique en tirant sur la roue gauche. Cela ne prend pas beaucoup de force et devrait facilement glisser.
- Répétez les étapes 2, 3 et 4 pour retirer la roue du côté gauche de l'axe métallique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.