


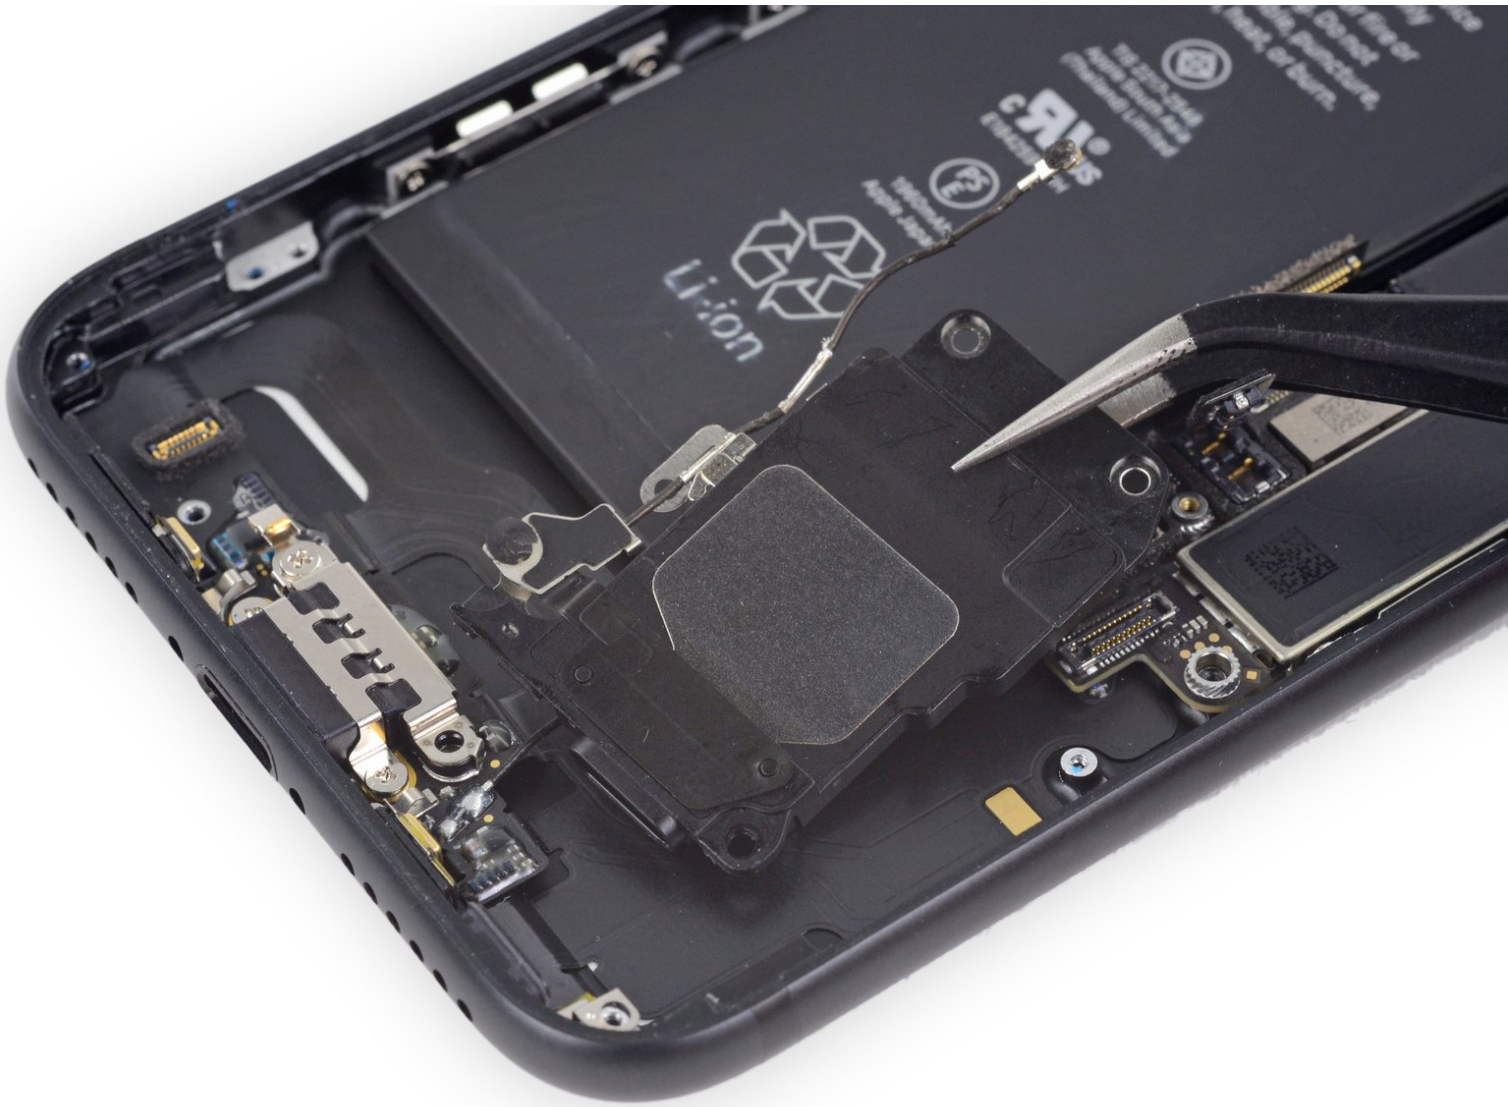

Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7

Pré-requis seulement

Rédigé par: Scott Havard



INTRODUCTION

Pré-requis pour démonter le haut-parleur ou l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7.



OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 7 Loudspeaker](#) (1)

Étape 1 — Ensemble haut-parleur




- Retirez la vis cruciforme fixant l'antenne Wi-Fi à la coque arrière :
 - Une vis de 3,2 mm

Étape 2




- Retirez les trois vis cruciformes suivantes fixant le haut-parleur à la coque arrière :
 - Deux vis de 1,3 mm
 - Une vis de 2,0 mm

Étape 3

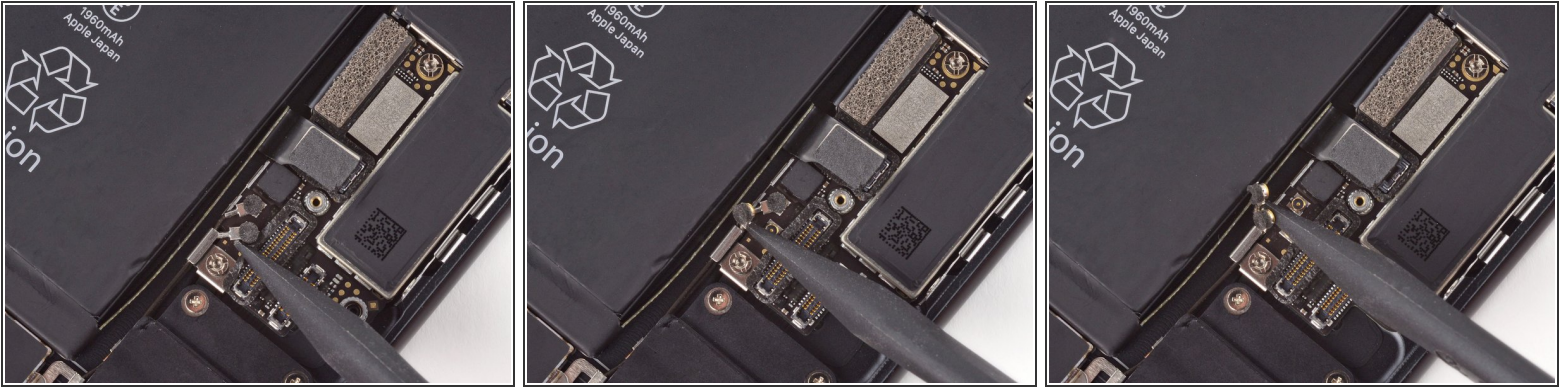

- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs des câbles d'antenne hors de leur prise sur la carte mère.

Étape 4

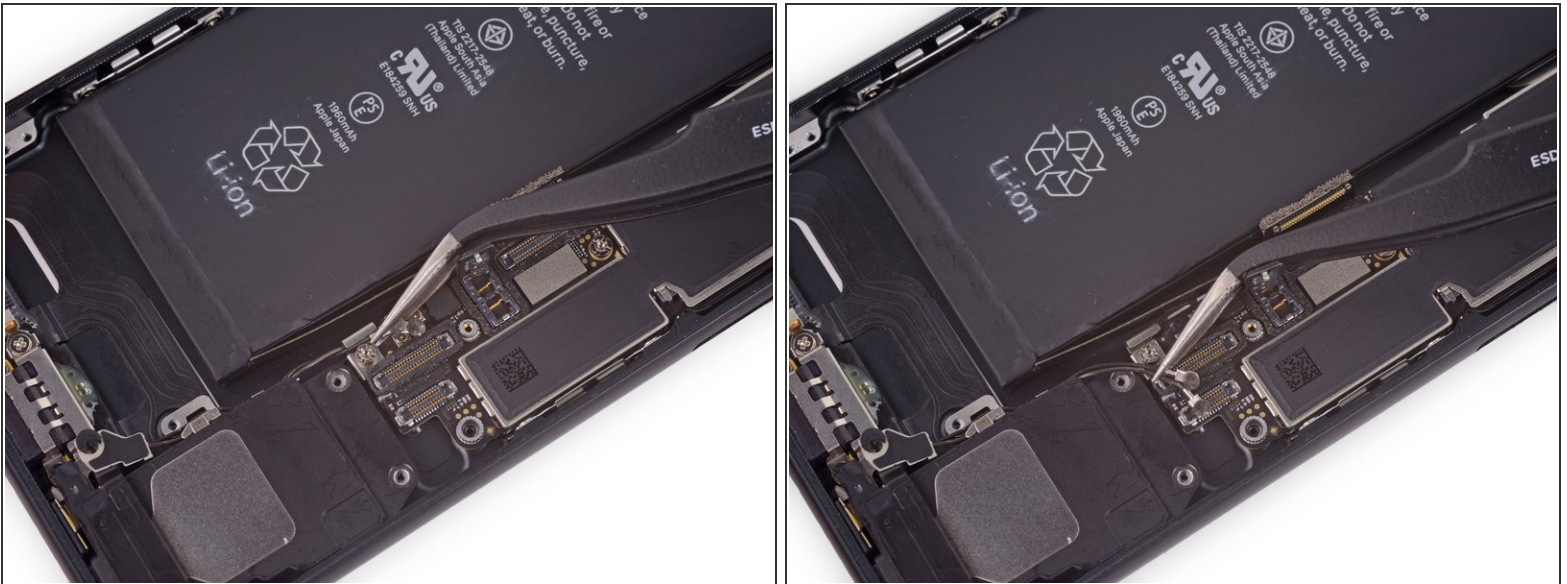



- Utilisez une pincette pour débrancher les câbles d'antenne de leur support sur la carte mère.

Étape 5



- Utilisez une pincette pour retirer les câbles d'antenne du clip sur le haut-parleur.
⚠ Assurez-vous de saisir le câble près du clip afin d'éviter d'endommager le câble.

Étape 6

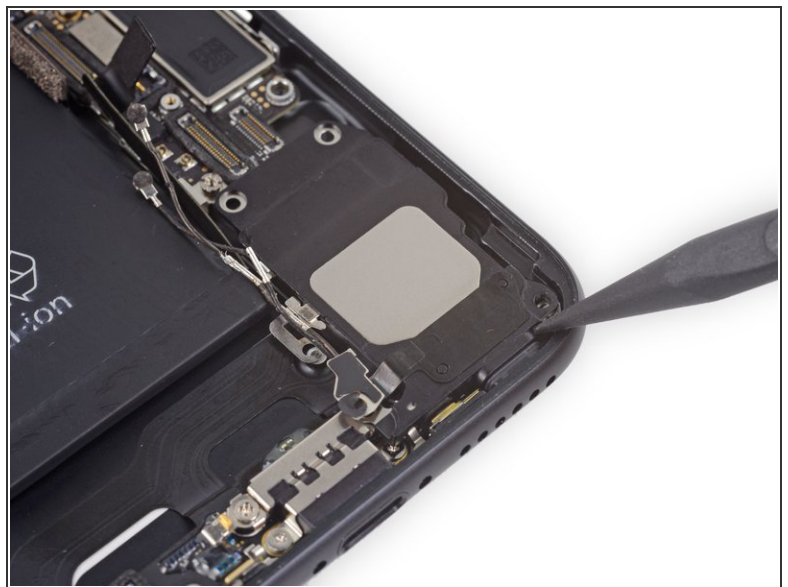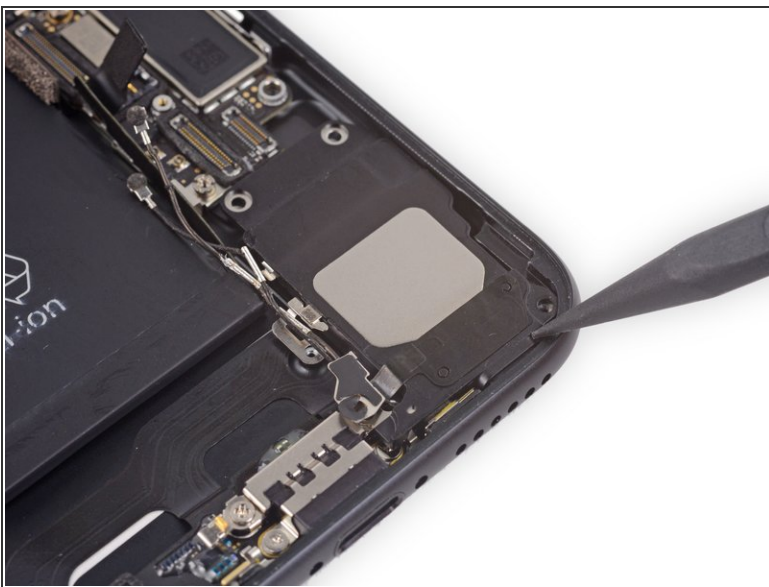

- Utilisez la pointe d'un spudger pour faire glisser l'ensemble du haut-parleur vers la carte mère et hors de la coque arrière.

Étape 7



- Retirez le haut-parleur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.