



Remplacement de la Face avant du Harman Kardon Onyx Studio 2

Ce guide montre comment retirer la face avant de l'enceinte Harman Kardon Onyx Studio 2 pour accéder aux composants internes ou remplacer la face avant.

Rédigé par: Alexandra Achtenberg



INTRODUCTION

Si vous avez besoin d'accéder à l'intérieur de votre enceinte, vous devez d'abord désassembler l'appareil. Ce guide vous accompagne sur le désassemblage de la face avant.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Face avant



- A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.

Étape 2





- Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.

Étape 3



- Séparez doucement l'avant de l'arrière.

Étape 4

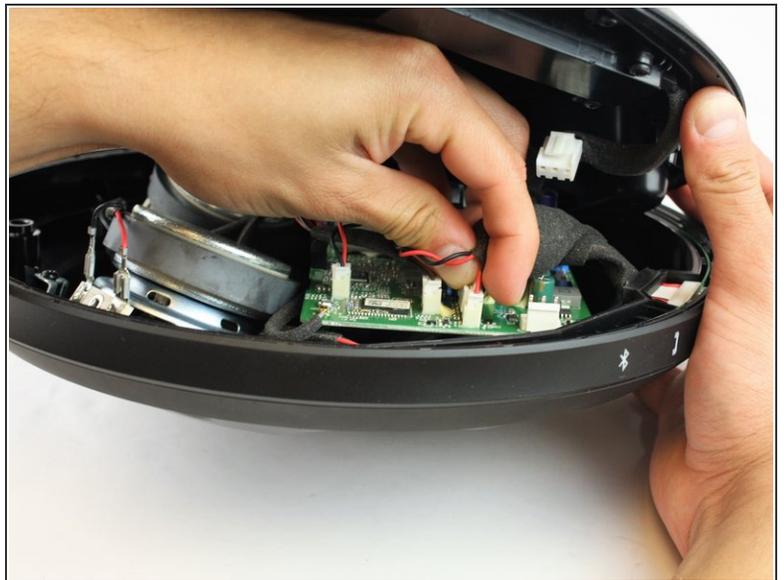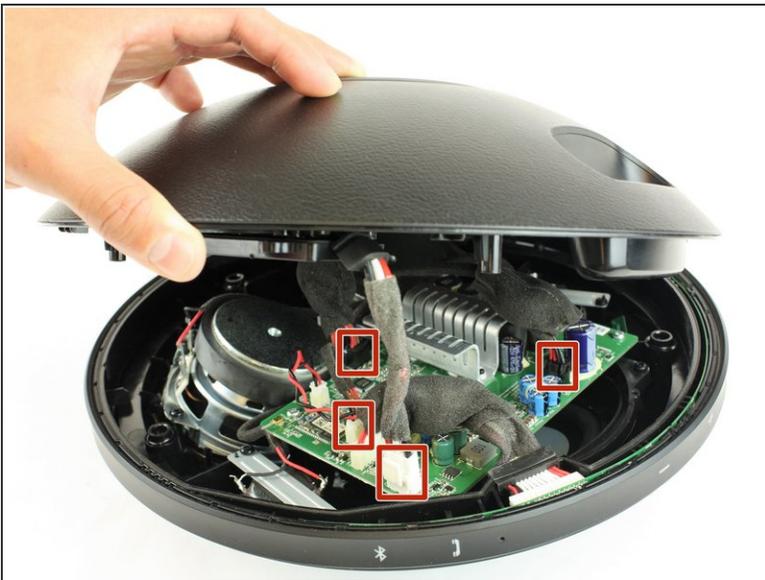

- Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
- Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
- Répétez pour les trois autres connecteurs.

Pour réassembler, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.