



Remplacement du panier du Dyson v6 Absolute

Si le panier du Dyson v6 Absolute se détache, il se réattache très facilement.

Rédigé par: Tabitha Espina Velasco



INTRODUCTION

La panier du Dyson v6 Absolute doit être nettoyé régulièrement pour garantir le bon fonctionnement de l'aspirateur. Ce panier est très facile et hygiénique à vider.

Étape 1 — Panier




- Débranchez votre appareil.

Étape 2



- Appuyez sur le levier rouge situé à l'extérieur du panier, près de la poignée.
- Évitez d'activer le moteur en appuyant sur le bouton situé de l'autre côté du levier rouge.

Étape 3

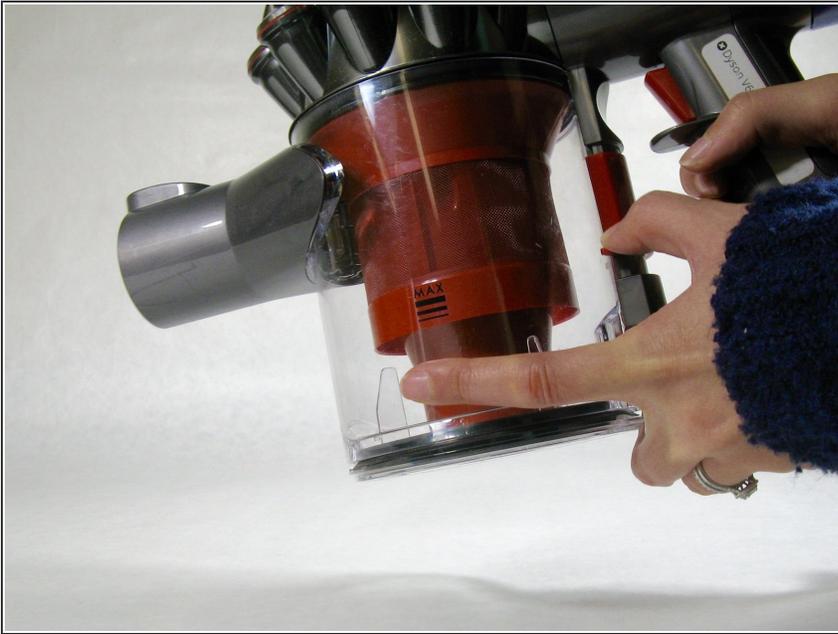

- Appuyez sur le levier rouge une seconde fois, pour détacher le panier.
- Évitez d'activer le moteur en appuyant sur le bouton situé de l'autre côté du levier rouge.

Étape 4



- Retirez le panier de votre aspirateur.

Pour remonter votre aspirateur, suivez les instructions en sens inverse.