




Remplacement du bloc-batterie d'un Dyson v6 Absolute

Le bloc-batterie du Dyson v6 Absolute peut être retiré pour être remplacé ou chargé.

Rédigé par: Tabitha Espina Velasco

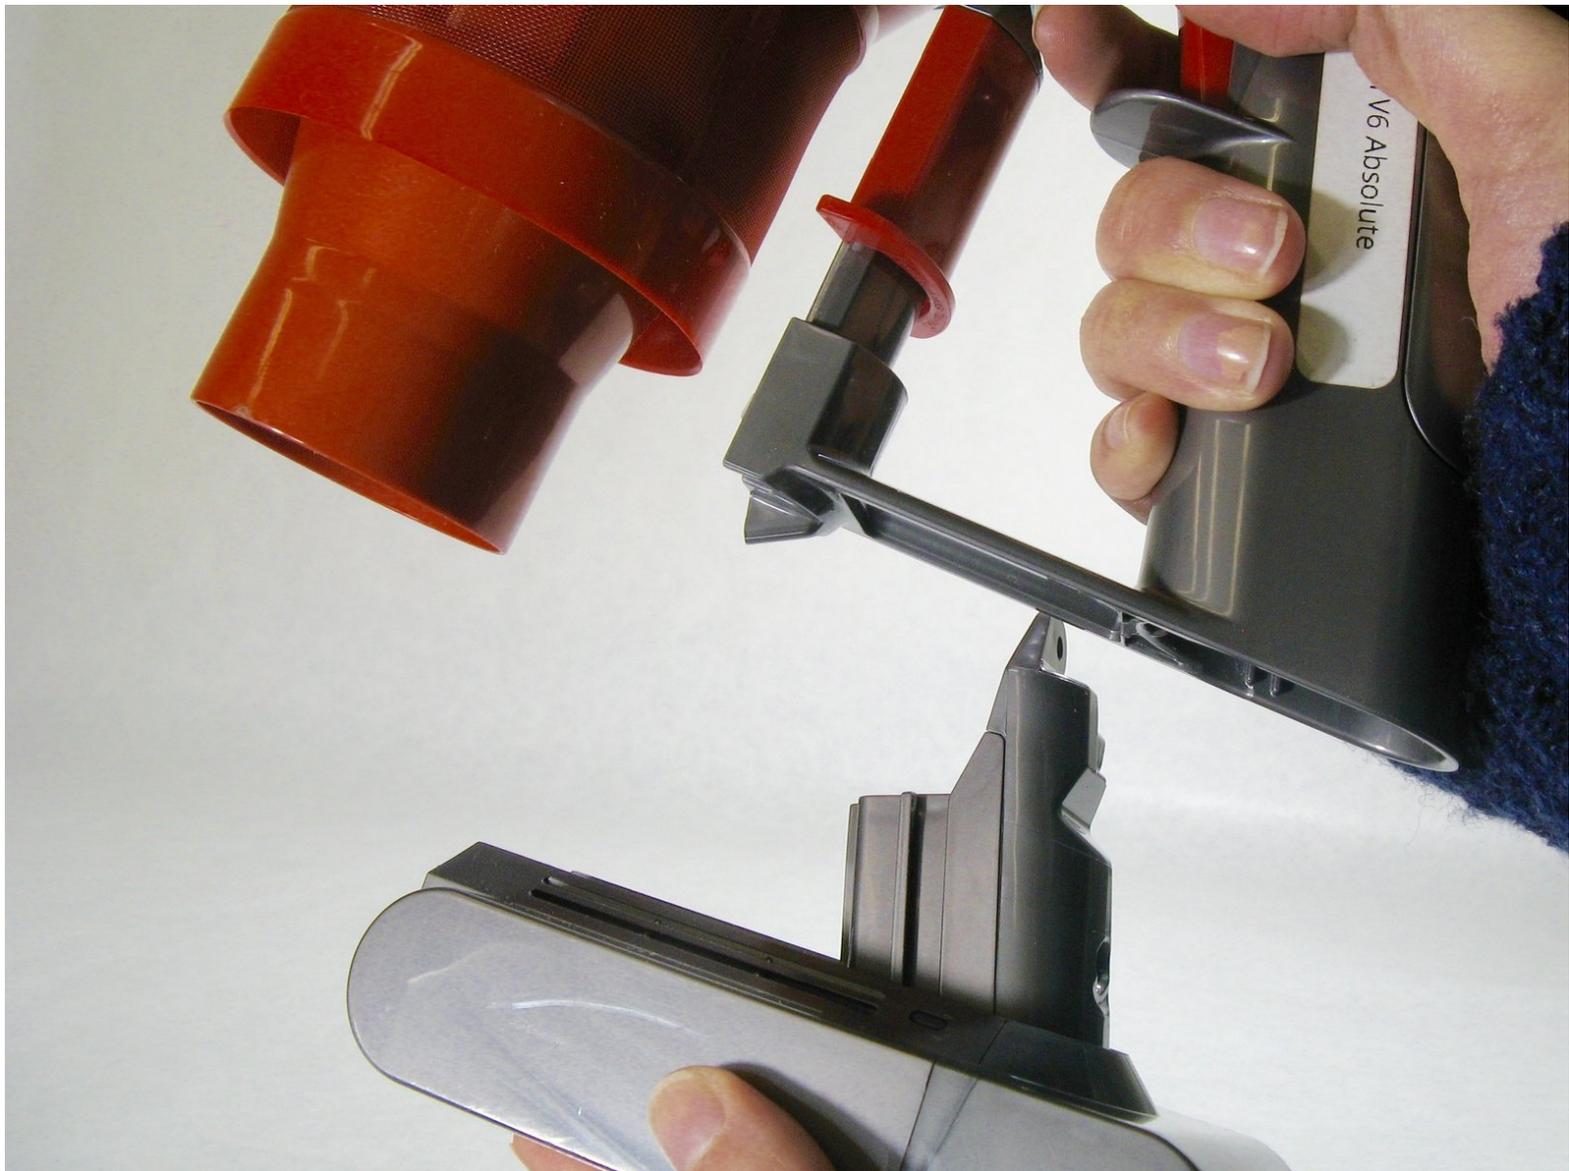

INTRODUCTION

Le bloc-batterie du Dyson v6 Absolute assure une aspiration puissante et constante pendant 20 minutes avant de nécessiter une charge qui prendra 3,5 heures. Il se retire et remplace facilement.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Dyson V6 Vacuum Battery](#) (1)

Étape 1 — Panier




- Débranchez votre appareil.

Étape 2



- Appuyez sur le levier rouge situé à l'extérieur du panier, près de la poignée.
- Évitez d'activer le moteur en appuyant sur le bouton situé de l'autre côté du levier rouge.

Étape 3

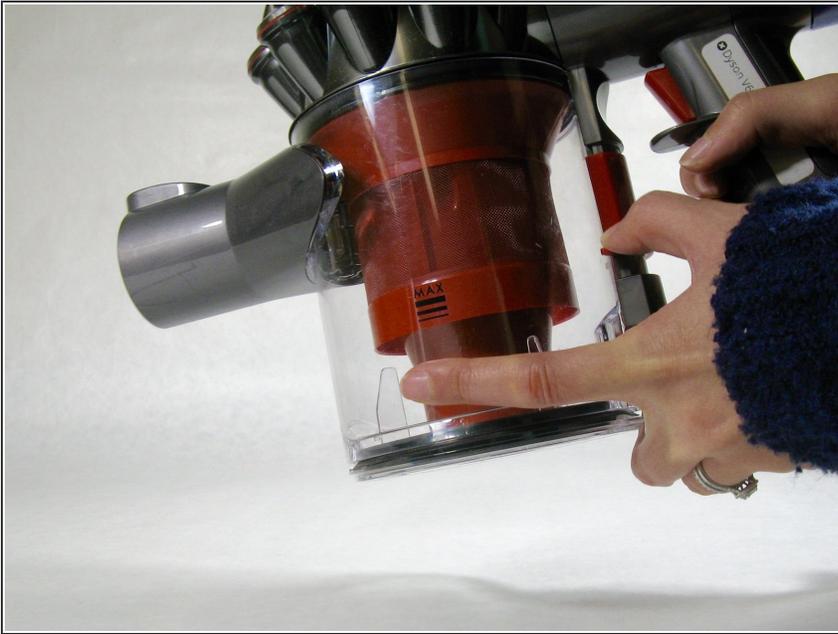

- Appuyez sur le levier rouge une seconde fois, pour détacher le panier.
- Évitez d'activer le moteur en appuyant sur le bouton situé de l'autre côté du levier rouge.

Étape 4



- Retirez le panier de votre aspirateur.

Étape 5 — Bloc-batterie



- Trouvez la vis localisée sur le bloc-batterie.
- Dévissez la batterie avec un tournevis cruciforme #2.

Étape 6



- Trouvez la vis localisée sur le manche.
- Dévissez cette vis avec un tournevis cruciforme #2 pour détacher le bloc-batterie.

Étape 7



- Tirez sur le bloc-batterie pour l'enlever de votre aspirateur.

Pour remonter votre aspirateur, suivez les instructions en sens inverse.