



Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2

Ce guide vous expliquera comment remplacer une batterie morte ou détériorée d'un Harman Kardon Onyx Studio 2.

Rédigé par: Alexandra Achtenberg



INTRODUCTION

Après avoir complété le guide prérequis pour retirer la grille frontale de l'enceinte, vous pourrez ensuite accéder à la batterie et la remplacer lorsqu'elle est en fin de vie ou ne fonctionne plus.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [Harman Kardon Onyx Studio 2 Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Face avant



- A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.

Étape 2





- Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.

Étape 3



- Séparez doucement l'avant de l'arrière.

Étape 4

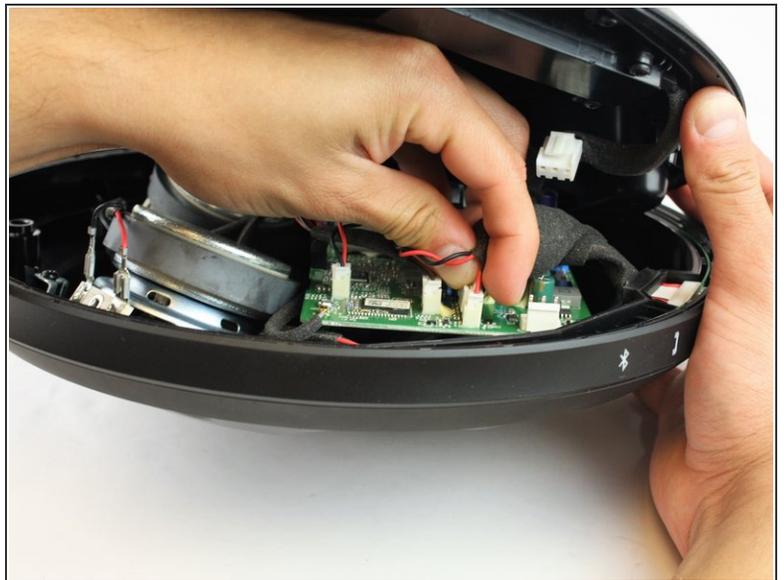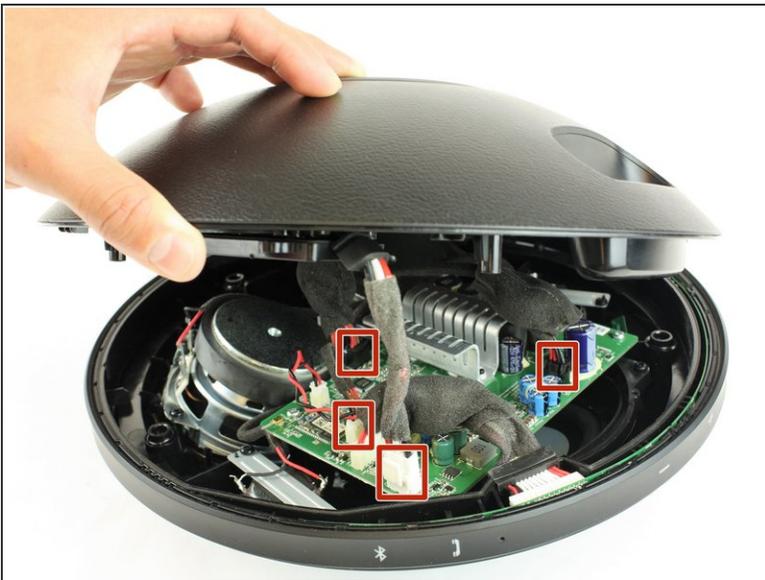

- Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
- Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
- Répétez pour les trois autres connecteurs.

Étape 5 — Batterie



- Commencez par retirer les trois vis Torx T10 10,4 mm du couvercle de la batterie.
- Retirez le couvercle de la batterie.
- Sortez la batterie à remplacer.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.