



# Remplacement de l'écran externe du Samsung SCH-310

Ce guide vous donnera des instructions étape par étape sur le remplacement de l'affichage extérieur.

Rédigé par: Anthony Cisneros



 **OUTILS:**


- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier d'affichage




- Avec le téléphone droit et plié fermé, repérez les deux onglets d'argent en haut de l'écran.
  - D'une main, pincez les deux languettes vers l'intérieur et utilisez l'autre main pour faire glisser le couvercle avant de l'écran du téléphone.
- i** Note: Ne pas appliquer trop de force. Si vous avez du mal à retirer le capot avant, essayez de le pincer plus fort et assurez-vous que vous faites coulisser le capot avant directement vers le bas.

## Étape 2

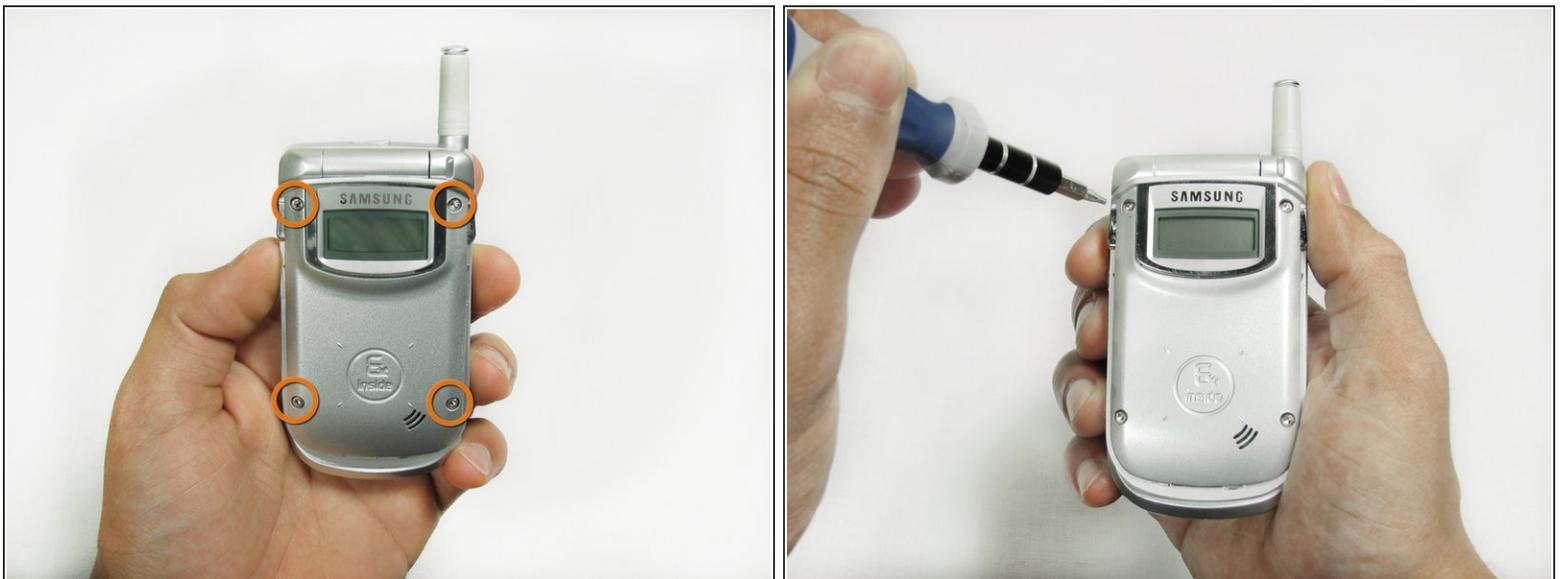

- À l'aide du tournevis Torx T6, retirez chacune des vis de 4 mm situées dans les coins du téléphone.
- ✎** Assurez-vous de garder une trace des petites vis, car elles peuvent être facilement perdues.

### Étape 3

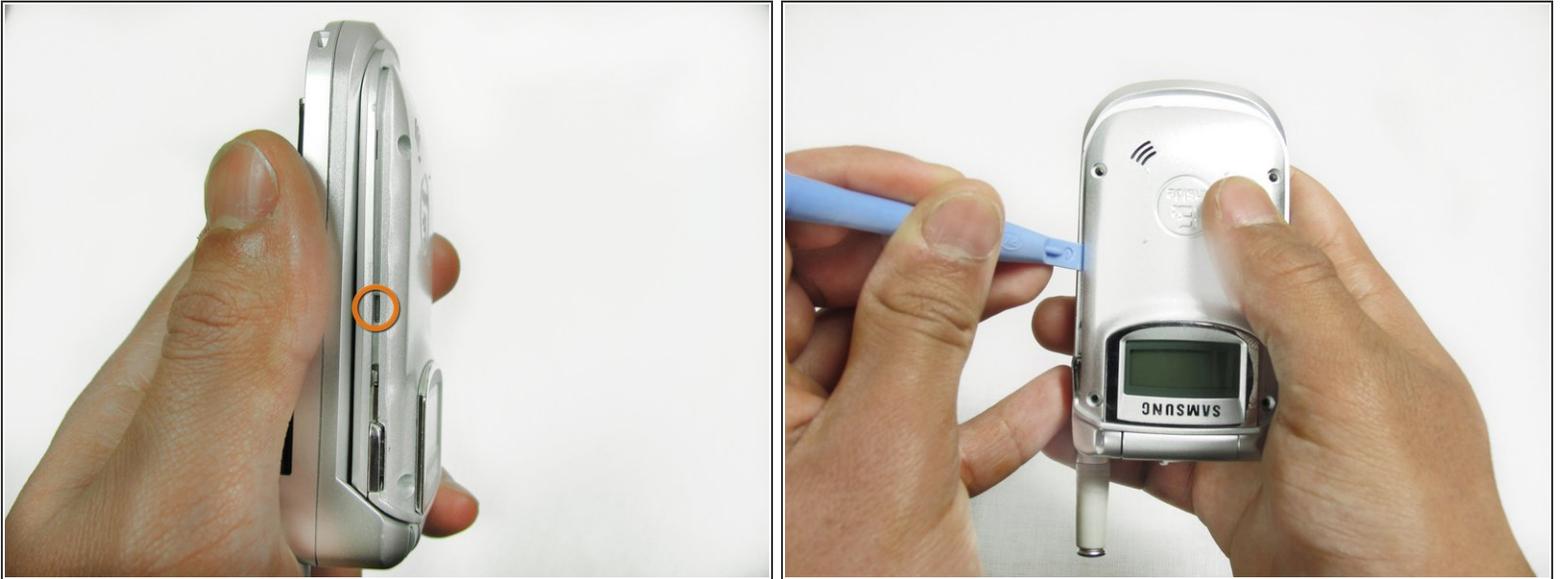

- Localisez les onglets de chaque côté du téléphone. Tirez le boîtier extérieur de chaque onglet avec l'outil d'ouverture en plastique.

### Étape 4



- Tenez le téléphone à l'envers.
- Deux onglets en plastique sont situés sous le rebord de votre téléphone. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le boîtier extérieur des languettes.
- ⓘ Après que le boîtier extérieur est dégagé des quatre onglets, retirez-le.

## Étape 5 — Ecran externe



- Avec le téléphone en position verticale, localisez le petit morceau de ruban électrique sur le côté droit de l'écran. Retirez-le et placez-le où vous ne le perdrez pas.
- Glissez l'outil en plastique derrière l'écran extérieur à l'endroit où se trouvait la bande. Décollez l'écran de son support blanc.
- Continuez à décoller l'écran jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché. Attachez le nouvel écran.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.