



Remplacement du haut-parleur interne du Inter-tel IP 8660

Ce guide détaille les étapes pour remplacer le...

Rédigé par: Megan Buck



INTRODUCTION

Ce guide détaille les étapes pour remplacer le haut-parleur interne de votre Inter-tel IP 8660.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Avant de démonter le téléphone, assurez-vous qu'il n'est pas branché sur le secteur et que le cordon téléphonique du combiné est débranché de la prise du combiné.

Étape 2



- Dévissez les 9 vis en surbrillance à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1. Vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.
- 8 mm de long
- 11mm de long

Étape 3




- Soulevez le capot arrière et mettez-le de côté.

Étape 4 — Haut-parleur interne



- Tout en maintenant la carte mère enfoncée, tirez doucement sur le faisceau de câbles reliant le haut-parleur à la carte mère jusqu'à ce qu'il se libère.

Étape 5

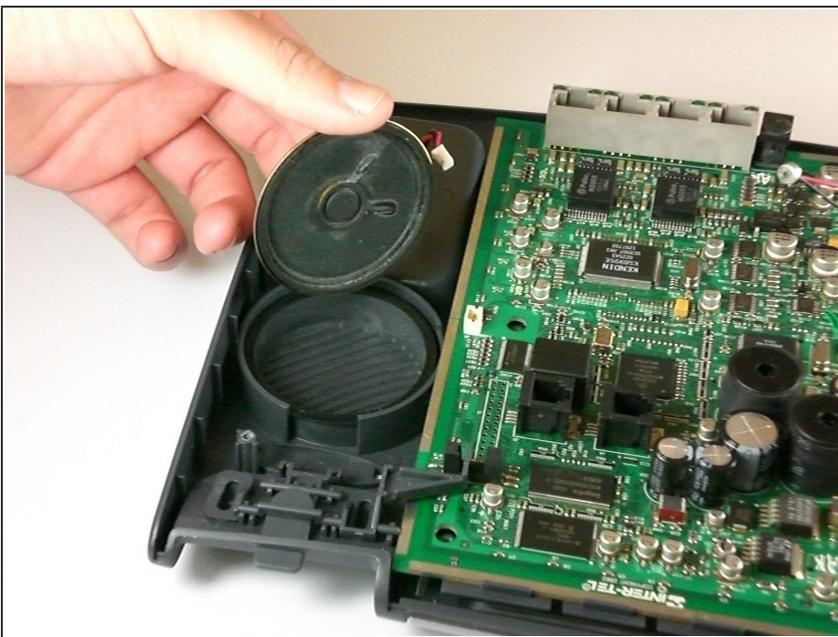

- Soulevez le haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.