


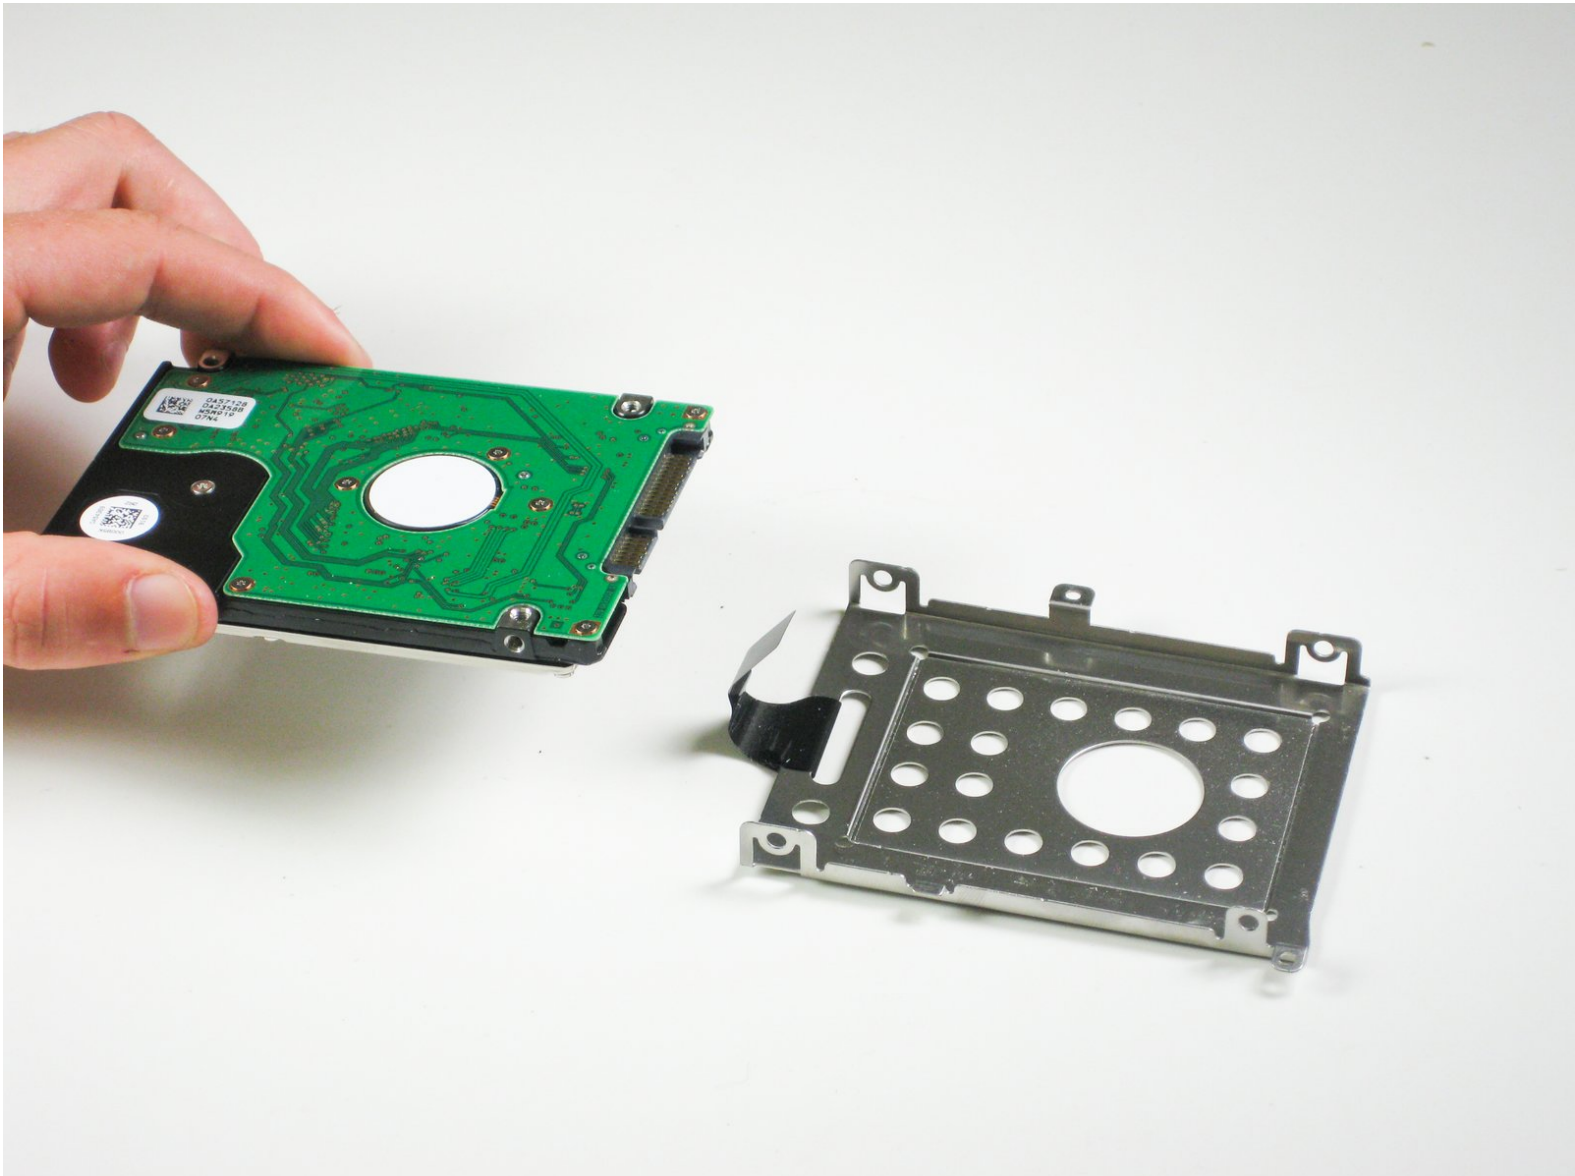

Remplacement du disque dur de l'Asus Eee PC 1005HA

Remplacez le disque dur de votre Asus Eee PC 1005HA.

Rédigé par: Mitchell Cesare



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer ou mettre à niveau le disque dur de l'Asus Eee PC 1005HA.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [1 TB SSD / Upgrade Bundle](#) (1)
- [250 GB SSD / Upgrade Bundle](#) (1)
- [500 GB SSD / Upgrade Bundle](#) (1)
- [2 TB SSD](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Posez l'ordinateur portable à l'envers.
- Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.

Étape 2




- Faites glisser les languettes vers l'extérieur pour déverrouiller la batterie.
- ❗ L'onglet de gauche reste déverrouillé, tandis que l'onglet de droite doit être maintenu.
- En maintenant la patte droite ouverte, faites glisser la batterie hors de l'ordinateur portable.

Étape 3 — Clavier

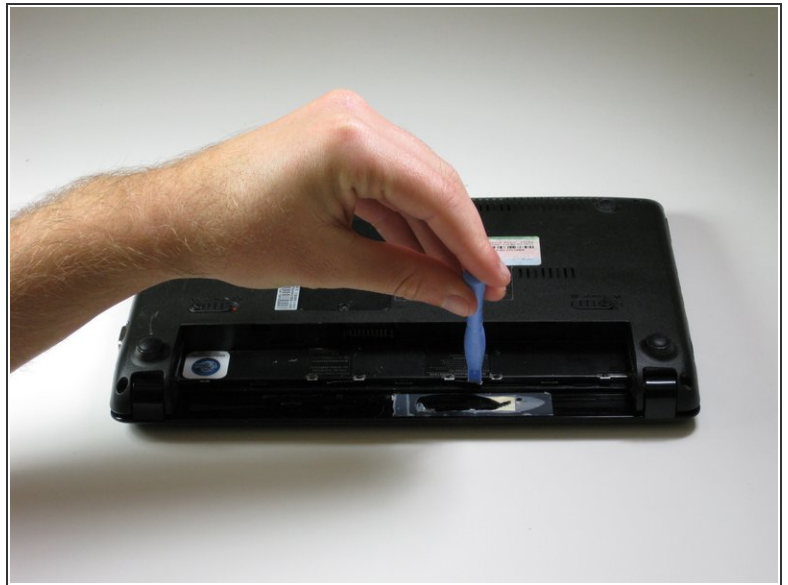

- La première étape consiste à retirer la batterie de l'ordinateur portable.
 - Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tirer vers le haut les quatre loquets métalliques dans la cavité de la batterie située au bas de l'ordinateur portable.
- ⚠ Ne pas appliquer trop de pression. Les loquets ne peuvent pas être retirés et se plieront s'ils sont forcés.


Étape 4

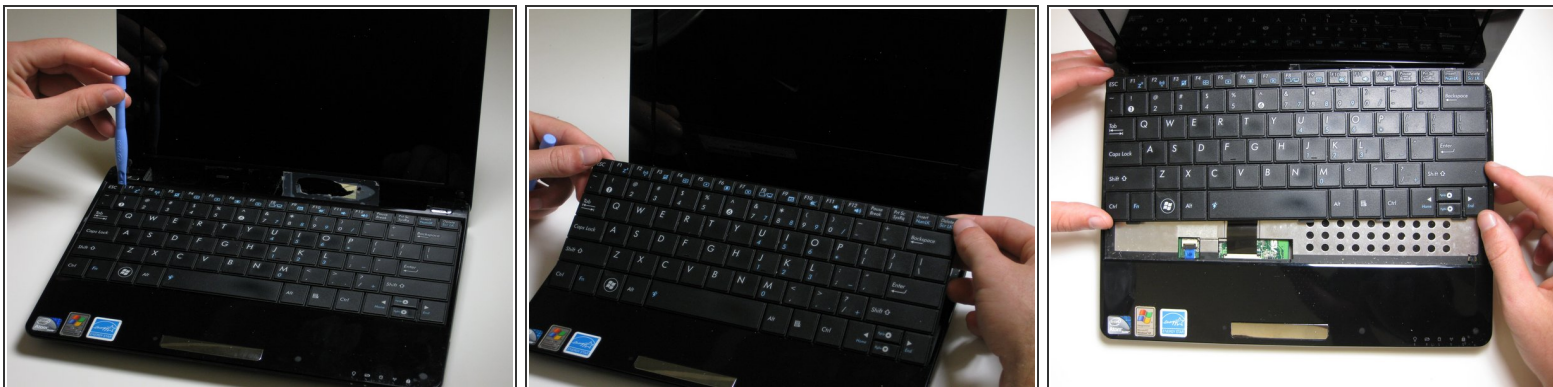

- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le bord du clavier le plus proche de l'écran.
- Soulevez doucement le clavier et faites-le glisser vers l'écran.

⚠ Ne retirez pas le clavier complètement. Cela pourrait endommager le câble ruban reliant la face inférieure du clavier à l'ordinateur portable.

Étape 5

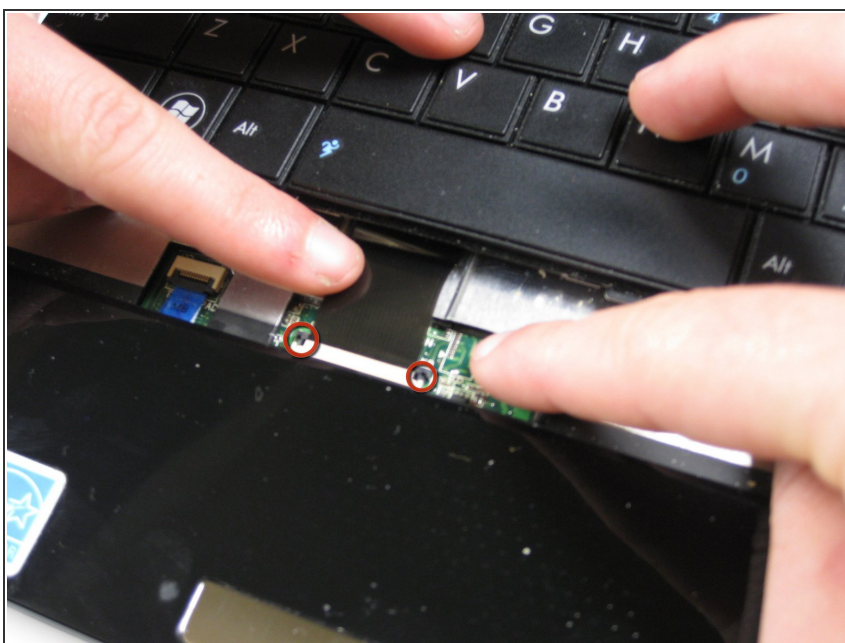

- Utilisez un outil spudger pour libérer les languettes du connecteur ZIF du câble ruban attaché au dessous du clavier.
- ⓘ Selon le modèle, les onglets de ce connecteur ZIF basculent vers l'affichage ou vers l'écran.
- Une fois les onglets du connecteur ZIF libérés, retirez le clavier.

Étape 6 — Disque dur



- Retournez l'ordinateur portable.
- Retirez les quatre vis de 5,65 mm situées au bas du boîtier.
- Desserrez la vis imperdable dans le couvercle du compartiment de la RAM.

Étape 7




- Retirez le panneau recouvrant la RAM.
 - Tirez les deux bras de retenue de la RAM loin du centre de la puce de RAM.
 - Tirez doucement la puce de RAM de son support.
- i** Cette photo montre la batterie encore en place, mais vous devez la retirer avant de retirer ou de remplacer la RAM.

Étape 8




- Retirez la seule vis de 6,65 mm située à côté du support de RAM.

Étape 9

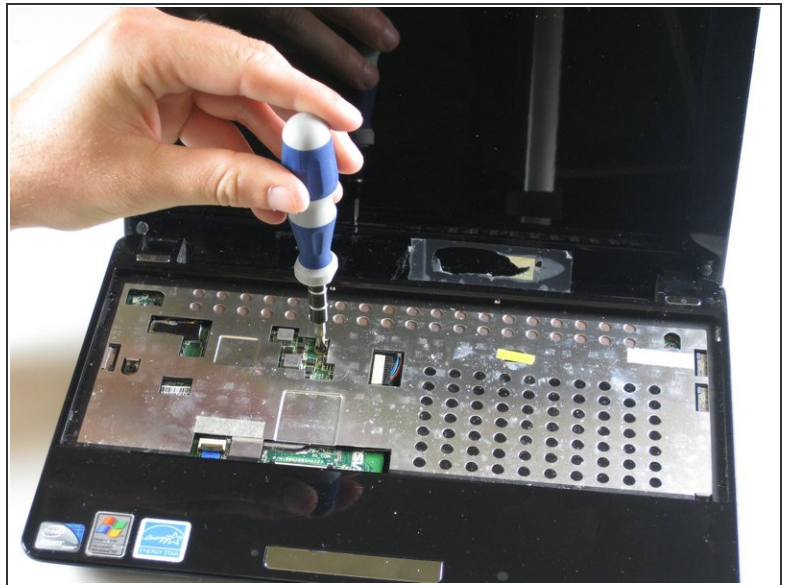


- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
- Retirez les six vis de 5,5 mm de la plaque métallique sous le clavier.

Étape 10

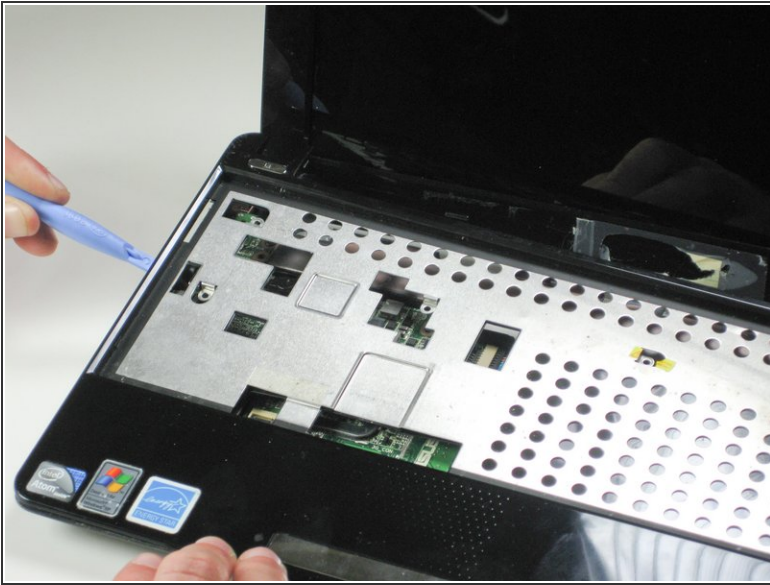


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez soigneusement les cinq attaches en plastique fixant le boîtier supérieur.
- ⚠ Il y a deux petites LED dans le bord supérieur du boîtier inférieur, près du coin inférieur droit de l'ordinateur portable. Veillez à ne pas les endommager pendant que vous ouvrez les attaches en plastique.
- Soulevez délicatement le boîtier supérieur et retournez-le vers l'avant de l'ordinateur portable.

Étape 11

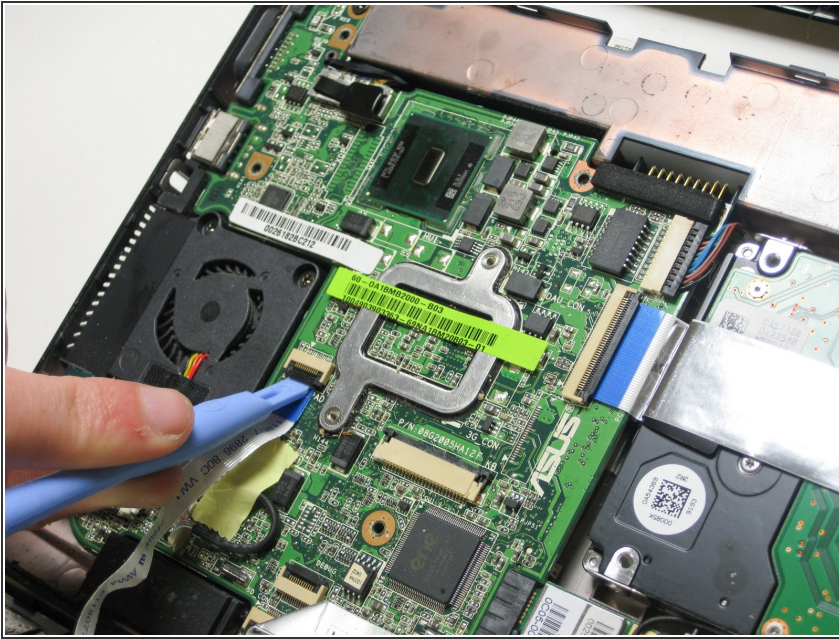



- Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban du trackpad.
- Faites glisser le câble ruban du trackpad de son support.

Étape 12

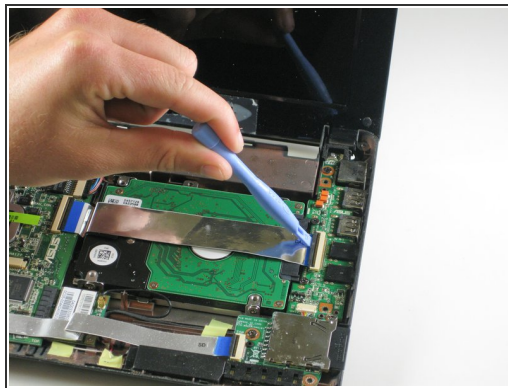



- Relevez les rabats de retenue à chaque extrémité du connecteur ZIF du câble à ruban de la carte d'E / S.
- Tirez délicatement le câble ruban de la carte d'E / S de ses prises.
- Retirez les deux vis de 4,6 mm maintenant le disque dur en place.

Étape 13

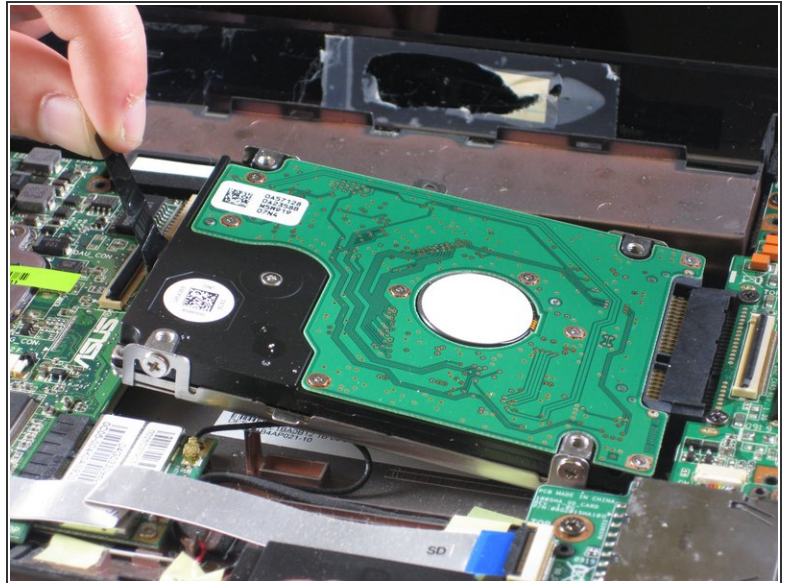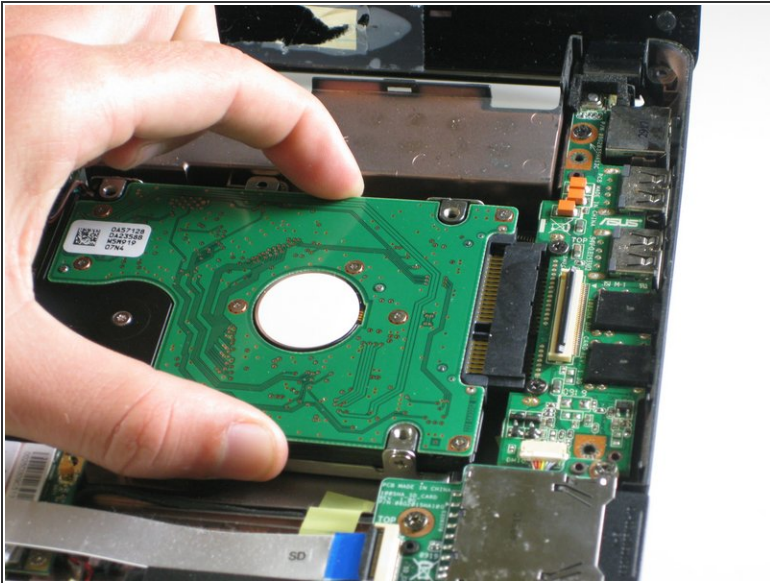

- Faites glisser délicatement le disque dur hors de son support.
 - Utilisez la tirette fournie pour soulever le disque dur et l'extraire du boîtier.
- ☑ Lors de la réinstallation du disque dur, assurez-vous que le câble d'antenne WiFi (visible sous la forme d'une boucle noire située sous le disque sur la 2e photo) n'est pas coincé ou pincé sous le lecteur.

Étape 14

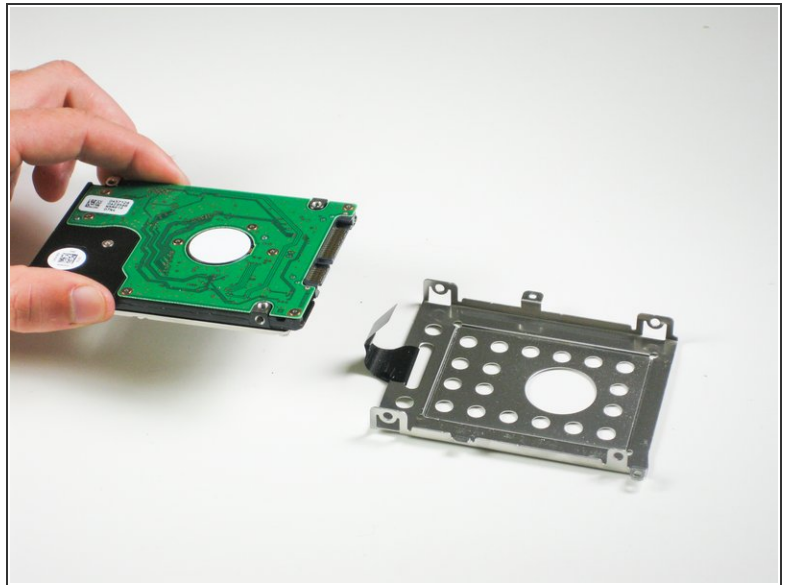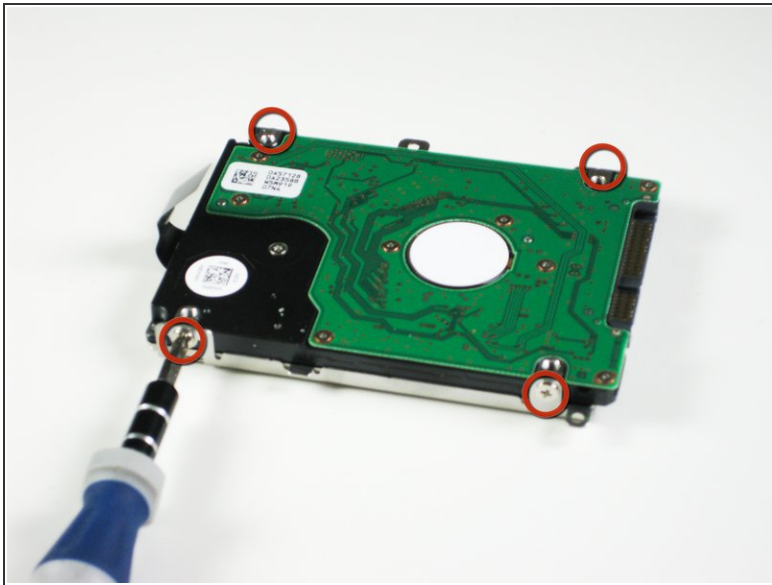

- Retirez les quatre vis de 3,6 mm du plateau du disque dur.
- Retirez le disque dur du bac.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.