



Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA

Remplacez l'écran sur votre Asus Eee PC 1005HA.

Rédigé par: Mitchell Cesare



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran Remplacez l'écran de votre ordinateur portable Asus Eee PC 1005HA.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

PIÈCES:

- [10" PC Laptop LCD HSD100IFW1](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Posez l'ordinateur portable à l'envers.
- Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.

Étape 2



- Faites glisser les languettes vers l'extérieur pour déverrouiller la batterie.
- ⓘ L'onglet de gauche reste déverrouillé, tandis que l'onglet de droite doit être maintenu.
- En maintenant la patte droite ouverte, faites glisser la batterie hors de l'ordinateur portable.

Étape 3 — Ecran

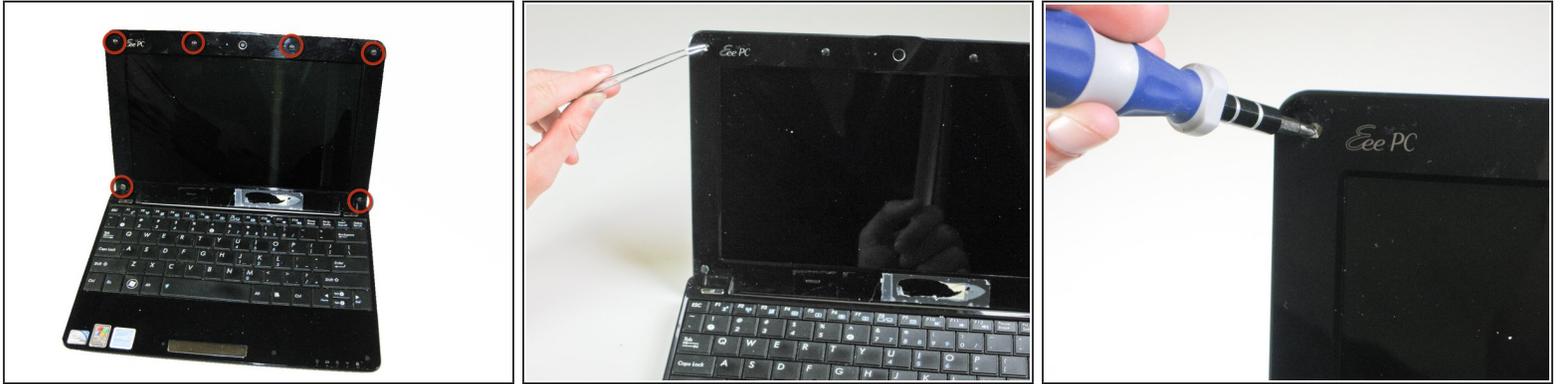

- À l'aide de pincettes, retirez les six caches-vis du cache de l'écran.
- Retirez les six vis de 4,6 mm du panneau.

Étape 4




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour dégager les attaches en plastique qui fixent le cadre de l'écran à l'affichage.
- Retirez délicatement le cadre de l'écran.

Étape 5




- Retirez les quatre vis de 3,6 mm fixant l'écran.
 - Soulevez lentement l'écran du reste de l'ordinateur portable.
- ⚠ L'écran est toujours attaché à l'ordinateur portable par un jeu de câbles. Veillez à ne pas les endommager en retirant l'écran.

Étape 6

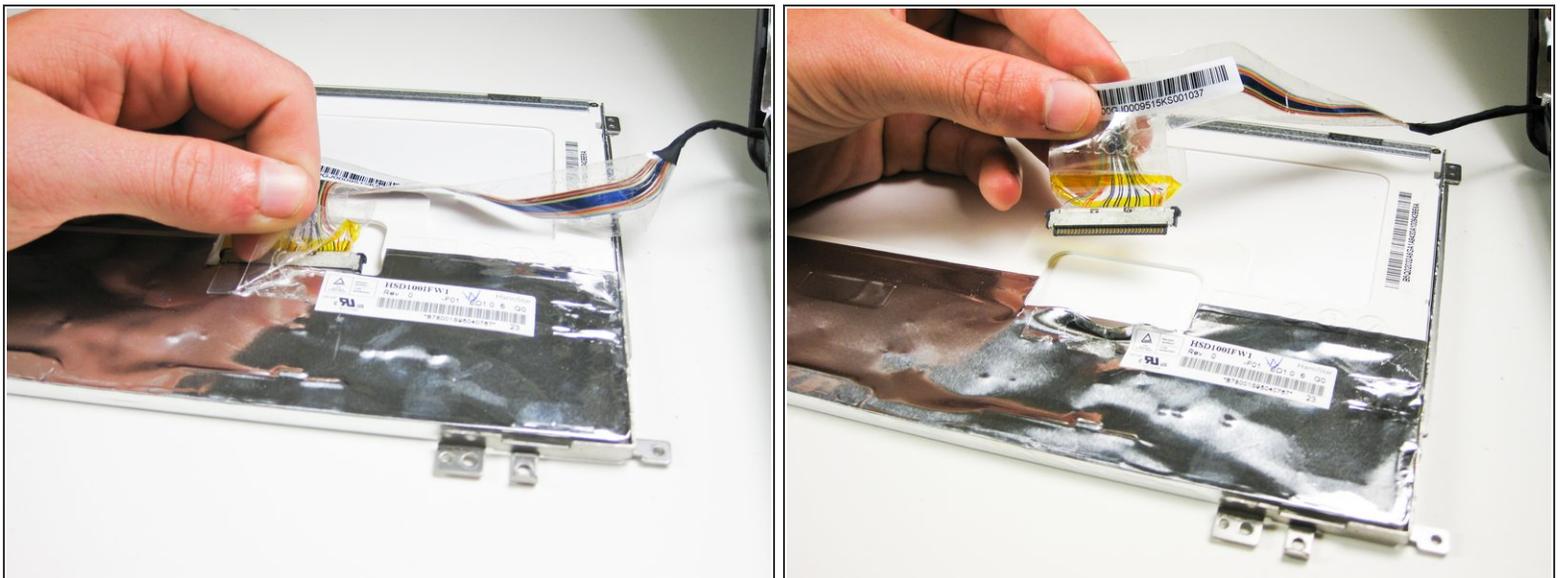

- Retirez le ruban adhésif qui fixe les câbles d'affichage à l'arrière de l'écran.
- Faites glisser le connecteur du câble d'écran par sa prise à l'arrière de l'écran.

Étape 7

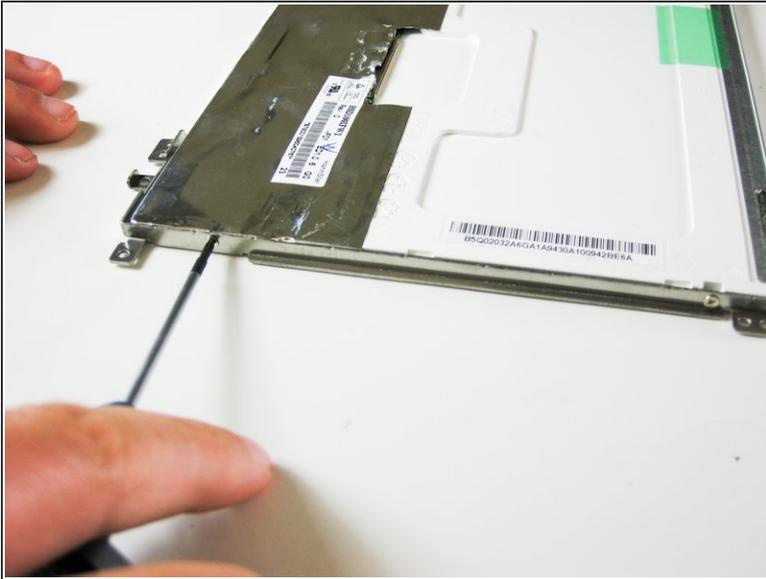

- Retirez les quatre vis de boîtier de 3,1 mm situées sur les côtés du cadre du boîtier de l'écran
- Retirez le cadre du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.