




Remplacement de la prise audio du Acer Chromebook CB3-111-C8UB

Ce guide vous montrera comment accéder à la prise audio de l'ordinateur portable et la retirer.

Rédigé par: Ryan Locatelli

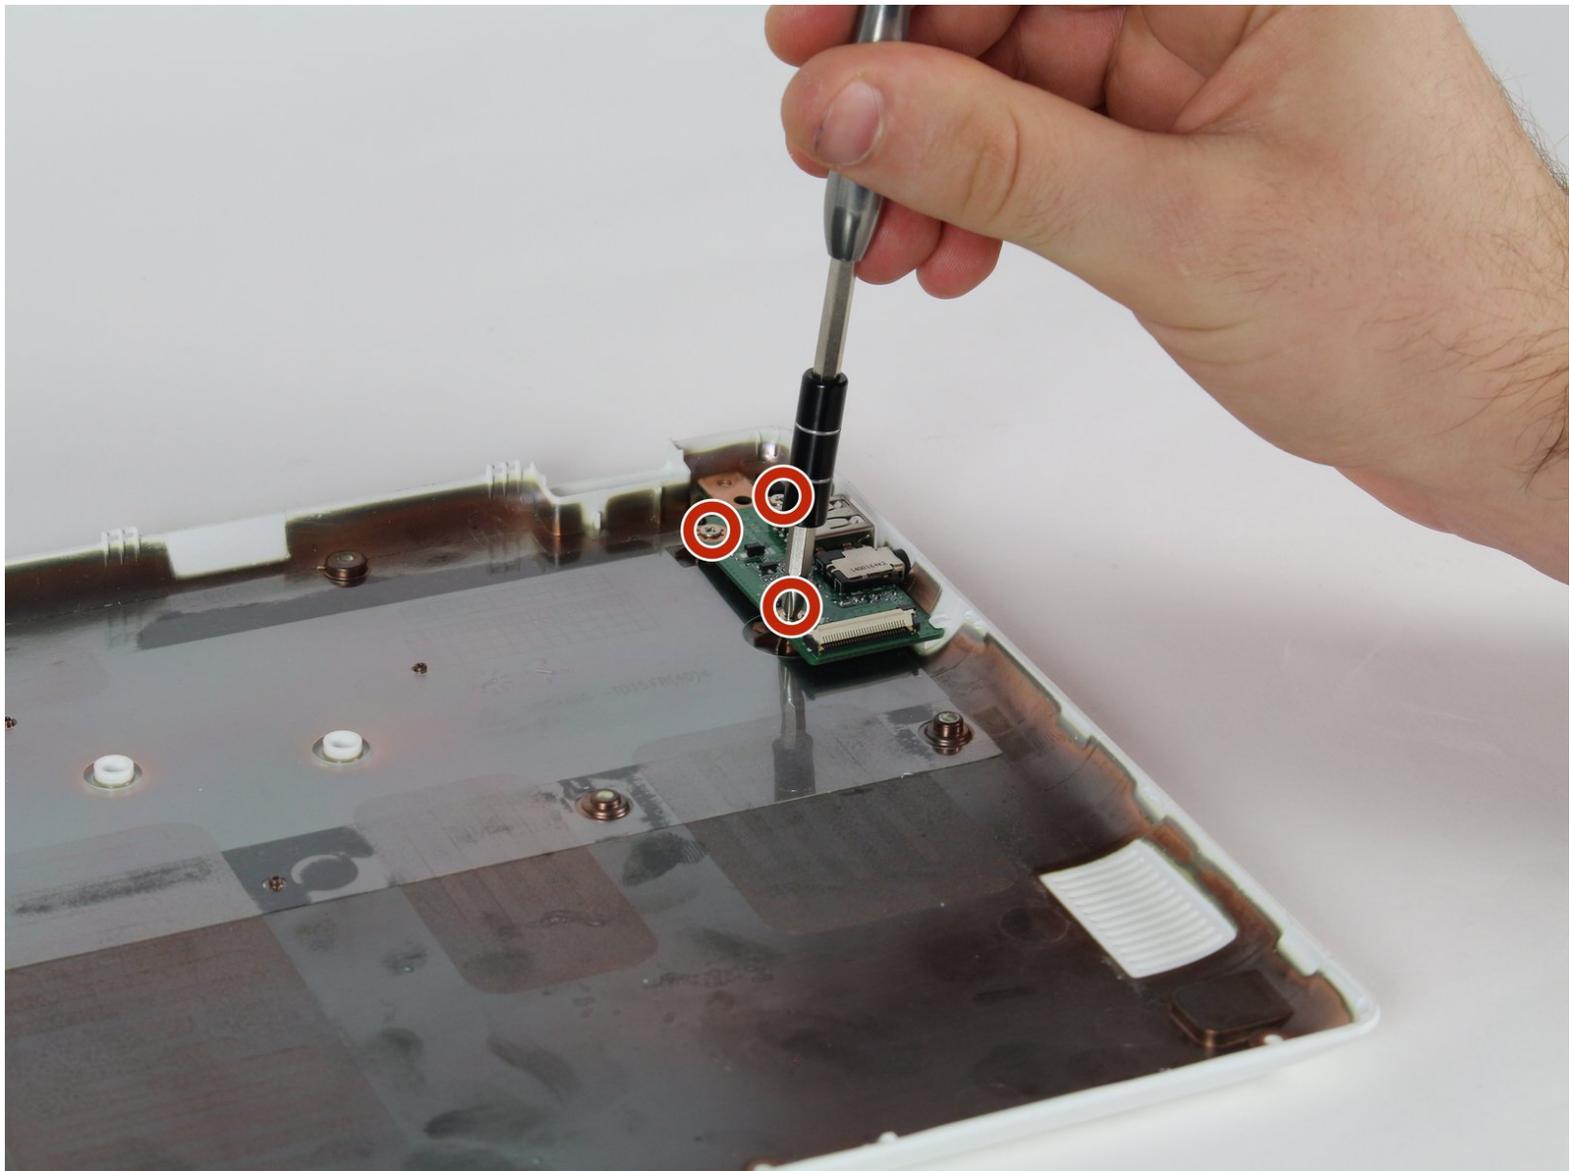

INTRODUCTION

Cela vous guidera à travers les étapes à suivre pour retirer l'arrière de l'ordinateur portable et accéder à la puce contenant la prise audio et l'un des ports USB. Attention: lorsque vous retirez le boîtier en plastique à l'arrière du Chromebook, veillez à ne pas déchirer accidentellement le fil reliant le boîtier en plastique au Chromebook lui-même.

OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage panneau arrière



- Placez l'ordinateur portable à l'envers avec les charnières du côté le plus éloigné de vous.
- Retirez les huit vis 8 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,
- Retirez les quatre vis de 4,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,


Étape 2

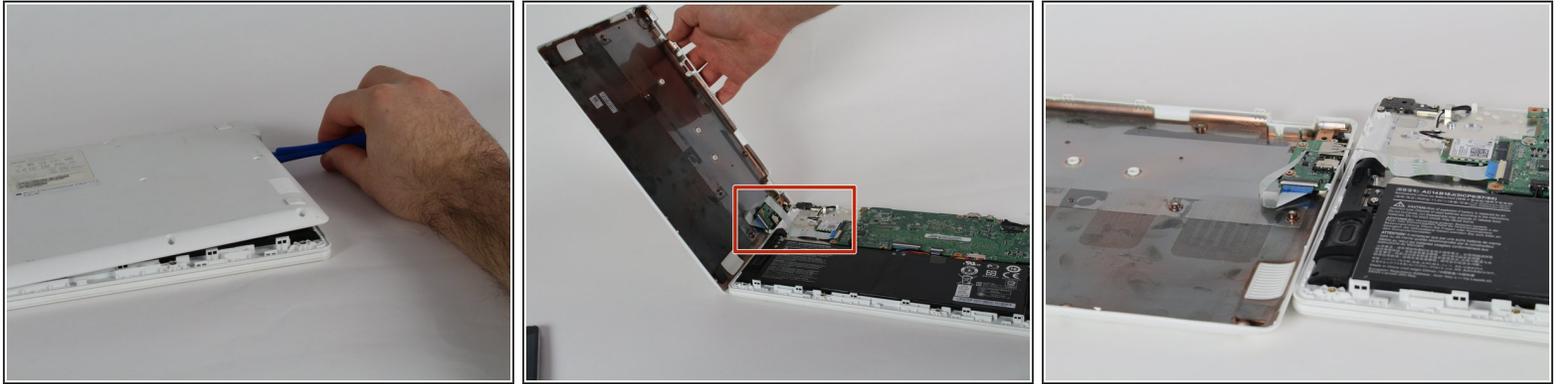

⚠ Il y a un fil reliant les deux pièces de l'ordinateur portable, de l'intérieur à gauche, veillez à ne pas l'endommager.



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir, puis retirez la base en plastique du reste de l'ordinateur portable. Commencez du côté droit et travaillez vers la gauche.
- Placez la base en plastique à côté de l'ordinateur portable en l'ouvrant comme si vous ouvriez un livre.

Étape 3

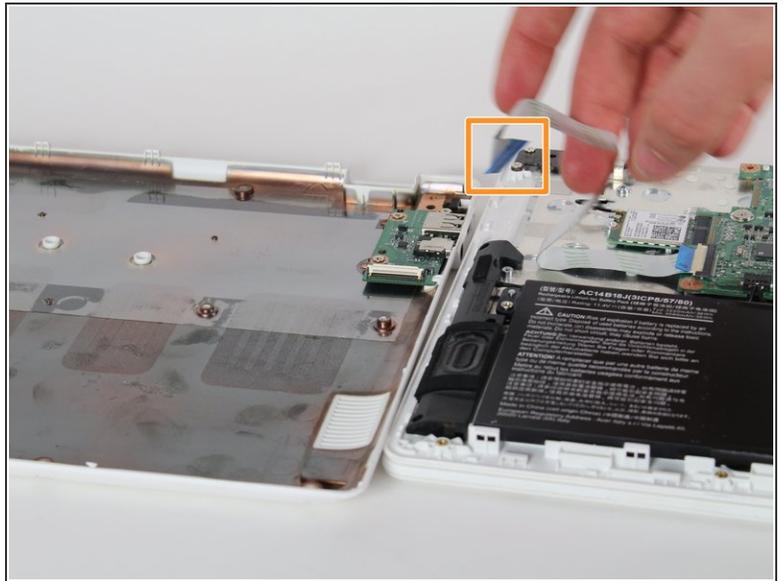

- Relevez le petit connecteur ZIF blanc en utilisant un spudger à ongles ou en métal.
 - Tirez sur la languette bleue pour retirer le câble ruban.
- ⓘ Le câble ruban adhère au plastique, il faudra donc forcer un peu de force pour le retirer.

Étape 4 — Prise audio

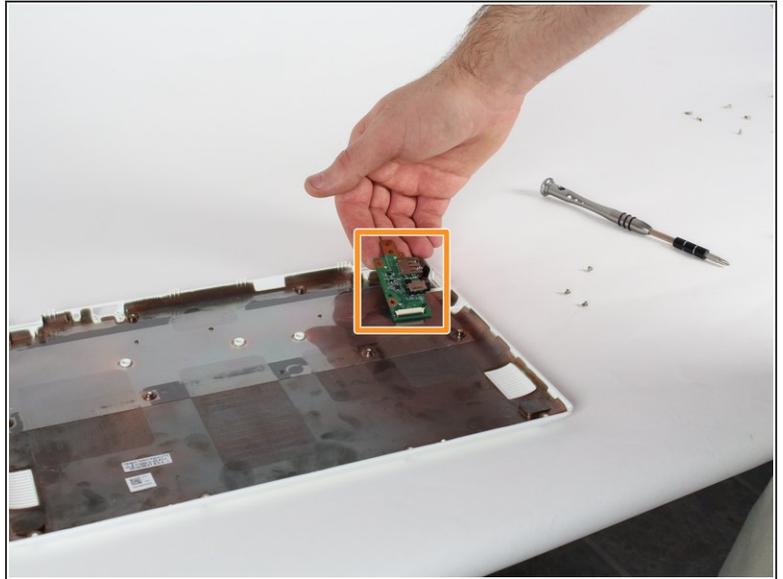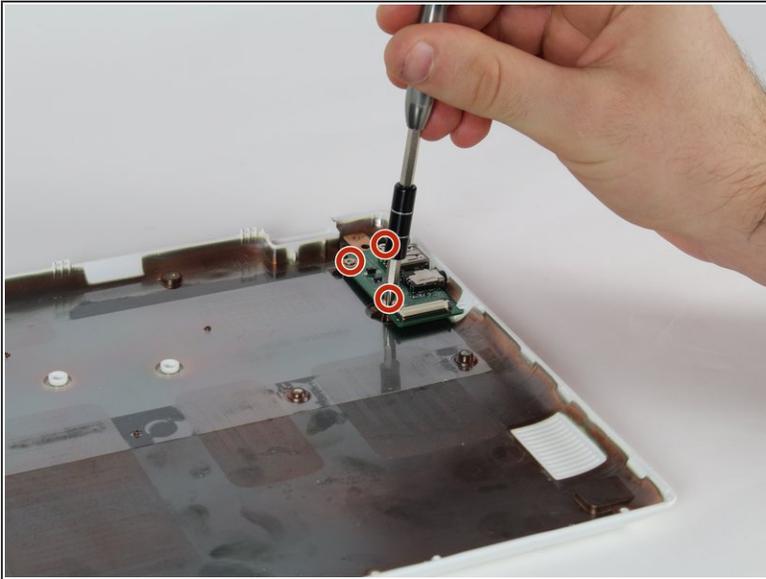

- Retirez les trois vis de 4,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
- Maintenant, retirez la puce.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.