


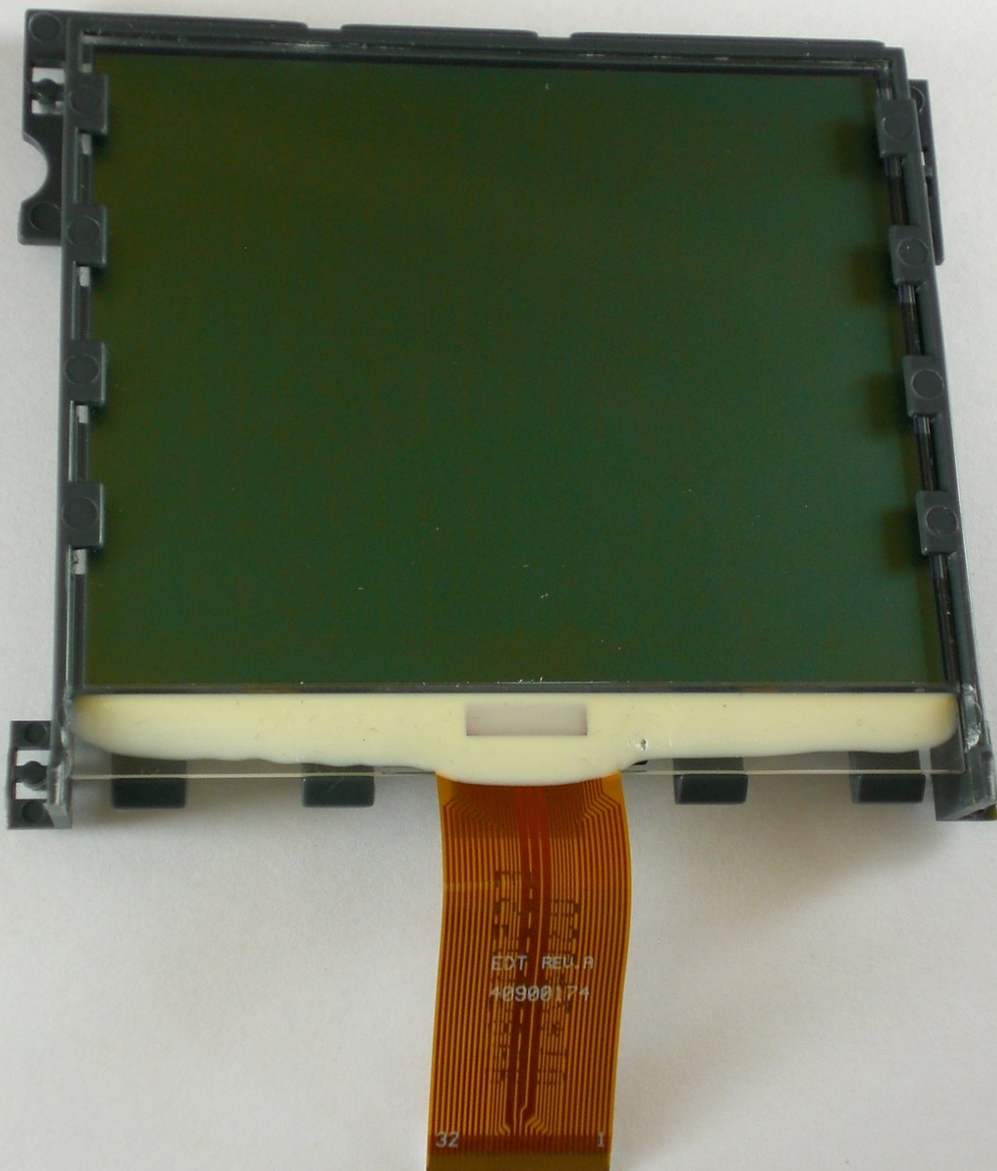

Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660

Ce guide détaille les étapes de démontage de...

Rédigé par: Juan David GutierrezFranco



INTRODUCTION

Ce guide détaille les étapes de démontage de l'écran LCD de votre Inter-tel IP 8660.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Avant de démonter le téléphone, assurez-vous qu'il n'est pas branché sur le secteur et que le cordon téléphonique du combiné est débranché de la prise du combiné.

Étape 2




- Dévissez les 9 vis en surbrillance à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1. Vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.
- 8 mm de long
- 11mm de long

Étape 3




- Soulevez le capot arrière et mettez-le de côté.

Étape 4 — Haut-parleur interne

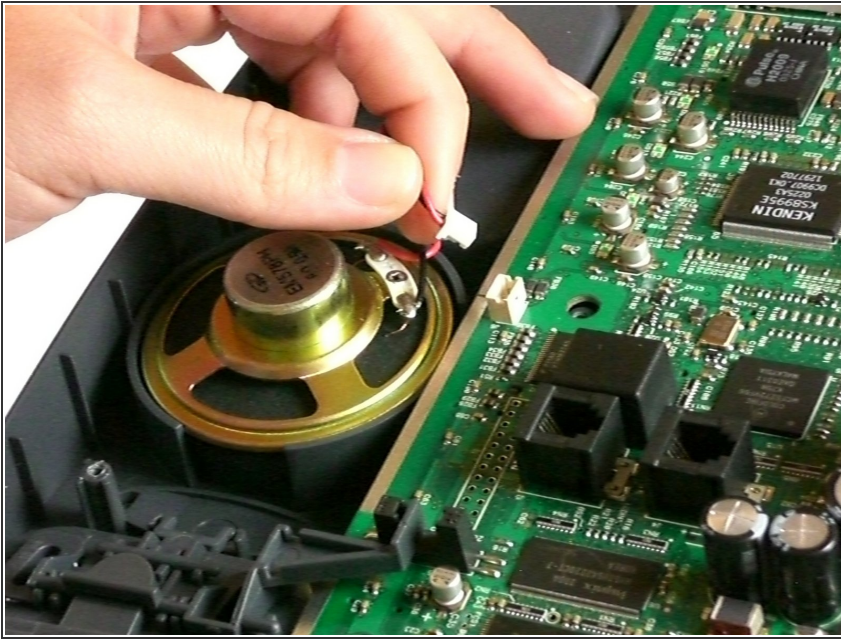



- Tout en maintenant la carte mère enfoncée, tirez doucement sur le faisceau de câbles reliant le haut-parleur à la carte mère jusqu'à ce qu'il se libère.

Étape 5

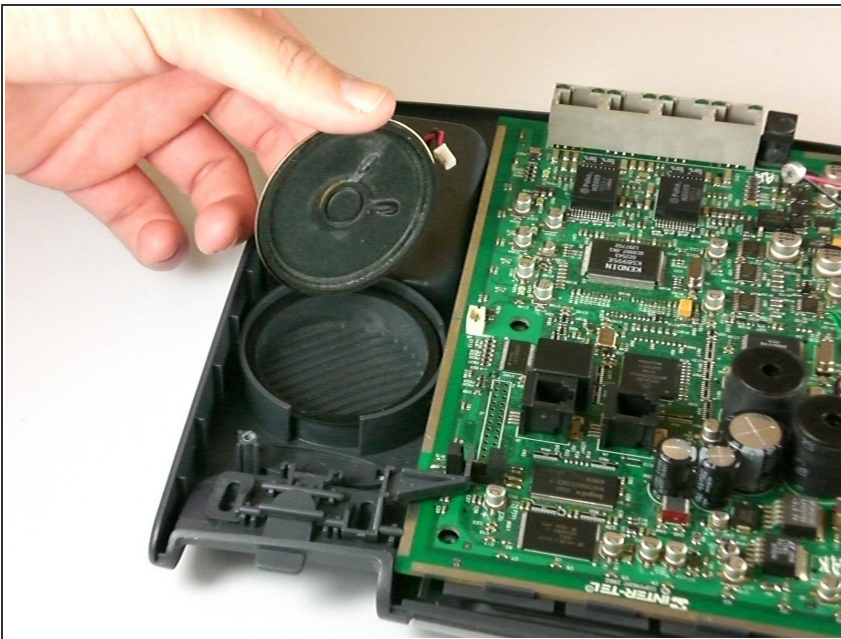



- Soulevez le haut-parleur.

Étape 6 — Ecran LCD

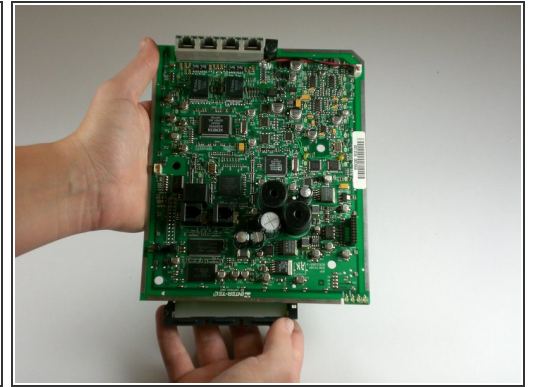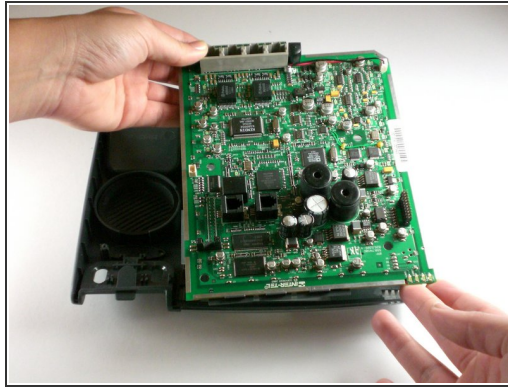


- Soulevez la carte mère hors de son logement dans le capot avant du téléphone.
- Mettez le capot avant et les coussinets de bouton de côté.

Étape 7

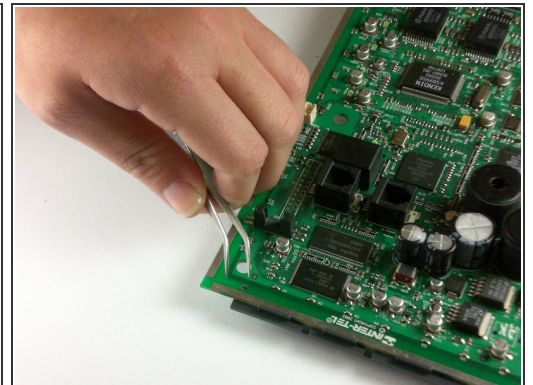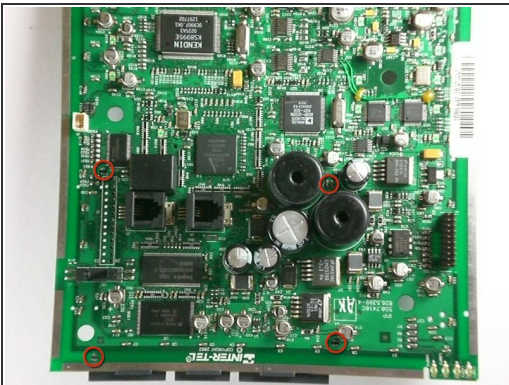



- À l'aide d'une pince à épiler, pincez ensemble les clips conjonctifs en surbrillance et appuyez dessus. Commencez par les clips au milieu de la carte mère en premier.
- Remarque : Il y a quatre clips, un à chaque coin de l'écran LCD.

Étape 8

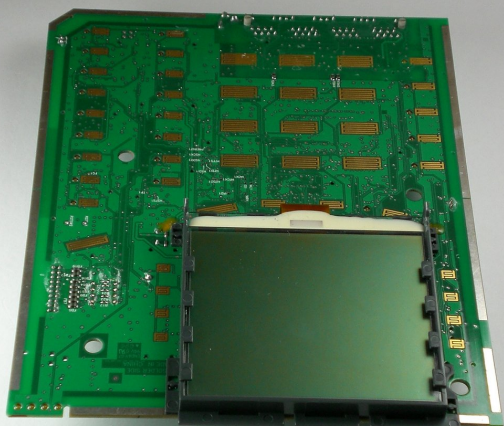




- Retournez la carte mère de manière à ce que l'écran LCD soit orienté vers le haut.

Étape 9

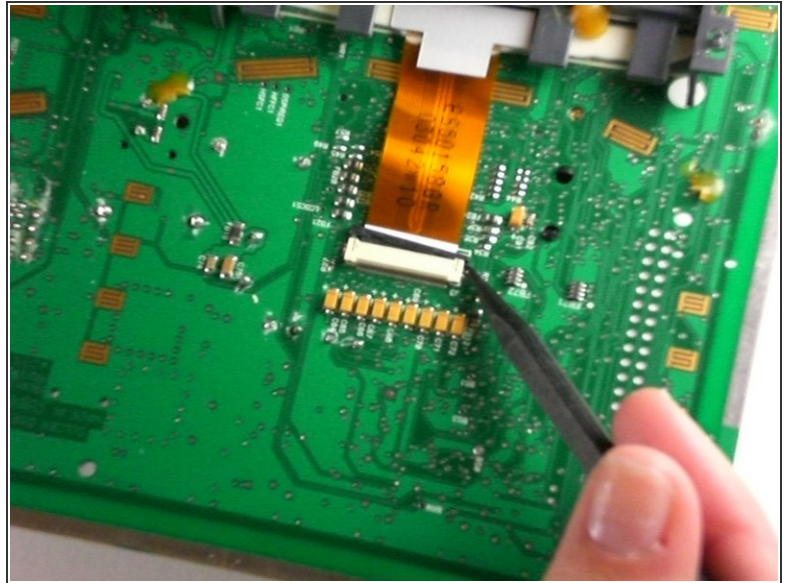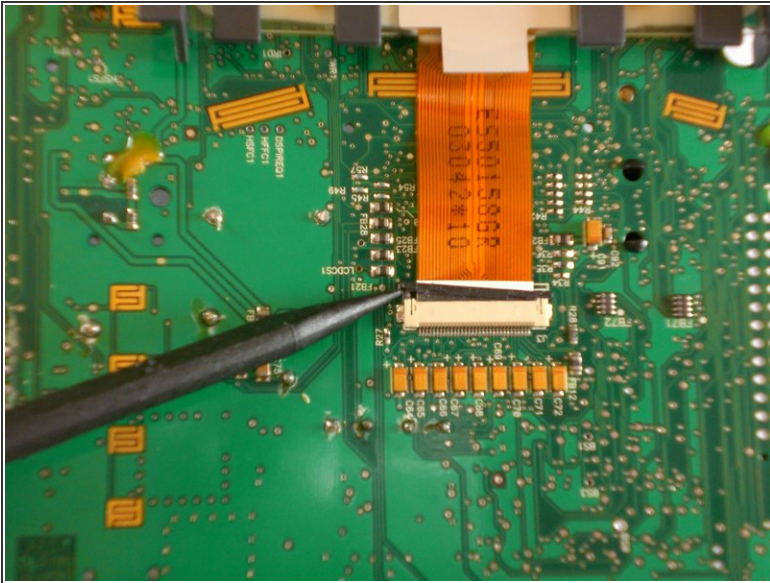

- Poussez le clip noir tenant le câble ruban hors de son boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
- Cela se fait à l'aide de la spatule pour soulever un côté hors de son logement.
- Repositionnez la spatule de l'autre côté du clip noir et poussez-la au ras de l'autre extrémité.
- Remarque : Le clip noir sort du boîtier et ne se desserre pas complètement.

Étape 10

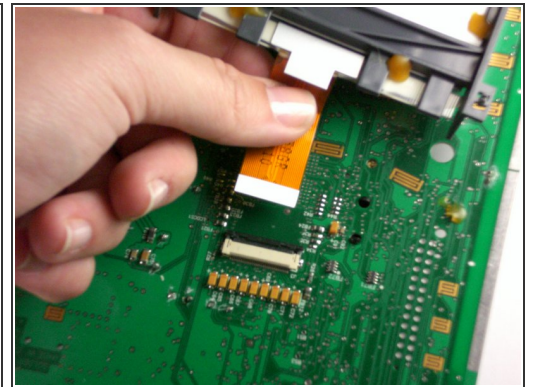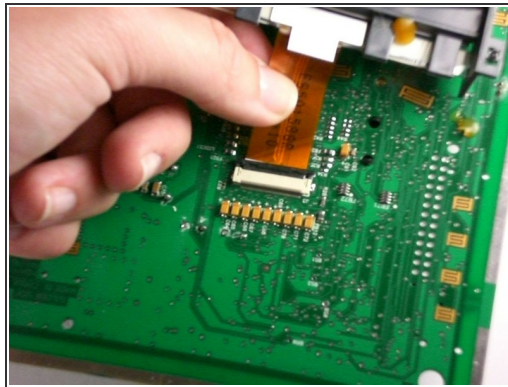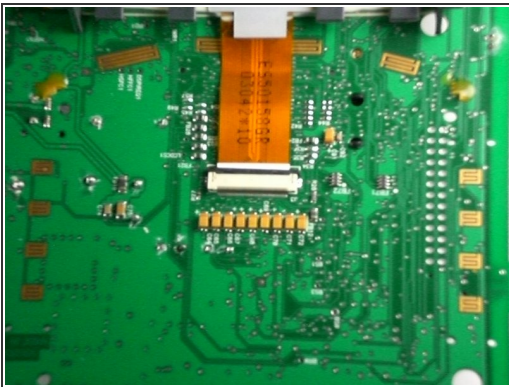

- Tirez doucement sur le câble ruban pour qu'il se détache du clip noir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.