


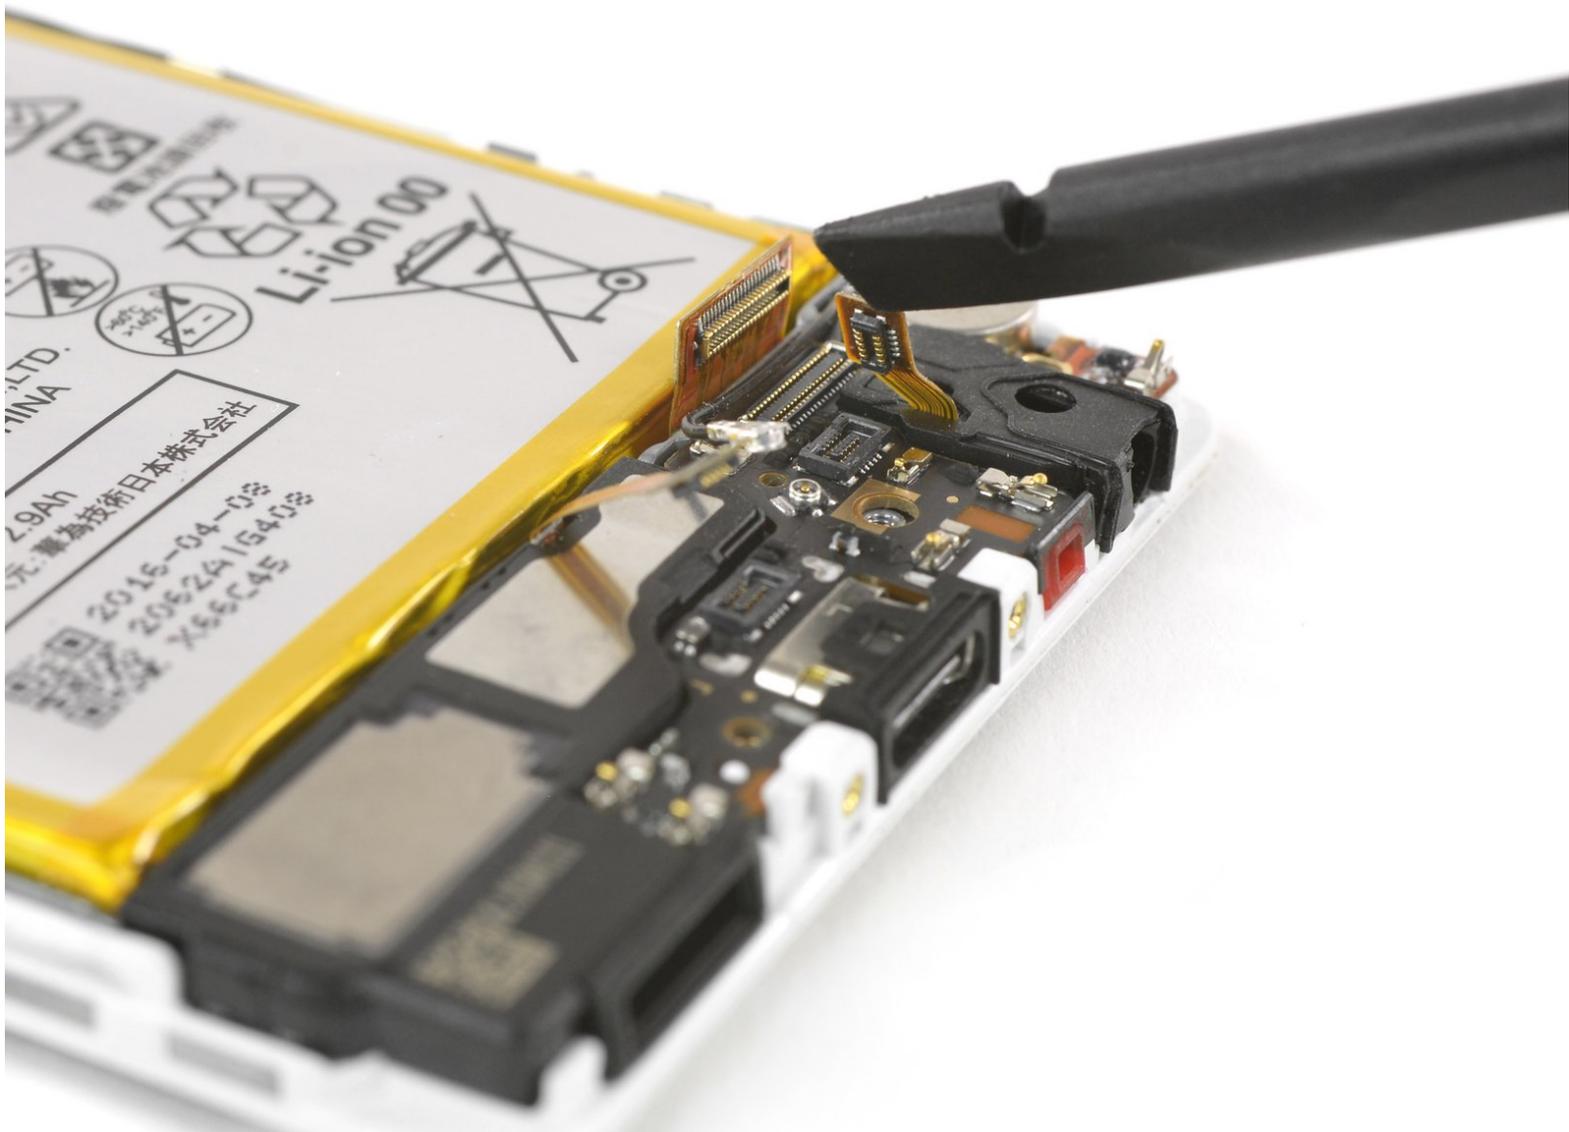

Partie inférieure du Huawei P9

Pré-requis pour la partie inférieure (module connecteur de charge, haut-parleur)

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Pré-requis pour la partie inférieure (module connecteur de charge, haut-parleur)



OUTILS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iSlack](#) (1)
 - [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

Étape 1 — Partie inférieure



- Dévissez les trois vis cruciformes #00.
- Déconnectez le connecteur de la nappe du haut-parleur.
- Retirez le support métallique (faites attention à la bande adhésive en dessous).

Étape 2

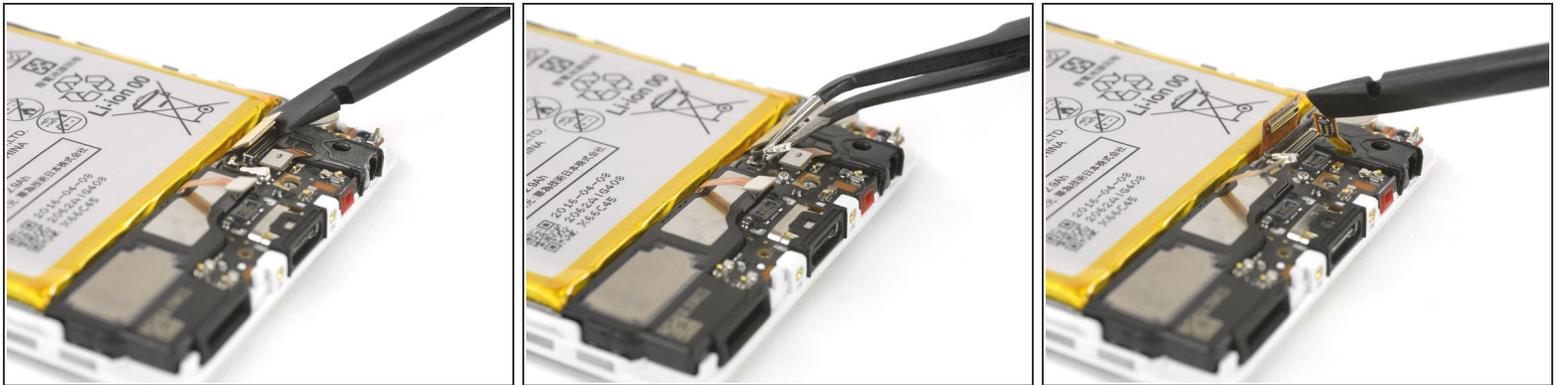

- Déconnectez le connecteur de la nappe de la carte mère et le câble d'antenne.
- Débranchez le connecteur de la prise jack.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.