




# Remplacement de la ceinture avant du sans fil Shark

Si vous rencontrez un problème avec la ceinture...

Rédigé par: Ben Dzugen

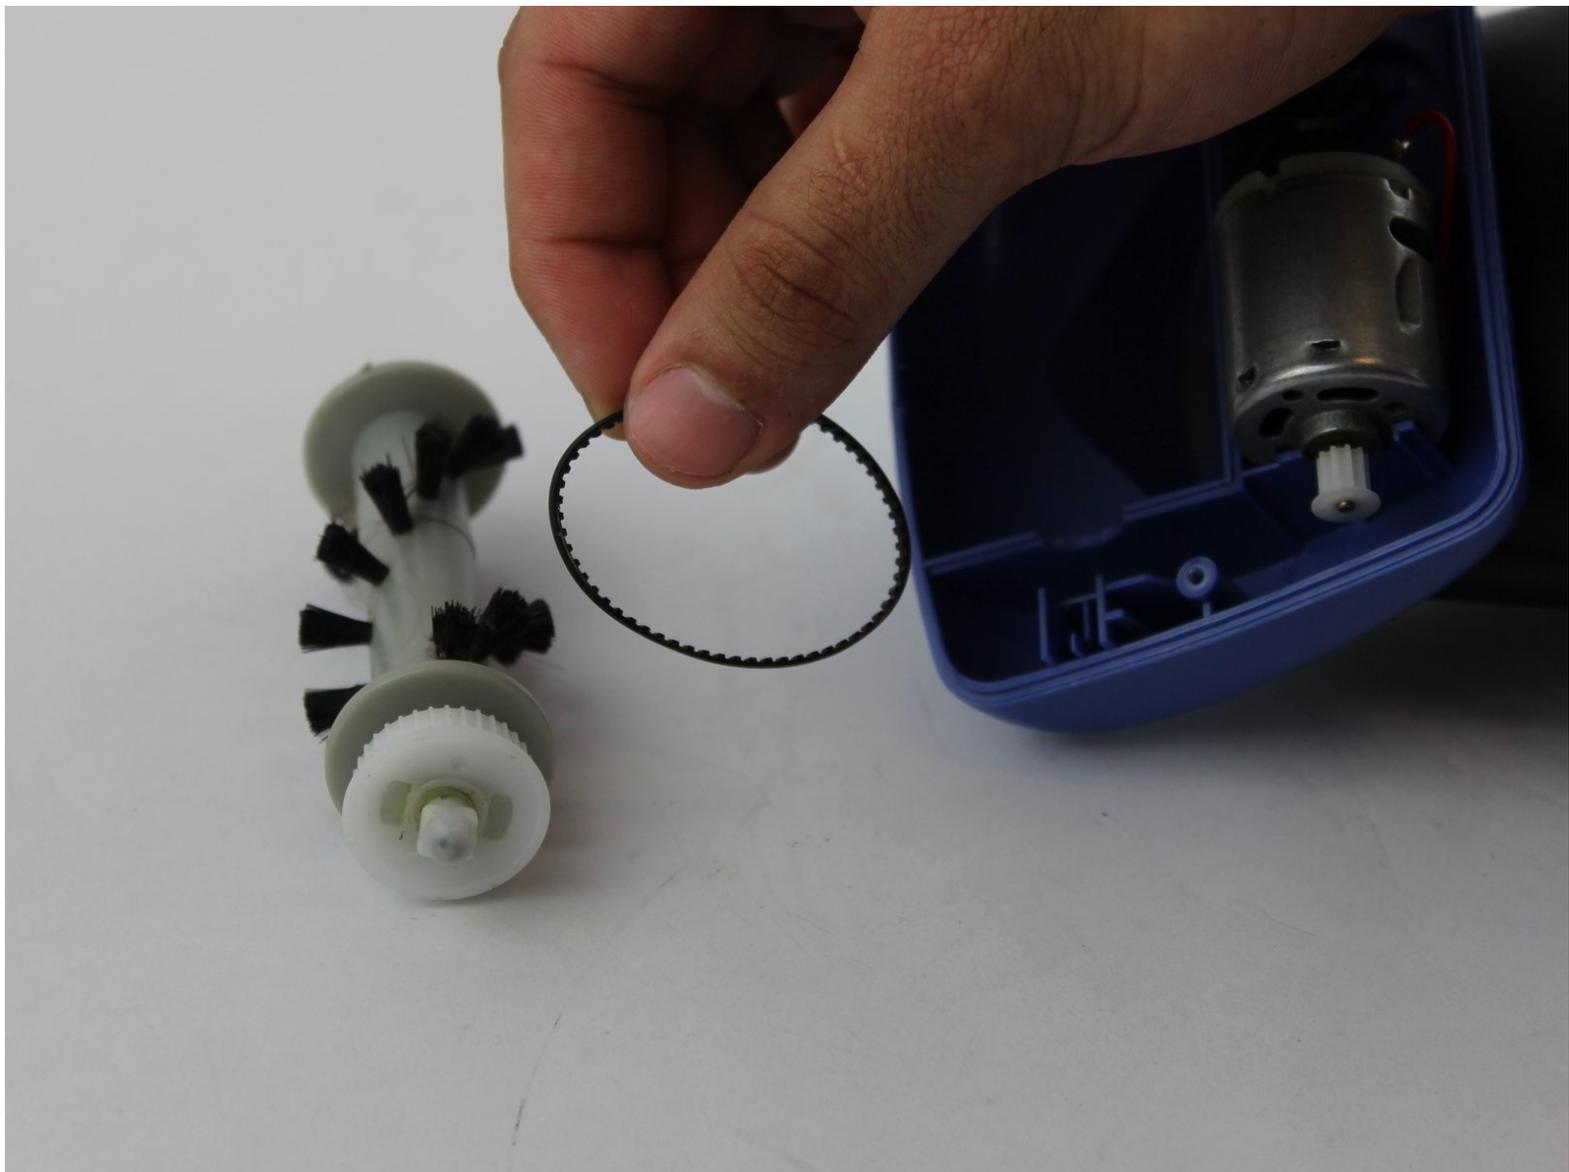

---

## INTRODUCTION

Si vous rencontrez un problème avec la ceinture avant de votre appareil, voici un guide étape par étape pour remplacer une ceinture avant défectueuse ou cassée.

---

### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Ceinture avant



- Retirez les deux vis de 12 mm de la plaque frontale avec l'embout PH2 du kit d'outils.

## Étape 2




- Une fois les vis retirées, retirez la plaque frontale. Cela permettra d'accéder à la courroie et au moteur.

### Étape 3



- Soulevez le rouleau-brosse vers vous et le rouleau-brosse doit sortir avec la courroie.

### Étape 4

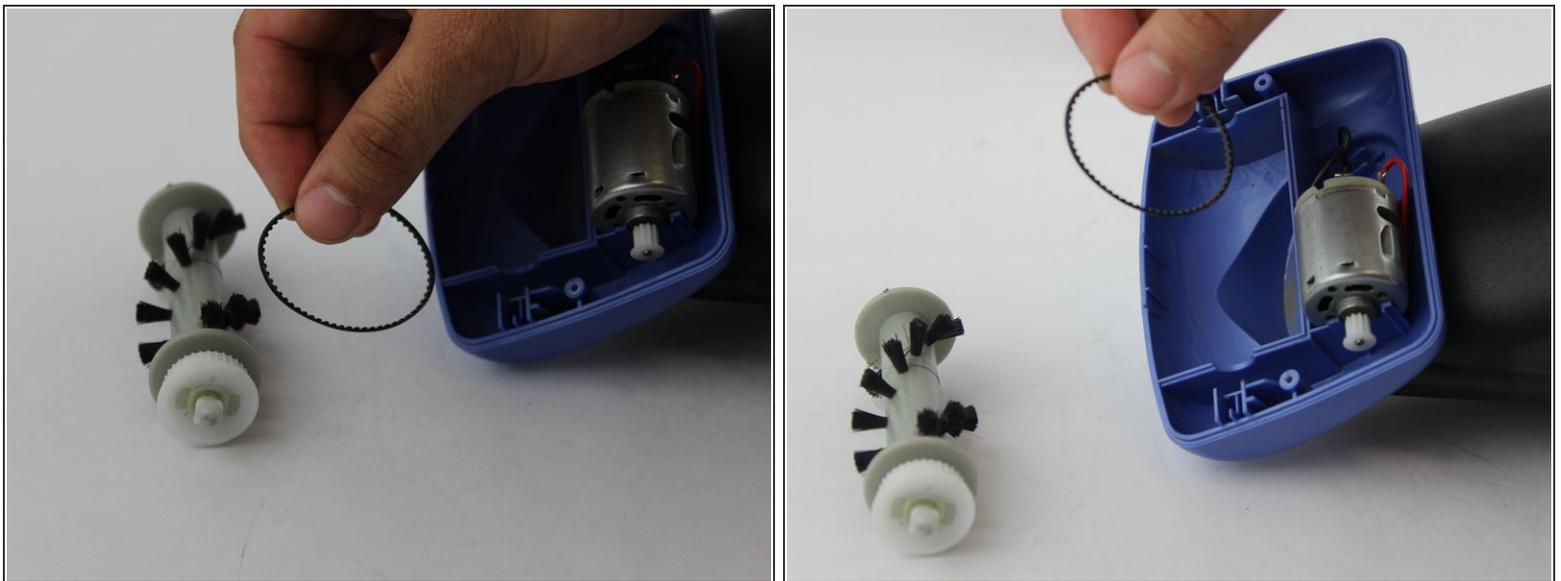

- Retirez la courroie du support moteur, puis remplacez-la par une courroie neuve.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.