


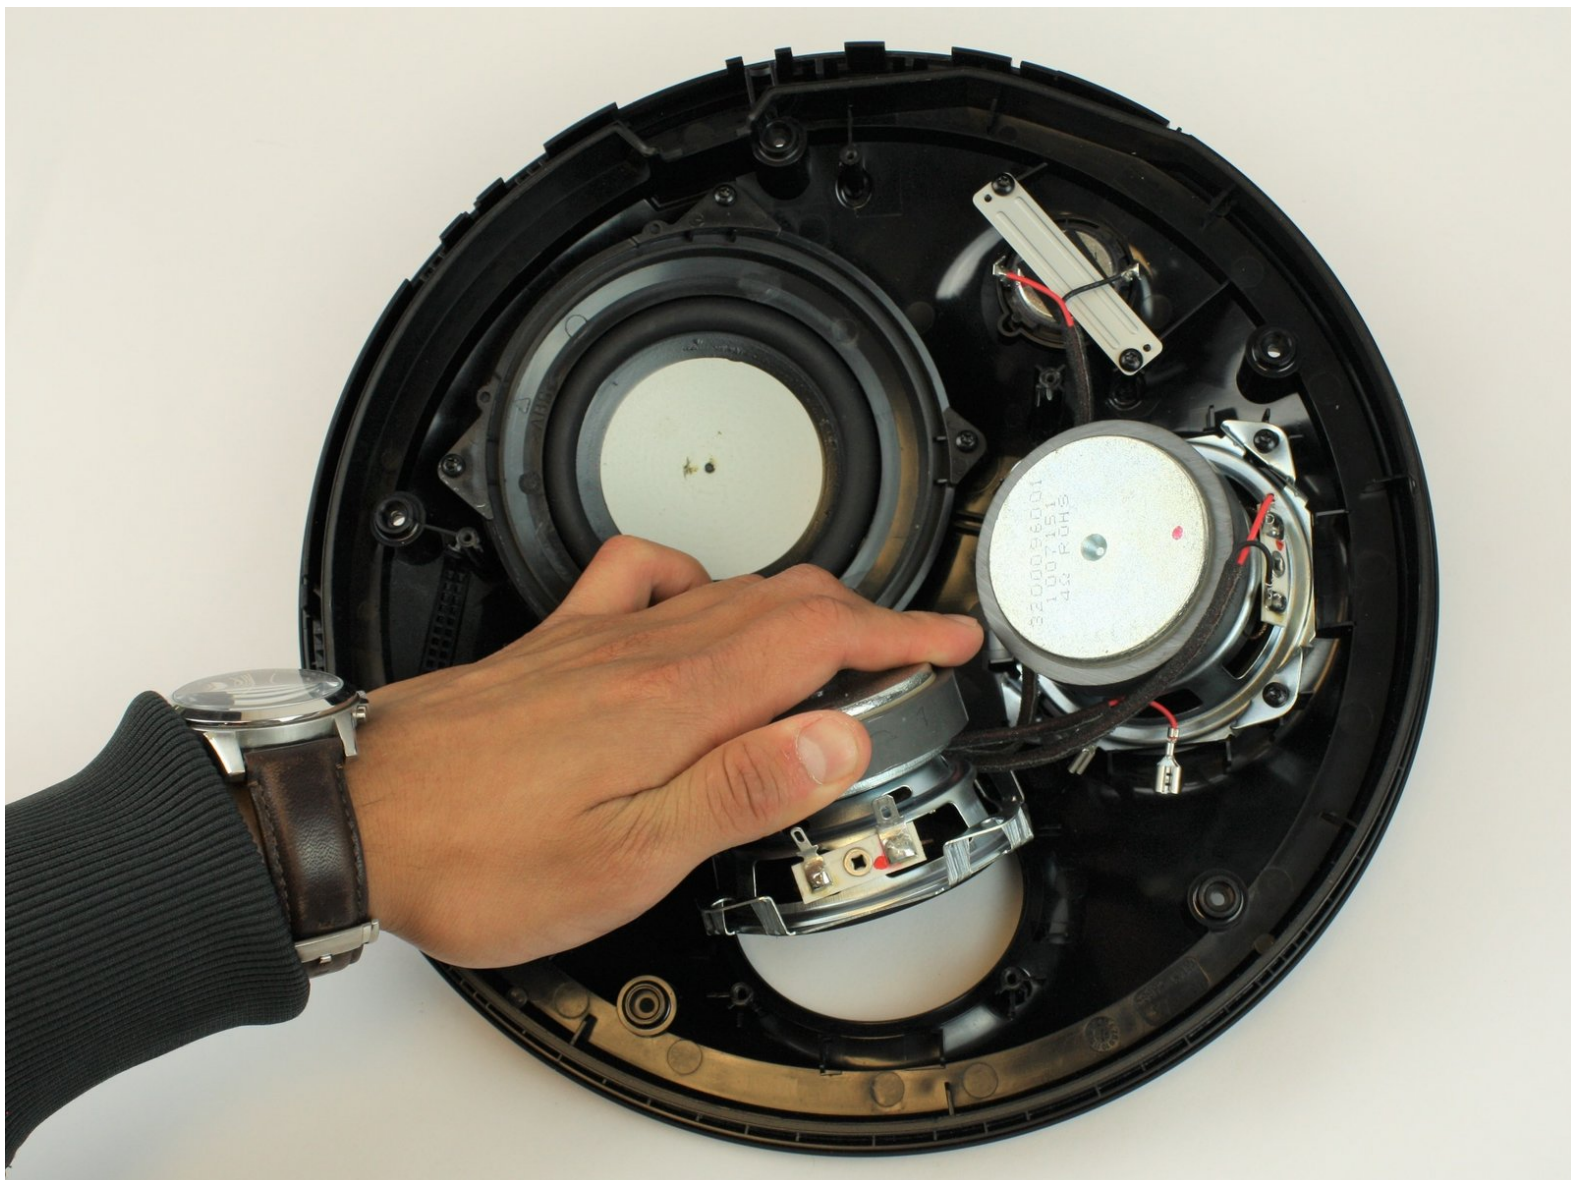

Remplacement des haut-parleurs du Harman Kardon Onyx Studio 2

Suivre ce guide vous permettra de remplacer tous les haut-parleurs de l'Onyx Studio 2.

Rédigé par: Alexandra Achtenberg



INTRODUCTION

Si vos haut-parleurs sont cassés ou défectueux, ce guide vous aidera à remplacer un ou les deux haut-parleurs de votre Onyx Studio 2.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (2)
 - [T10 Torx Screwdriver](#) (2)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Face avant



- A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.

Étape 2

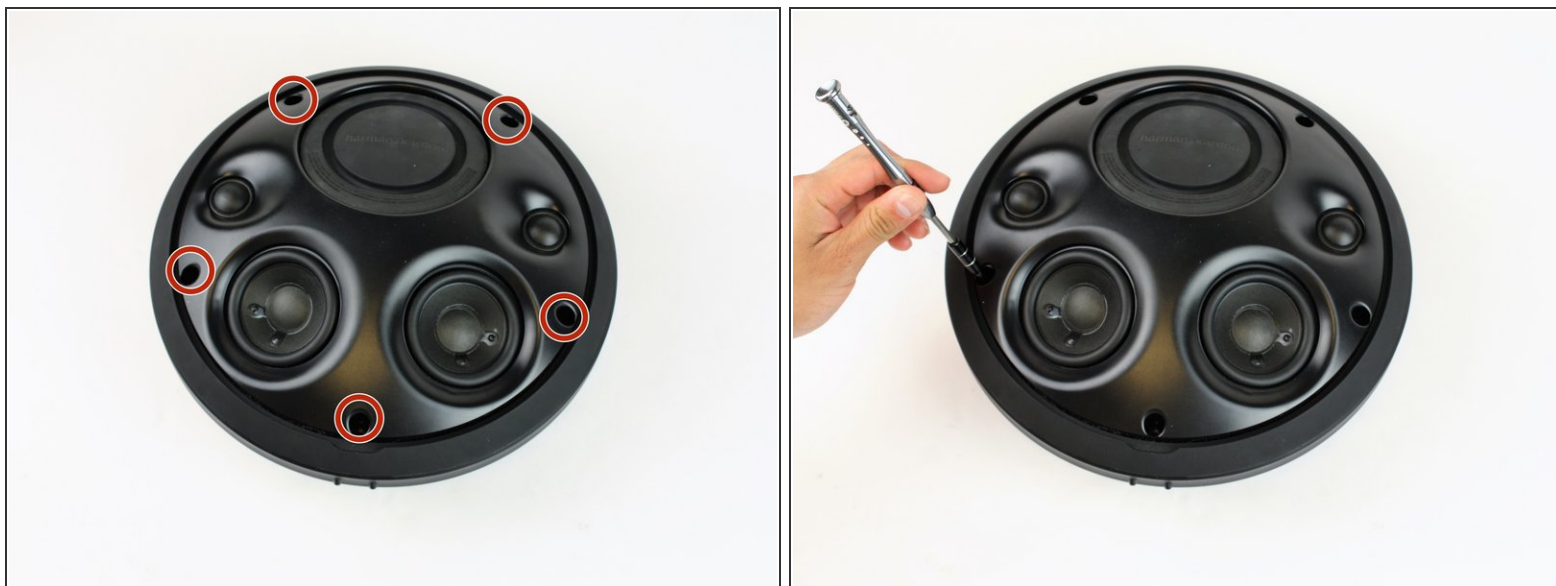



- Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.

Étape 3



- Séparez doucement l'avant de l'arrière.

Étape 4

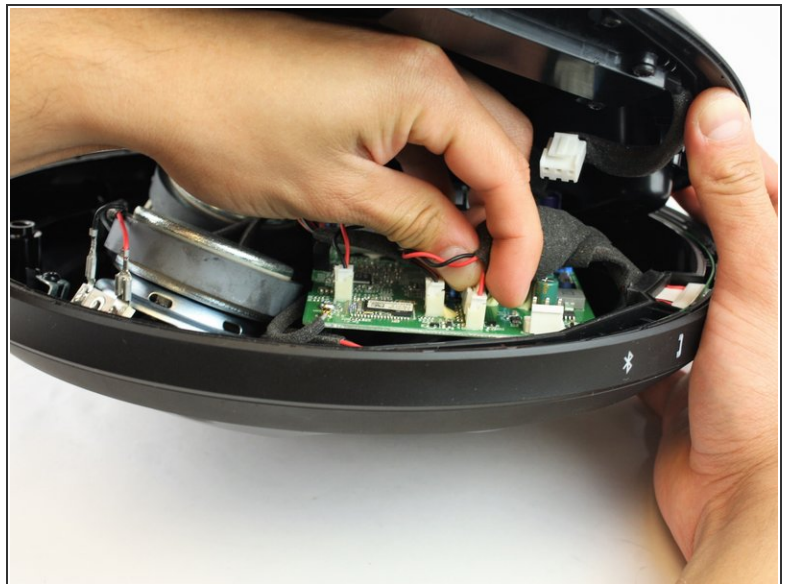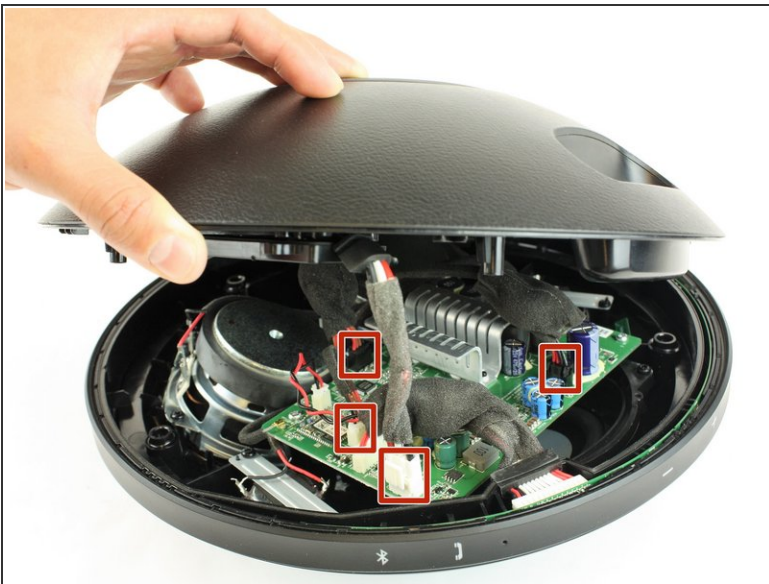



- Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
- Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
- Répétez pour les trois autres connecteurs.

Étape 5 — Panneau de contrôle




- Tirez la bande de boutons en silicone hors du bord extérieur de l'enceinte.

Étape 6

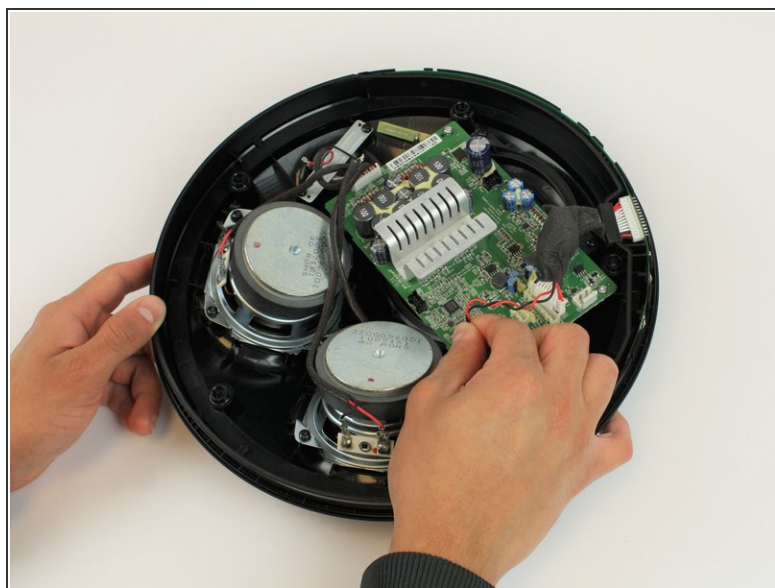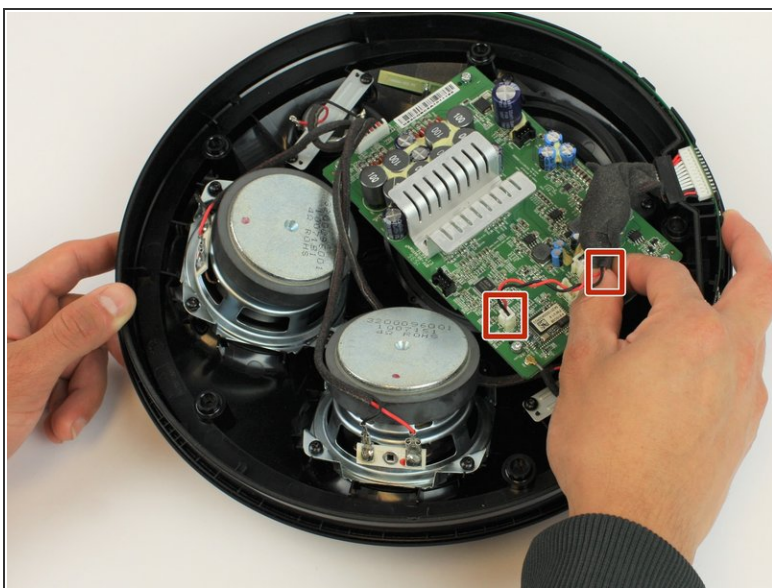


- Déconnectez les deux connecteurs à loquet du circuit imprimé.

Étape 7

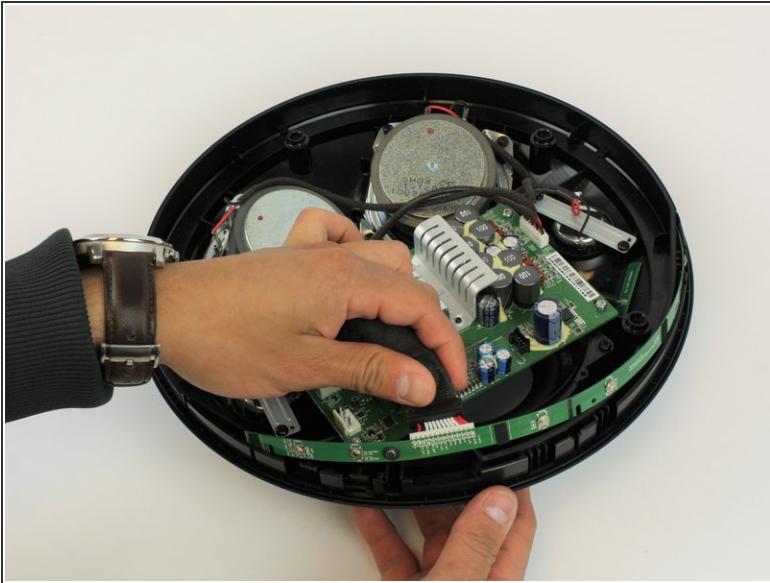



- Retirez doucement la bande du panneau de contrôle en le prenant des doigts à travers les ouvertures pour les boutons.
- ⓘ Travaillez depuis les bords extérieurs afin de ne pas tordre la bande.

Étape 8 — Circuit imprimé

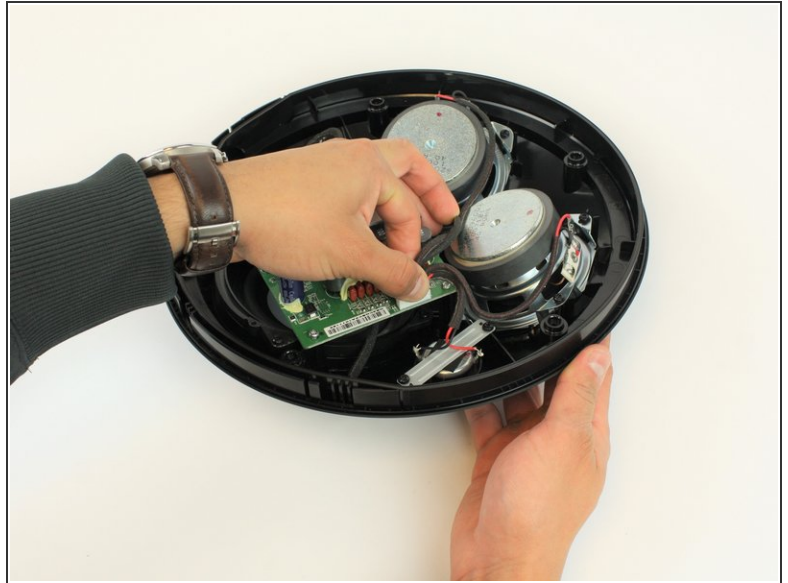


- Déconnectez les connecteurs restants du circuit imprimé.
- Déconnectez l'antenne Bluetooth.

Étape 9

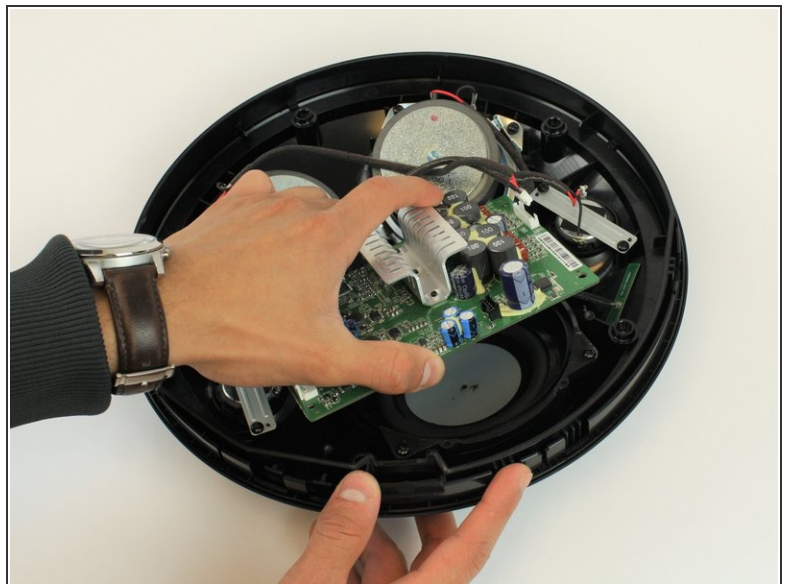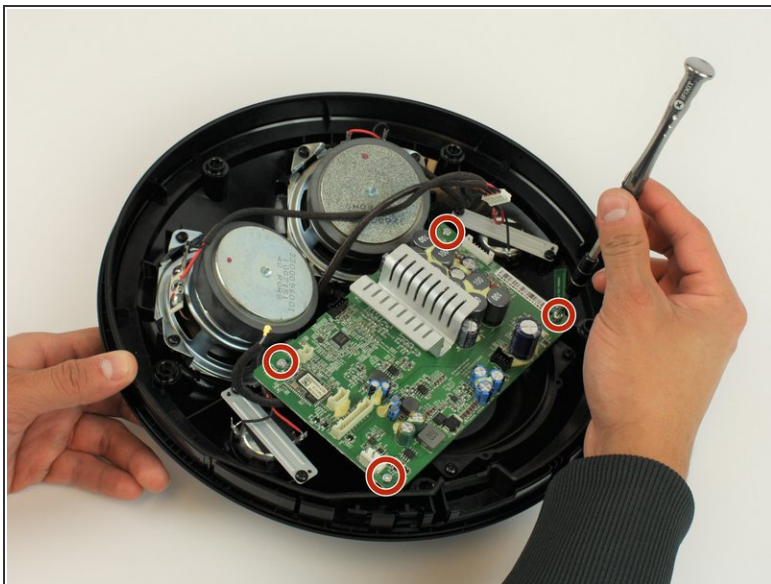

- Retirez les quatre vis T10 Torx 10 mm.
- Sortez le circuit imprimé hors de l'appareil maintenant qu'il est libre.

Étape 10 — Haut-parleurs

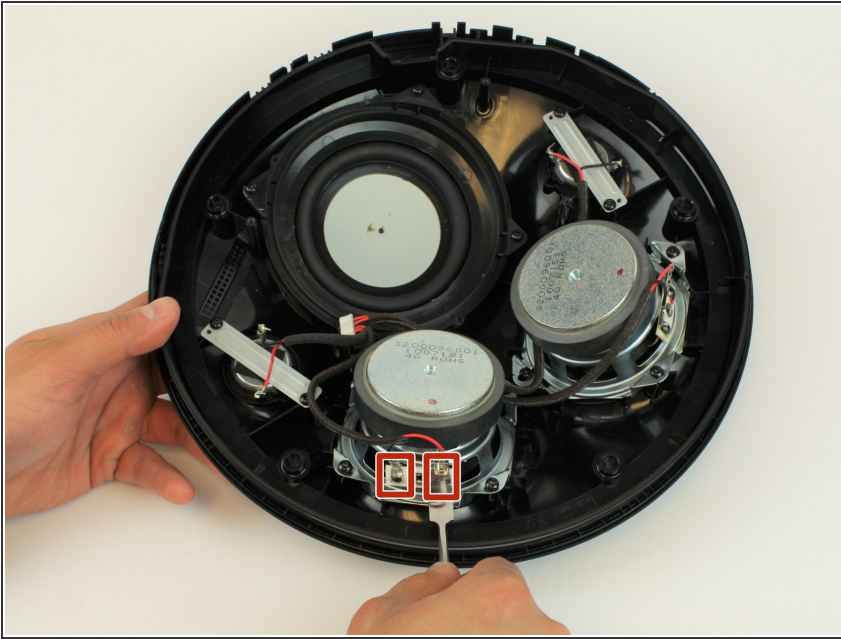


- A l'aide d'un spudger en métal, faites délicatement levier sur les deux connecteurs rouge et noir.

Étape 11



- Retirez les quatre vis T10 Torx 14,3 mm.

Étape 12

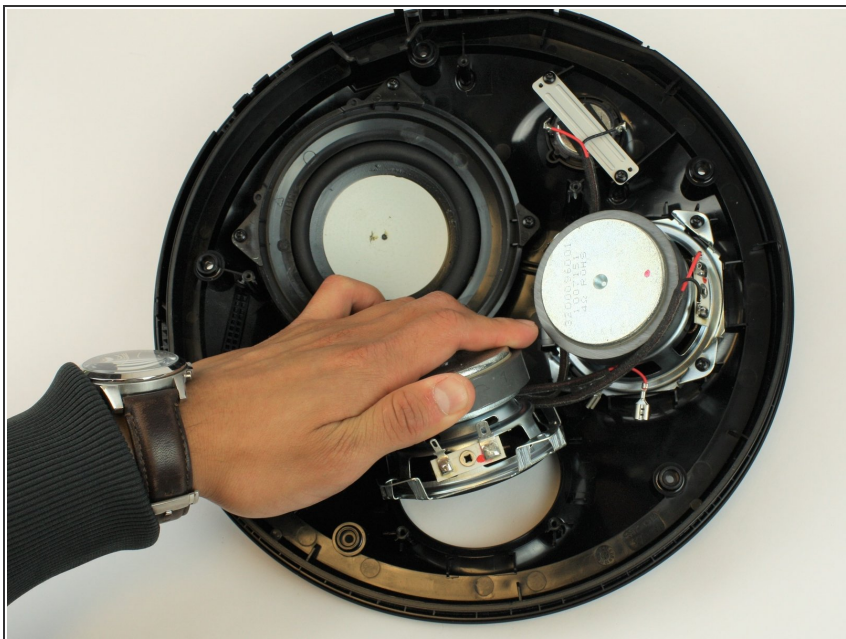

- Retirez le haut parleur, et si nécessaire suivez ces étapes pour remplacer l'autre haut parleur identique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.