



Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2

Si votre Onyx Studio 2 ne possède plus de connectivité Bluetooth, suivez ce guide pour remplacer intégralement l'antenne Bluetooth.

Rédigé par: Alexandra Achtenberg



Ce document a été créé le 2020-12-24 02:34:43 PM (MST).

INTRODUCTION

Après avoir enlevé le panneau de contrôle et le circuit imprimé, l'antenne Bluetooth devient accessible et ainsi enlevable. Ceci est utile si un manque de connectivité Bluetooth est dû à l'enceinte.



OUTILS:

- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Face avant



- A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.

Étape 2





- Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.

Étape 3



- Séparez doucement l'avant de l'arrière.

Étape 4

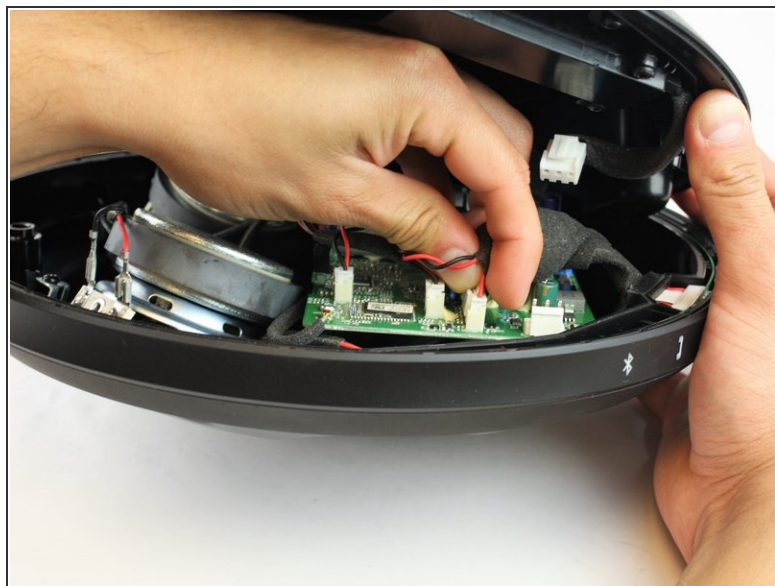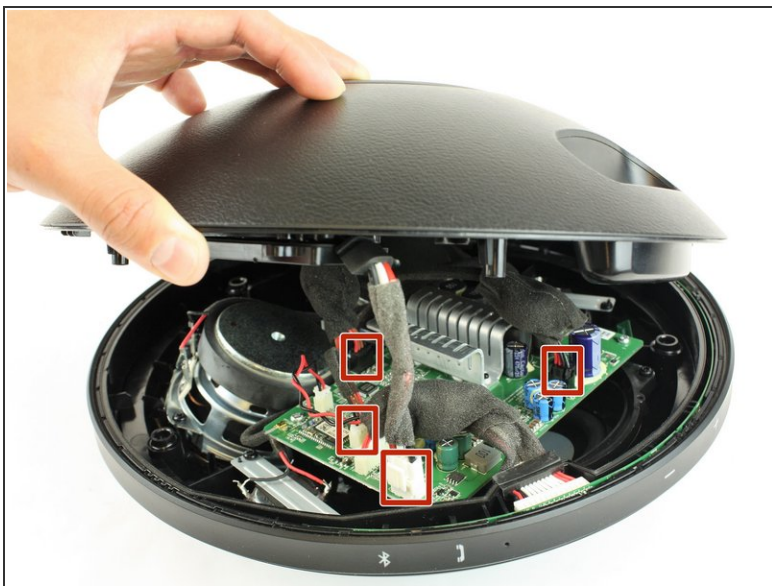


- Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
- Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
- Répétez pour les trois autres connecteurs.

Étape 5 — Panneau de contrôle




- Tirez la bande de boutons en silicone hors du bord extérieur de l'enceinte.

Étape 6

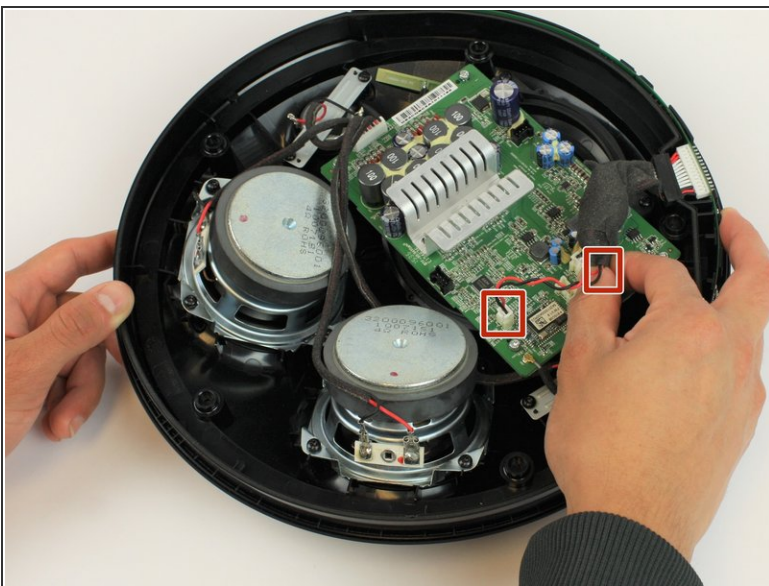


- Déconnectez les deux connecteurs à loquet du circuit imprimé.

Étape 7

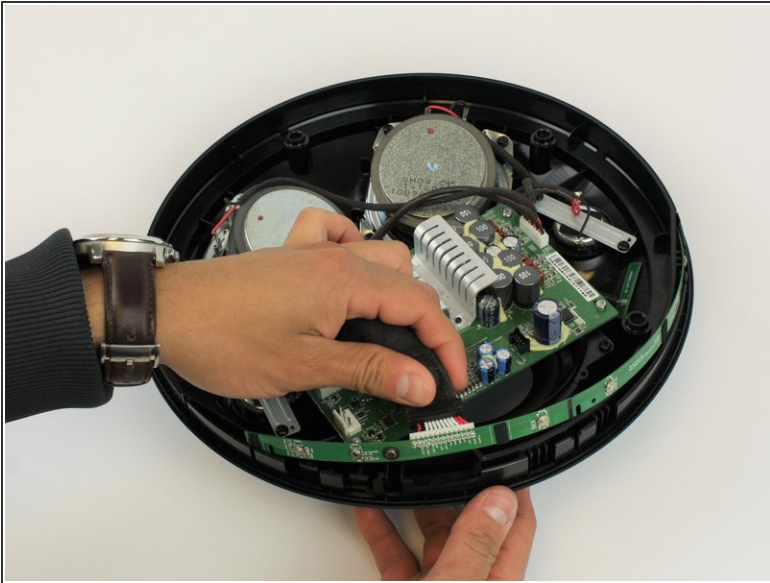



- Retirez doucement la bande du panneau de contrôle en le prenant des doigts à travers les ouvertures pour les boutons.
- ⓘ Travaillez depuis les bords extérieurs afin de ne pas tordre la bande.

Étape 8 — Circuit imprimé

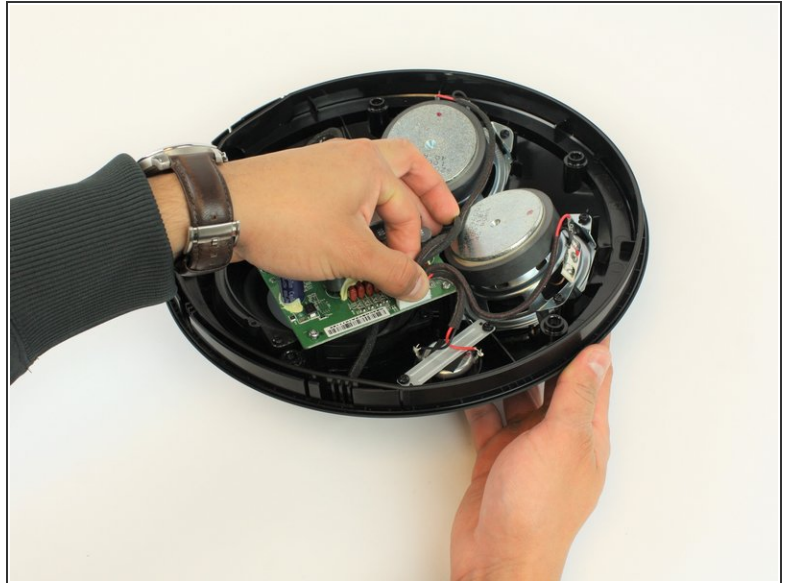



- Déconnectez les connecteurs restants du circuit imprimé.
- Déconnectez l'antenne Bluetooth.

Étape 9

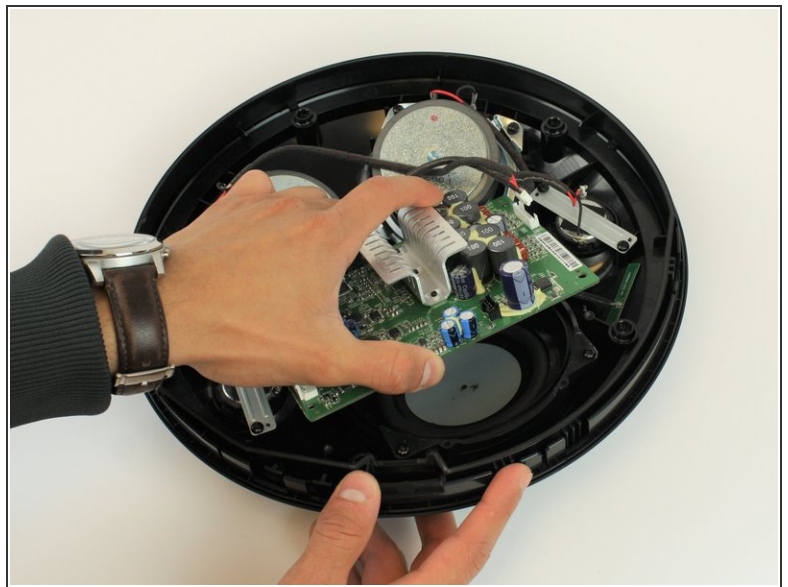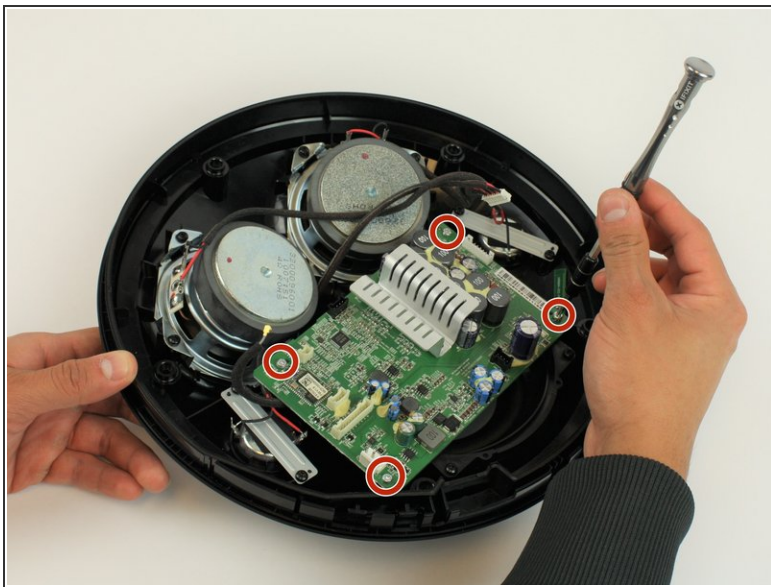

- Retirez les quatre vis T10 Torx 10 mm.
- Sortez le circuit imprimé hors de l'appareil maintenant qu'il est libre.

Étape 10 — Antenne Bluetooth

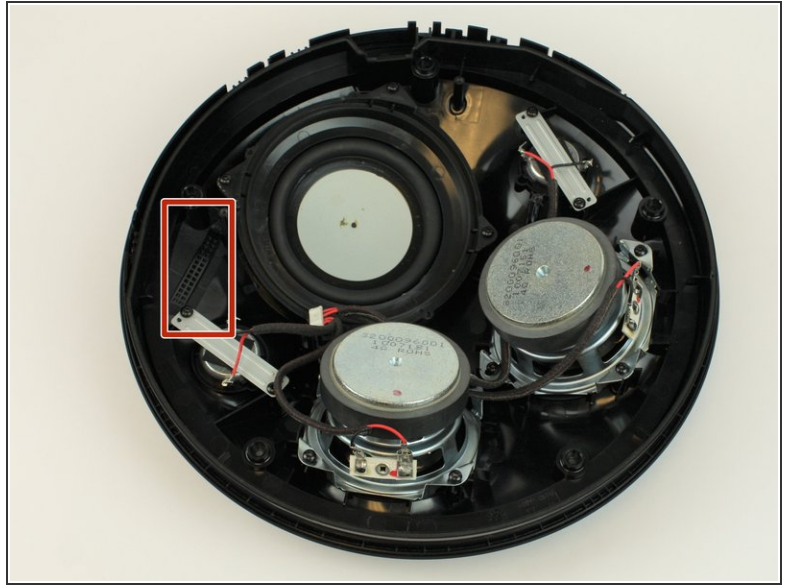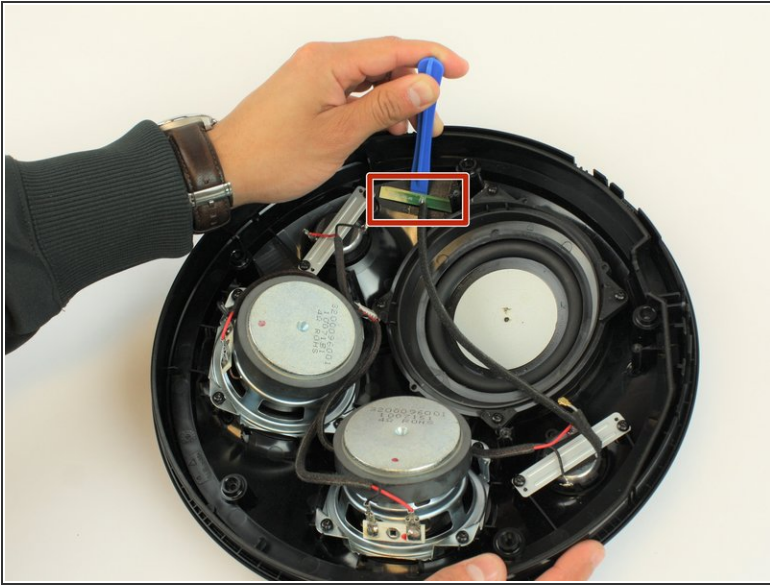

- A l'aide de l'ouvre-boîtier large en plastique bleu, pelez les bords du circuit imprimé Bluetooth.
- Pelez complètement et retirez-le complètement de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.