


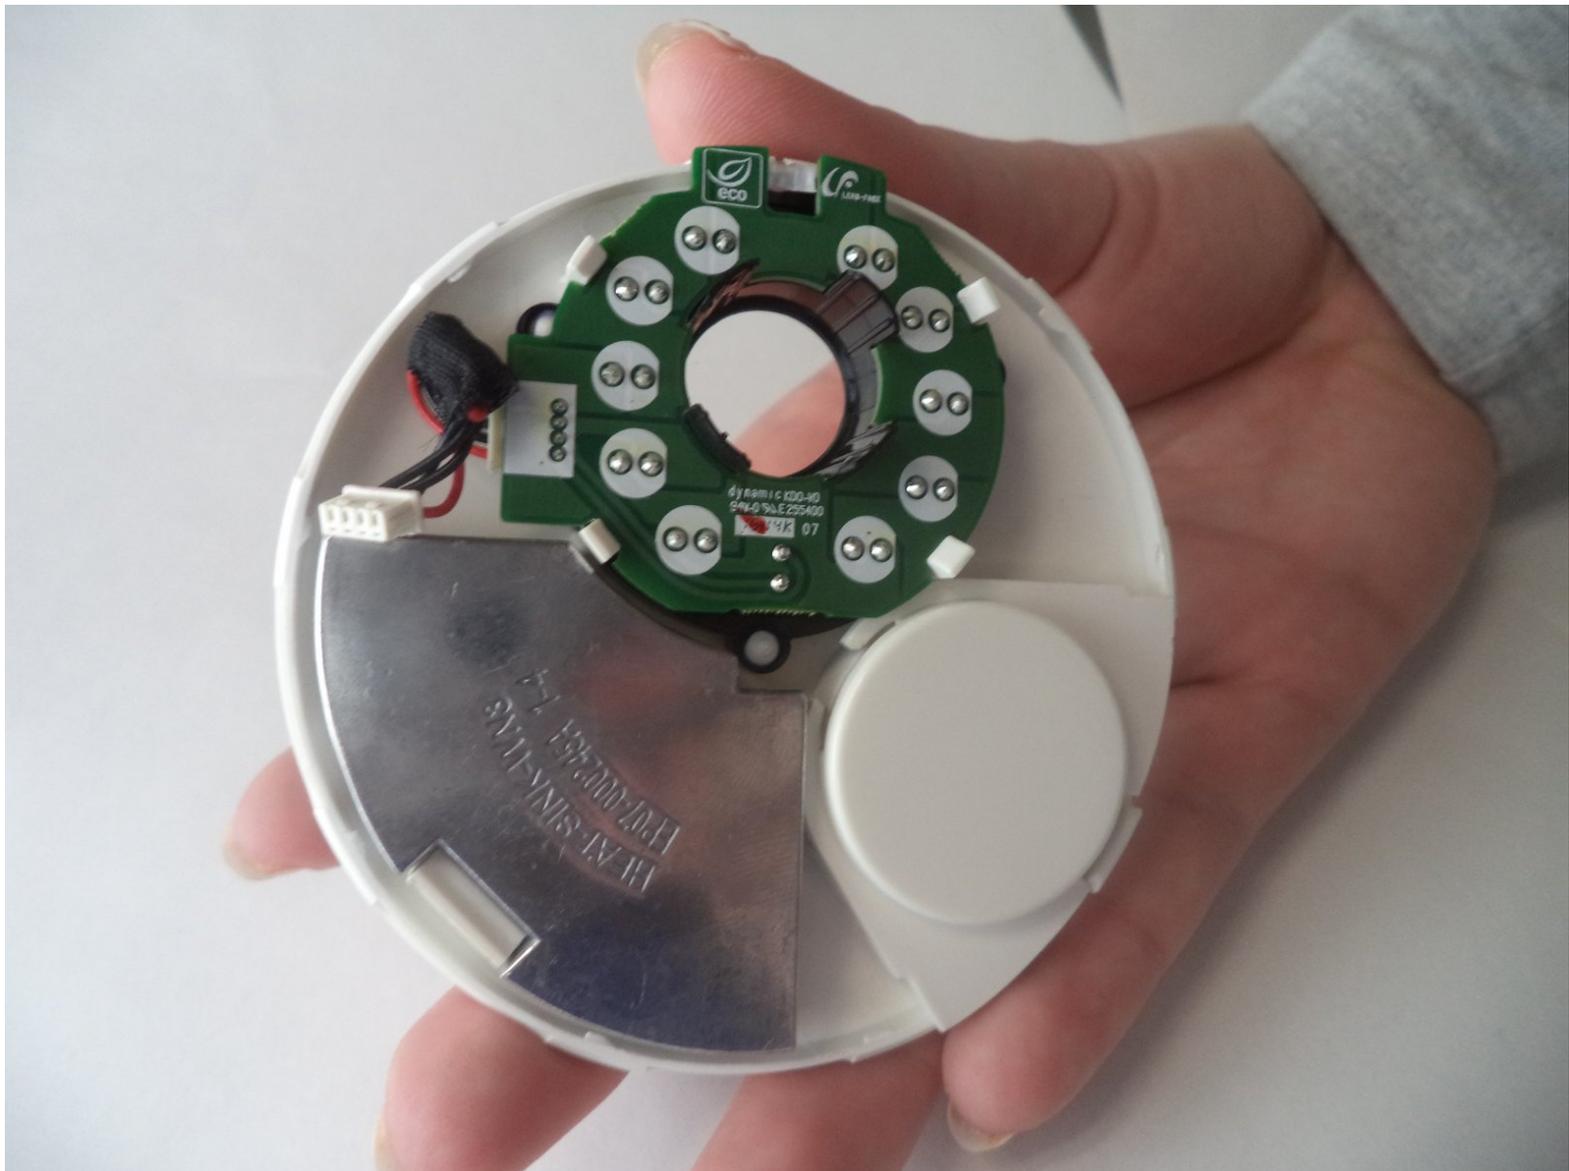

Remplacement de l'anneau lumineux LED du Samsung HD Pro

Ce guide vous montrera comment remplacer l'anneau lumineux LED de la caméra.

Rédigé par: AllisonBridges



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier




- Localisez une petite ouverture autour du panneau avant de la caméra.

Étape 2




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression sur divers points autour de la caméra pour faire levier pour ouvrir le panneau avant.

Étape 3

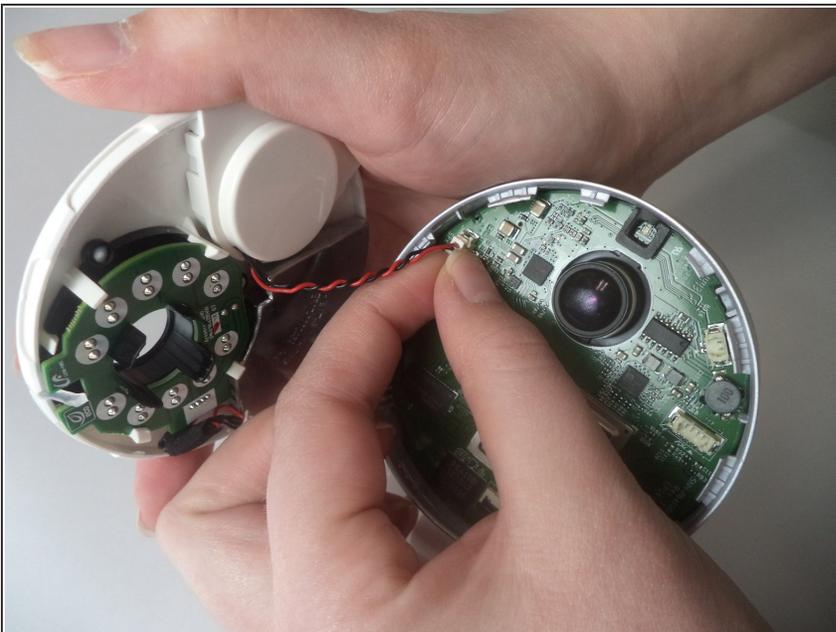

- Retirez les deux fils de connexion de la carte mère.
- Veillez à ne pas plier les en-têtes ou à ne pas endommager les fils.

Étape 4

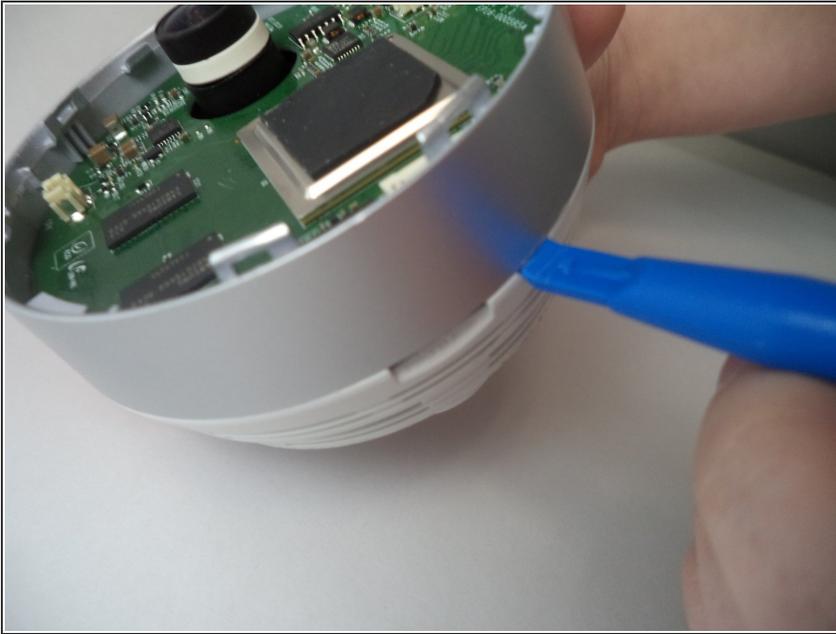


- Appliquez un outil d'ouverture en plastique sur la bande en plastique gris autour du boîtier de l'appareil photo. Insérez le bord du spudger entre le boîtier de l'appareil photo et la bande en plastique gris.

Étape 5




- Appliquez une pression avec l'outil d'ouverture en plastique sur diverses zones de la bande en plastique gris pour le soulever du dos en plastique blanc du boîtier.

Étape 6 — Anneau lumineux LED

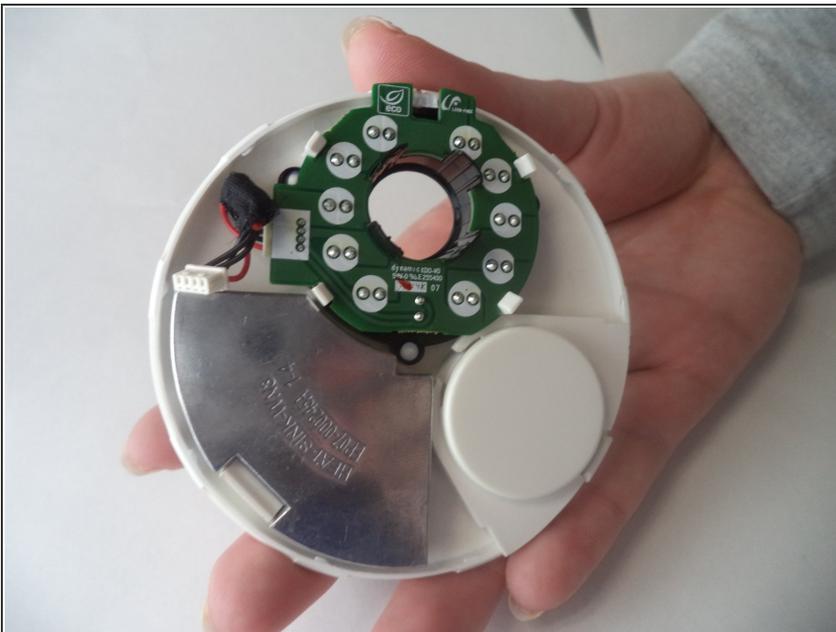

- Localisez le petit circuit imprimé entourant l'objectif dans la partie avant retirée de l'appareil.

Étape 7

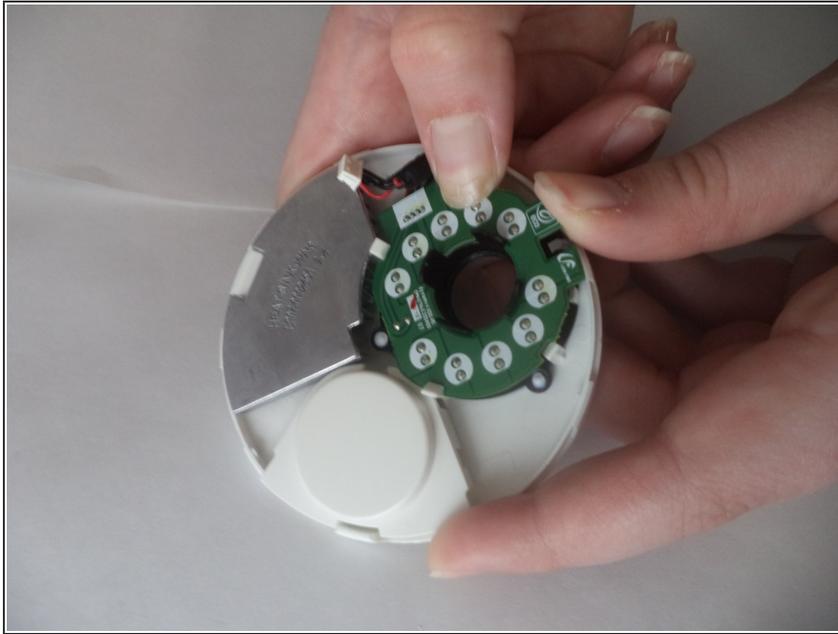

- Poussez les quatre languettes blanches loin du centre du boîtier de l'objectif tout en tirant l'anneau LED vers le haut près de chaque languette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.