




Remplacement de la batterie du Nikon COOLPIX P2

Un aperçu du remplacement de la batterie.

Rédigé par: Jessica Brough



Étape 1 — Batterie

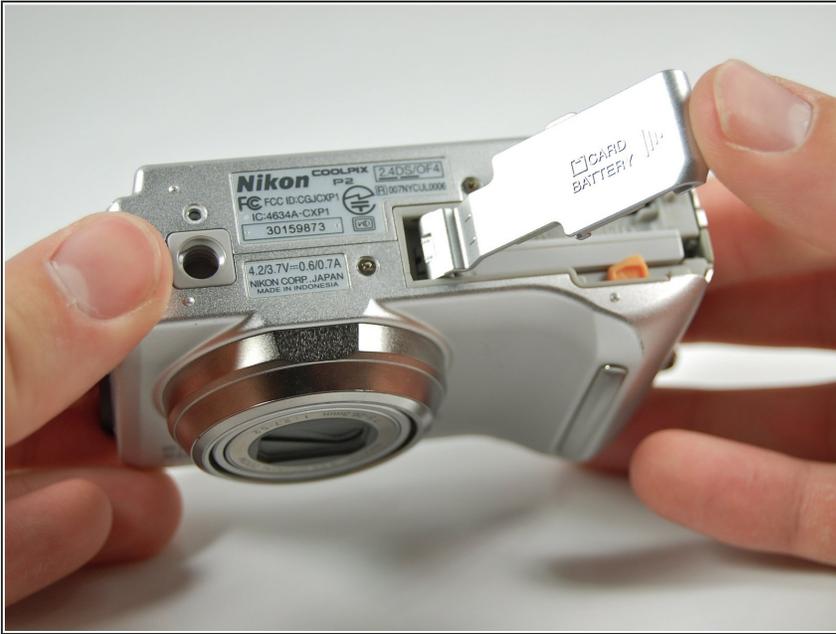

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles en appliquant une pression vers la droite.

Étape 2



- Retirez la batterie en la tirant hors de la fente.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.