



# Remplacement du boîtier du Nikon COOLPIX

## P2

Instructions étape par étape pour remplacer le boîtier extérieur en plastique de l'appareil photo.

Rédigé par: Jessica Brough



---

## INTRODUCTION

Remplacez le boîtier extérieur de votre appareil photo s'il est endommagé.

---



### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier




- Retirez la vis située près du port du haut-parleur à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.

## Étape 2

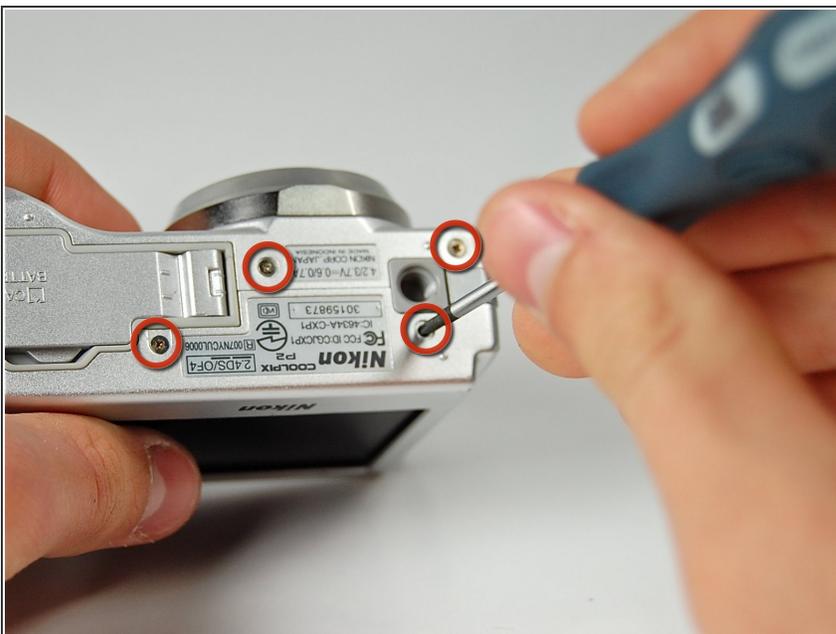

- Retournez l'appareil photo de façon à ce que le compartiment de la batterie soit face à vous.
- Retirez les quatre vis du bas de la caméra avec un tournevis Phillips 00.

### Étape 3

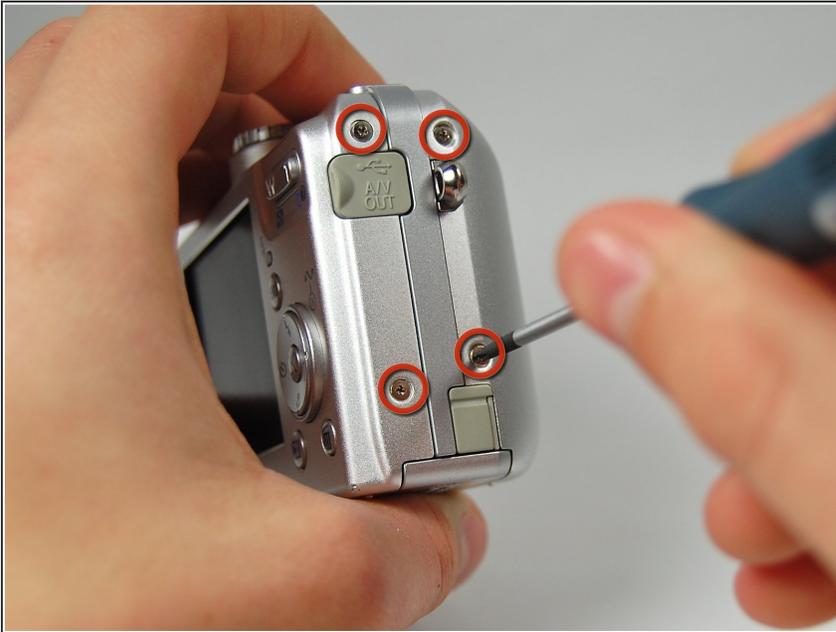

- Faites pivoter la caméra du côté opposé où se trouve la sortie A / V.
- Dévissez et retirez les quatre vis avec un tournevis Phillips 00.

### Étape 4




- Tournez l'appareil photo de sorte que l'adaptateur Wi-Fi soit face à vous.
- Dévissez et retirez les quatre vis avec un tournevis Phillips 00.

## Étape 5




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier avant de la caméra.
- Continuez ce mouvement tout autour du boîtier avant de la caméra.
- Séparez délicatement le boîtier avant du reste de la caméra.

## Étape 6

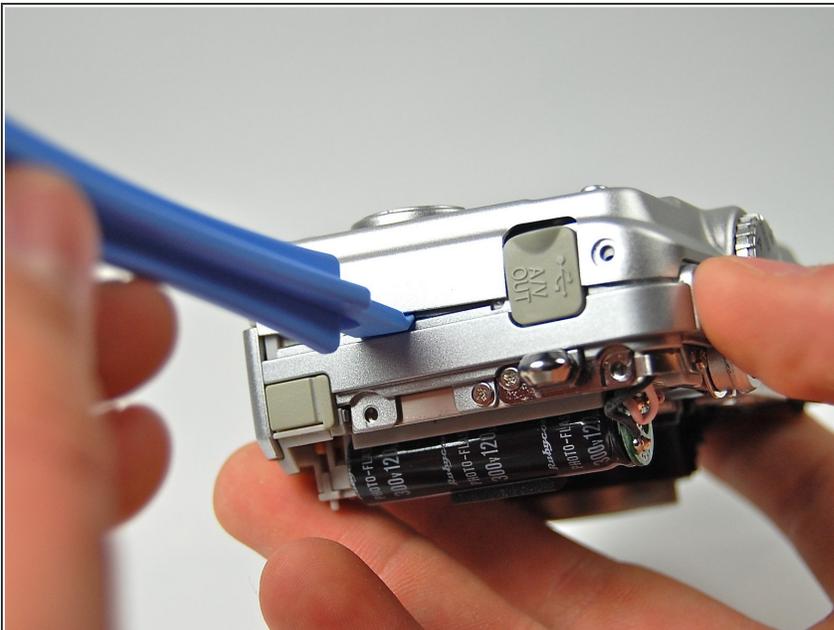

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier arrière de la caméra.



## Étape 7

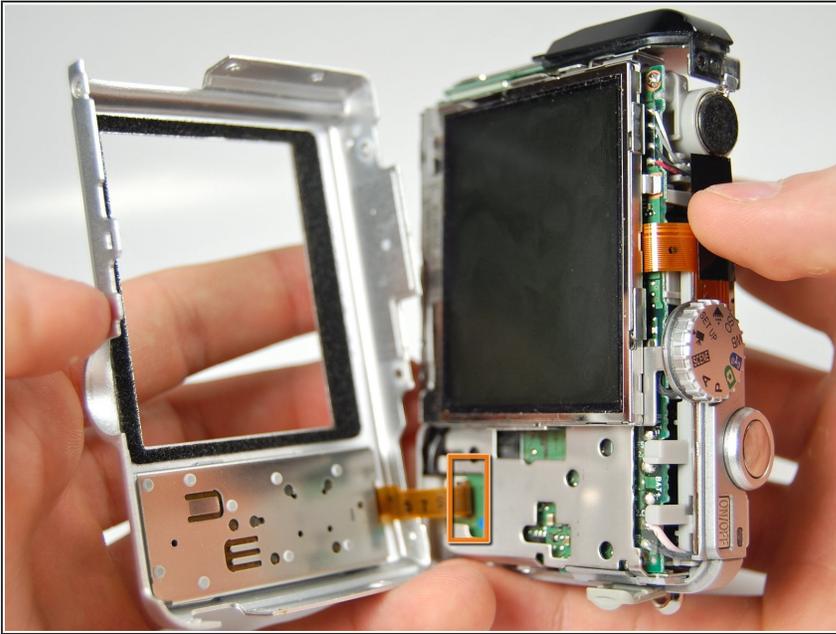

 Le ruban orange est fragile

- Séparez avec précaution le boîtier arrière de l'appareil photo de l'avant de l'appareil photo sans déchirer le ruban orange.

## Étape 8

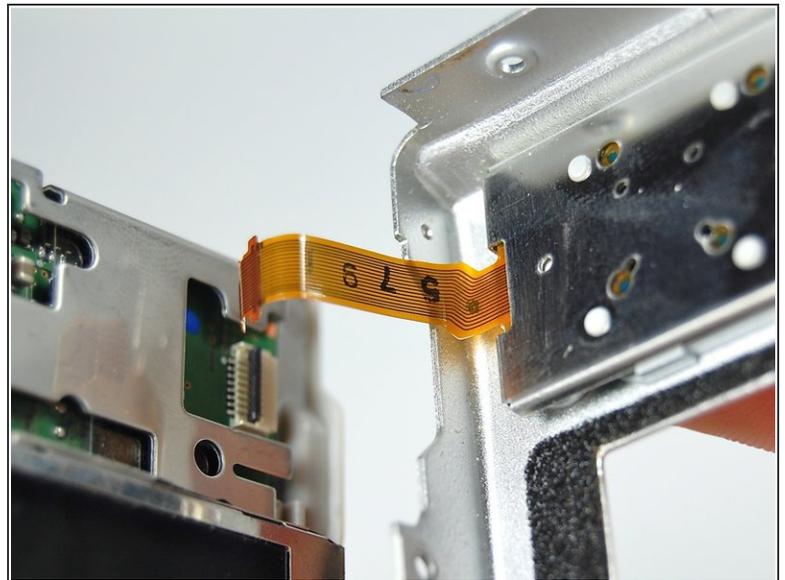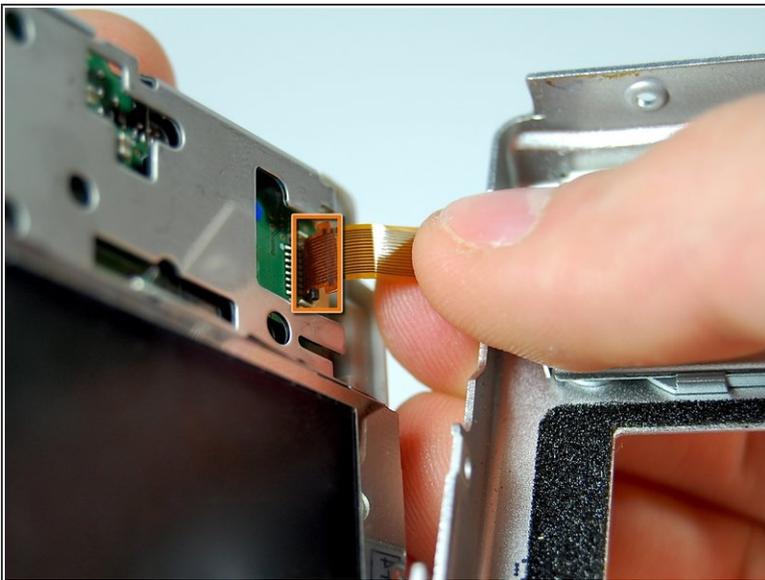

- Abaissez le loquet noir pour séparer soigneusement le ruban orange de la carte mère.
- Séparez le ruban orange et le boîtier avant du reste de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.