




Remplacement de la plaque de protection de la carte mère du Huawei P9 Lite

Remplacez la plaque de protection de la carte mère de votre Huawei P9 Lite.

Rédigé par: Tobias Isakeit

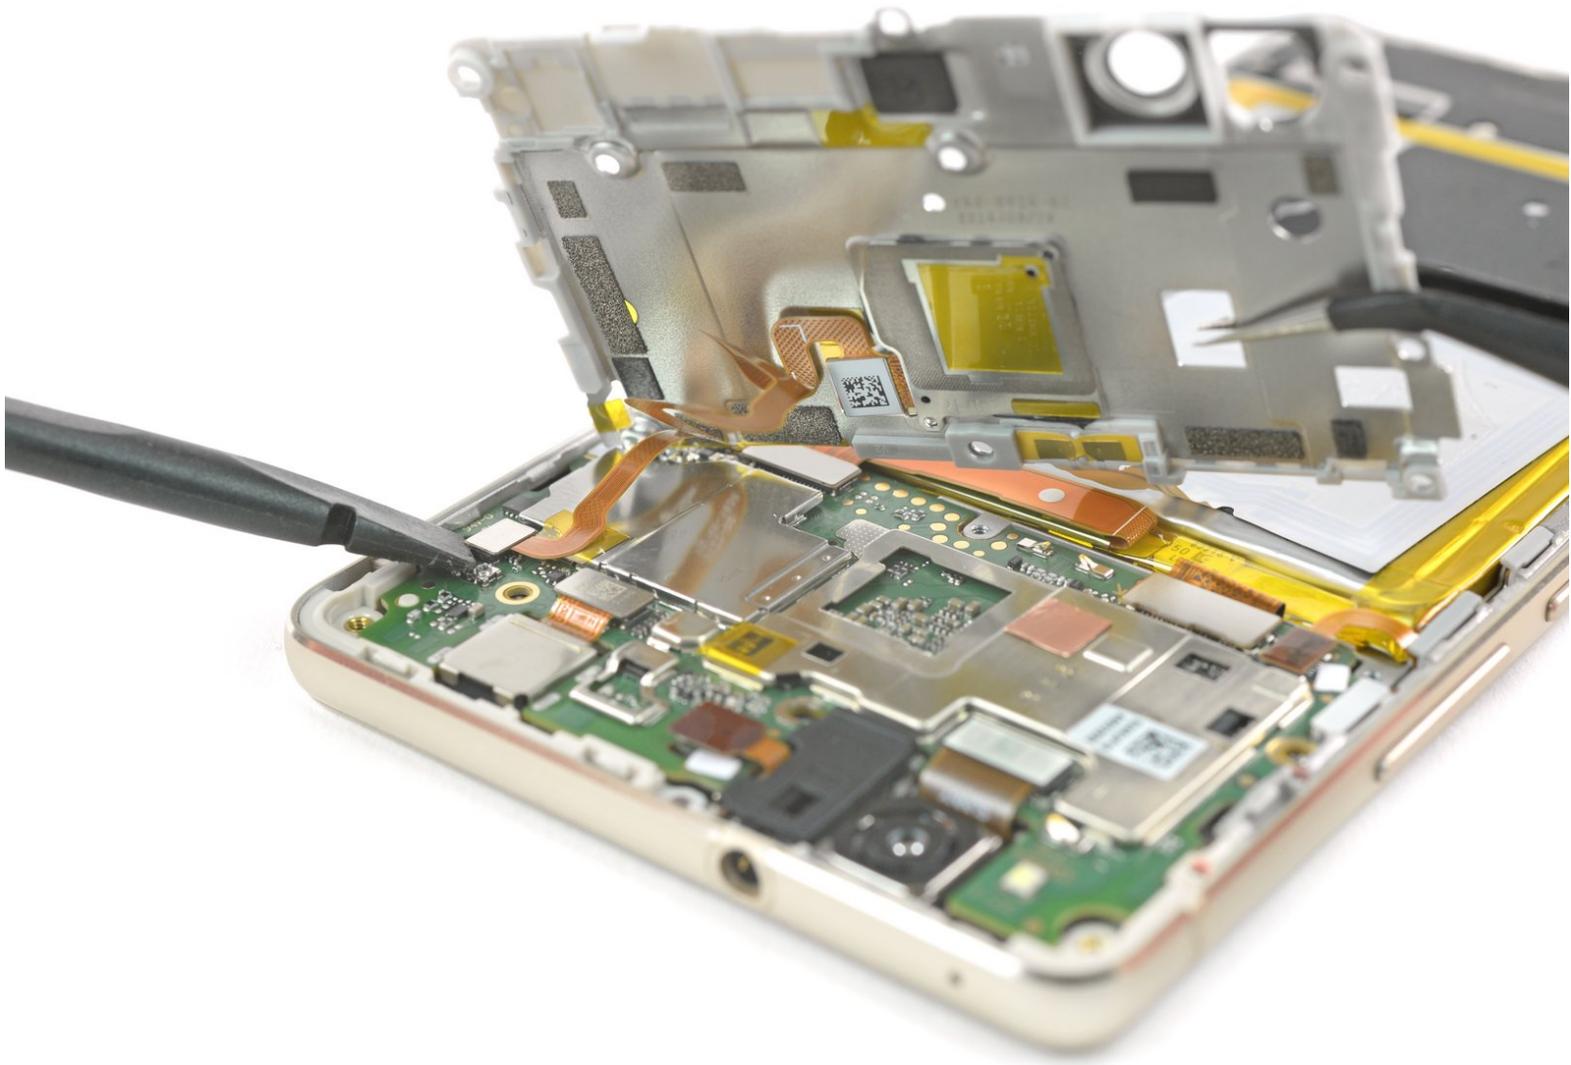

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la plaque de protection de la carte mère de votre Huawei P9 Lite. La pièce comprend le capteur d'empreintes digitales .

OUTILS:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière




- Utilisez un médiator pour déverrouiller la coque arrière, en commençant par le coin en bas à gauche.
- Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et défaites soigneusement les attaches en plastique une par une.

Étape 2




- ⓘ La coque arrière est collée à la batterie et la plaque métallique en haut.
- ⚠ Faites attention à la nappe sur le côté droit.
- Tournez le médiator pour soulever la coque arrière et la détacher de l'adhésif.

Étape 3

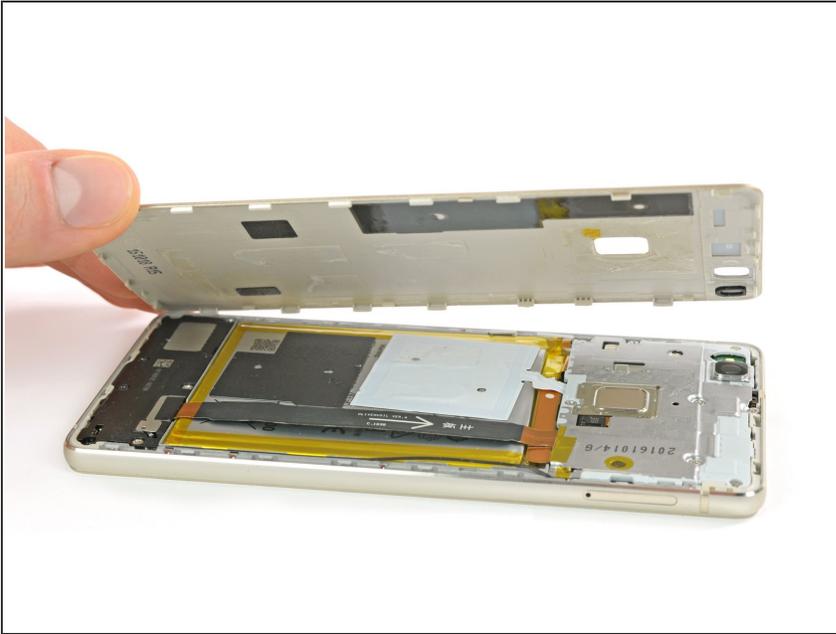


- Une fois la coque arrière décollée, vous pouvez la retirer complètement d'une main.

Étape 4 — Plaque de protection de la carte mère

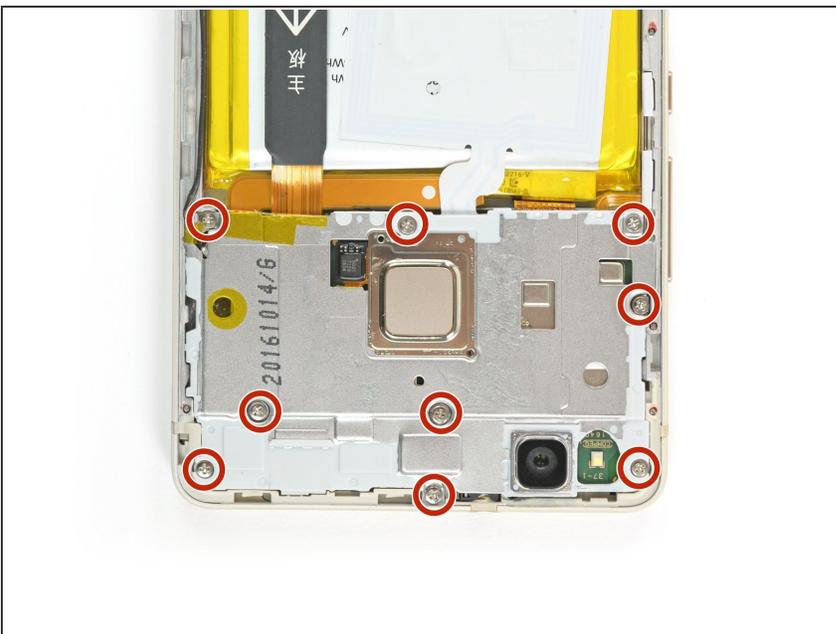

- Dévissez les 9 vis cruciformes #000 qui fixent la plaque de protection métallique.
- ⓘ Il se peut que des vis soient recouvertes de scellés. Retirez-les pour que votre tournevis ait une bonne prise.

Étape 5

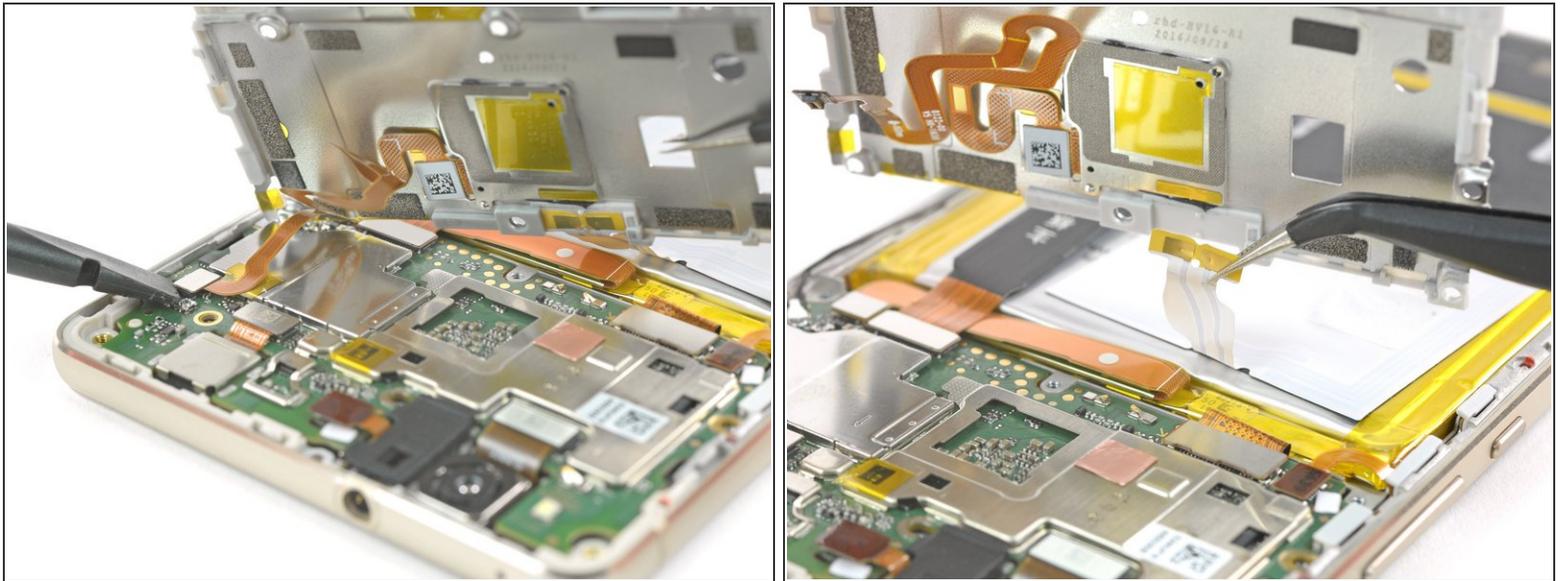

⚠ Ne retirez pas encore la plaque de protection, elle est toujours reliée à un connecteur et collée à une nappe.

- Prenez une spatule pour déconnecter le capteur d'empreintes digitales de la carte mère.
- Décollez la nappe de l'antenne NFC de la plaque métallique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.