




# Remplacement de la carte WiFi du Nikon COOLPIX P2

Remplacement de l'adaptateur sans fil pour votre appareil photo Nikon COOLPIX.

Rédigé par: Joshua Avery

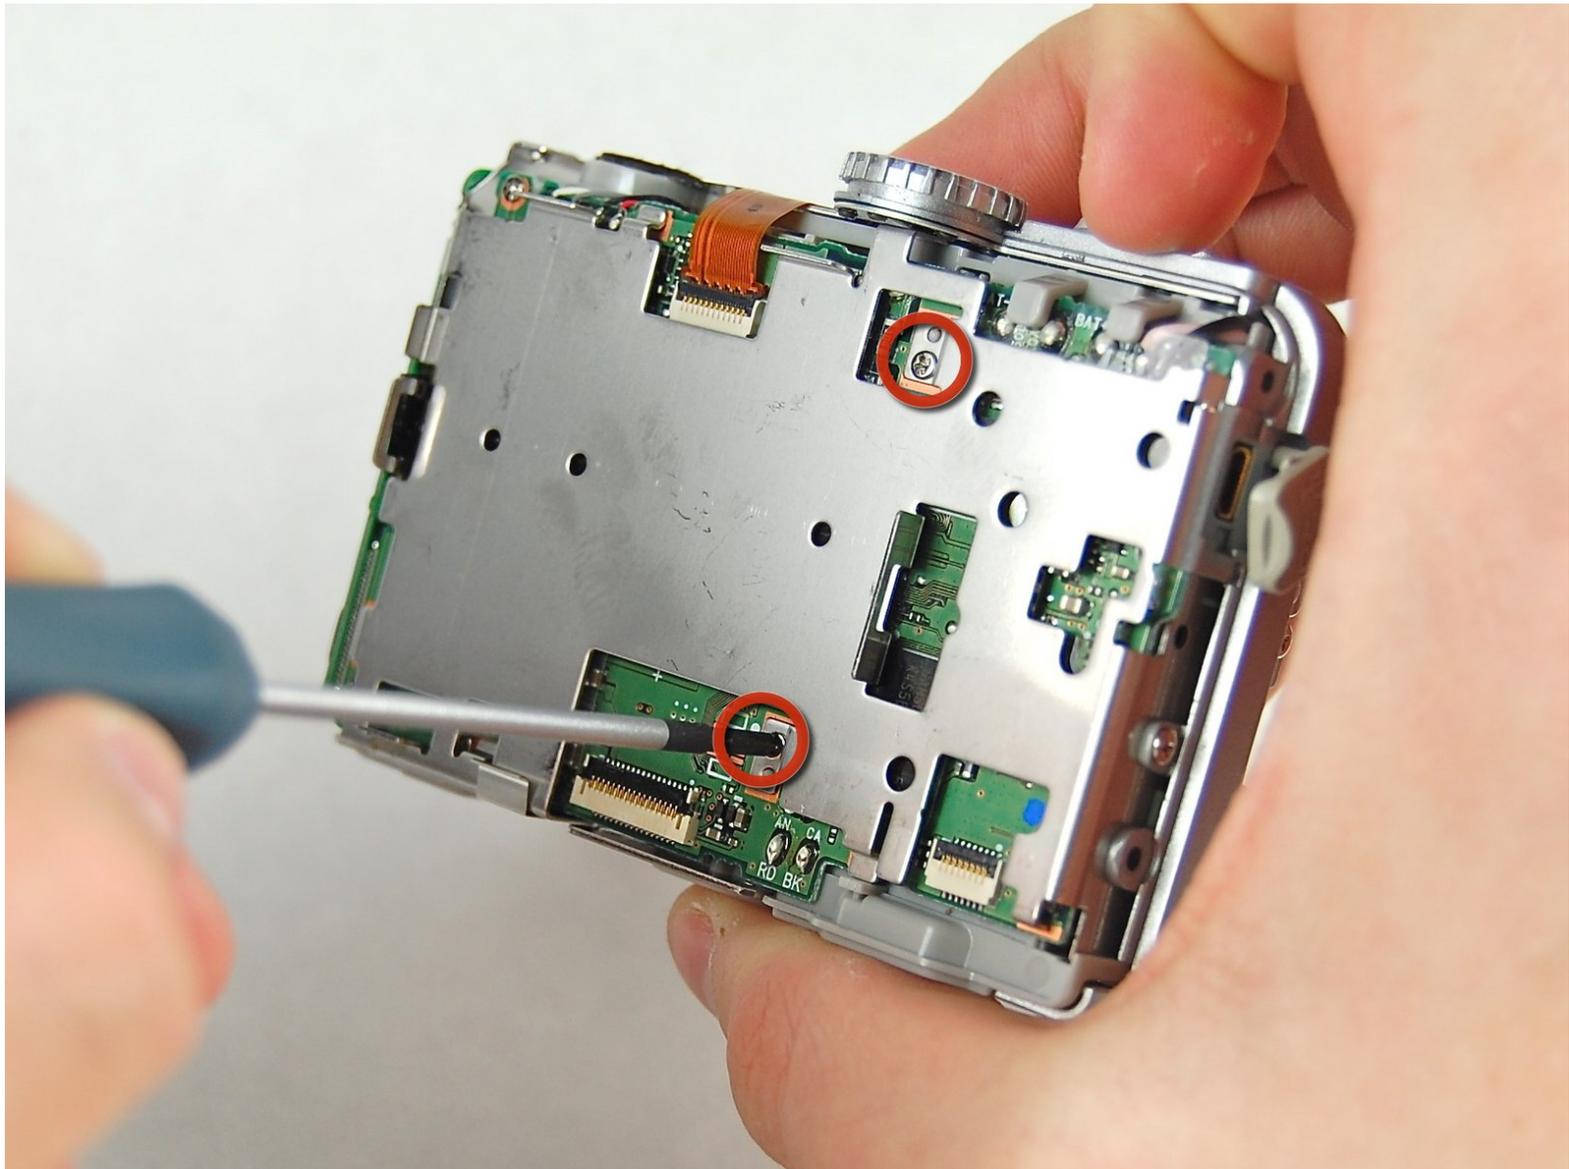

 **OUTILS:**


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier




- Retirez la vis située près du port du haut-parleur à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.

## Étape 2

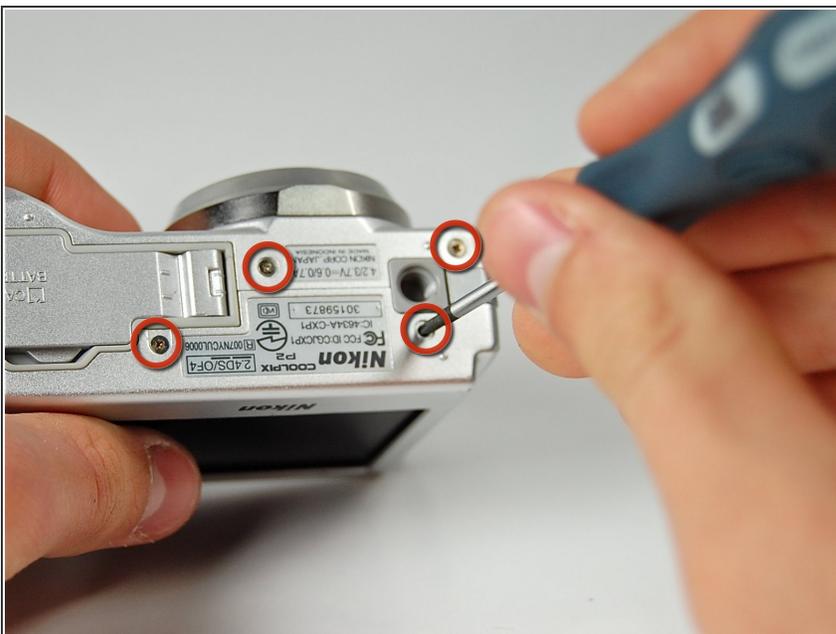

- Retournez l'appareil photo de façon à ce que le compartiment de la batterie soit face à vous.
- Retirez les quatre vis du bas de la caméra avec un tournevis Phillips 00.

### Étape 3

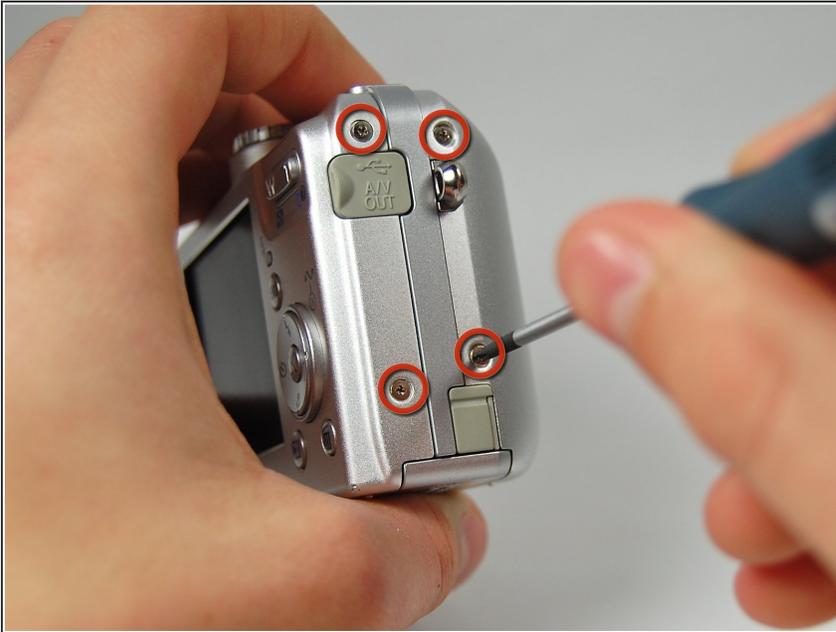

- Faites pivoter la caméra du côté opposé où se trouve la sortie A / V.
- Dévissez et retirez les quatre vis avec un tournevis Phillips 00.

### Étape 4




- Tournez l'appareil photo de sorte que l'adaptateur Wi-Fi soit face à vous.
- Dévissez et retirez les quatre vis avec un tournevis Phillips 00.

## Étape 5




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier avant de la caméra.
- Continuez ce mouvement tout autour du boîtier avant de la caméra.
- Séparez délicatement le boîtier avant du reste de la caméra.

## Étape 6

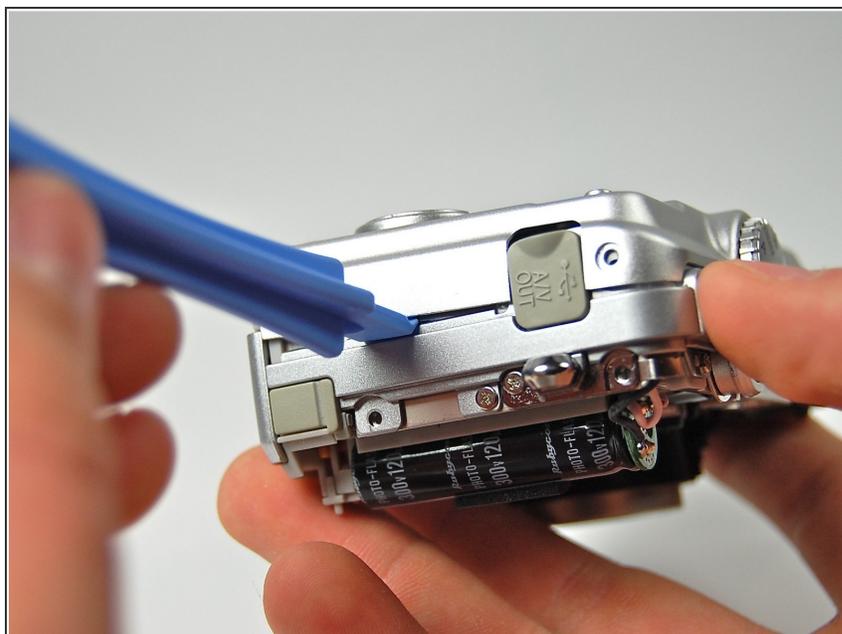

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier arrière de la caméra.



## Étape 7

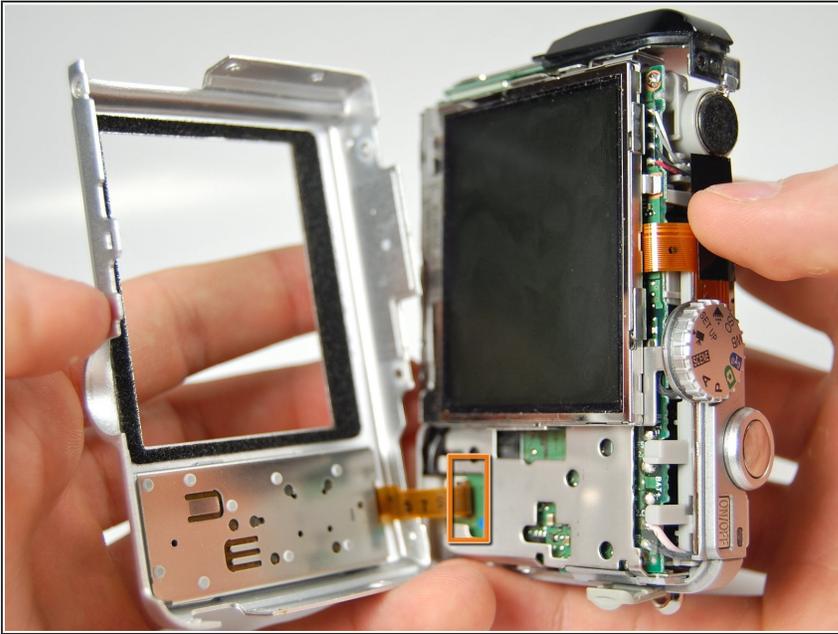

⚠ Le ruban orange est fragile


- Séparez avec précaution le boîtier arrière de l'appareil photo de l'avant de l'appareil photo sans déchirer le ruban orange.

## Étape 8

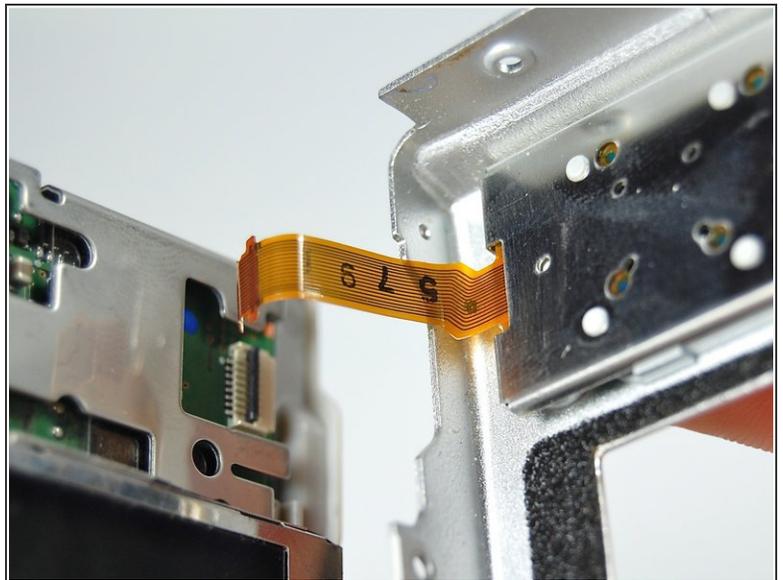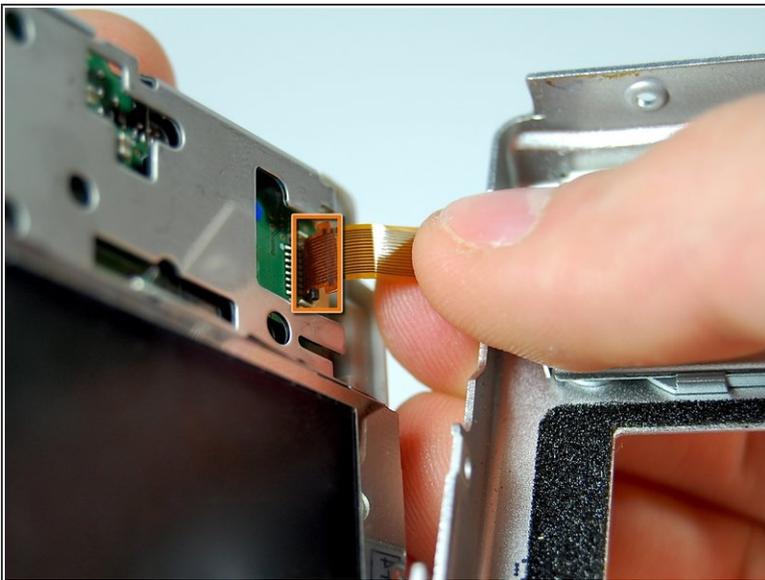



- Abaissez le loquet noir pour séparer soigneusement le ruban orange de la carte mère.
- Séparez le ruban orange et le boîtier avant du reste de l'appareil photo.

## Étape 9 — Ecran LCD

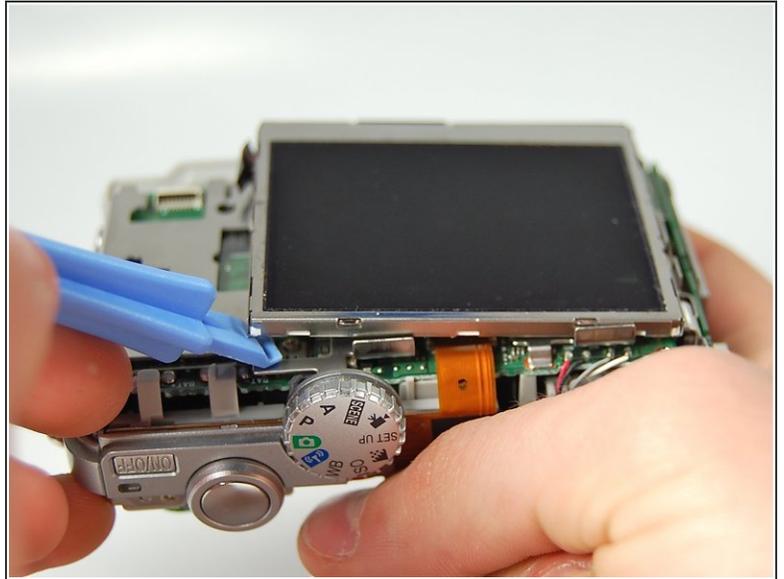

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever soigneusement l'écran LCD de l'appareil photo.

## Étape 10

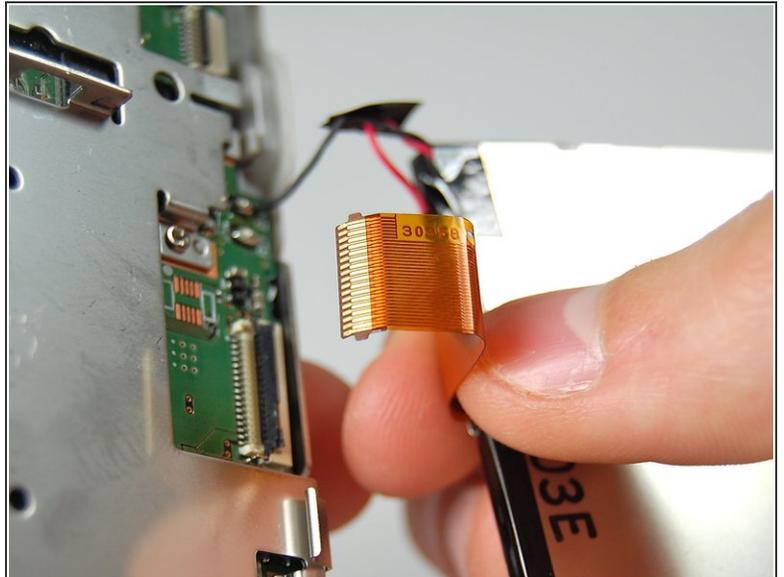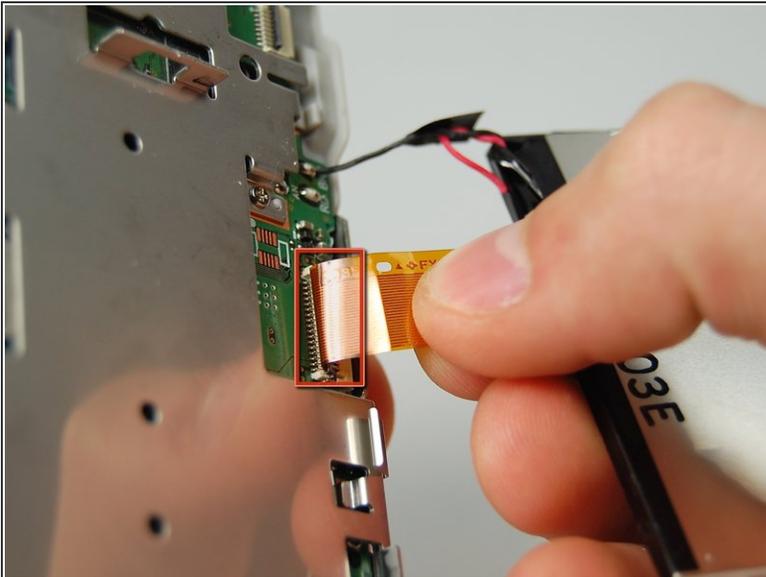


- Tirez doucement le câble ruban vers le bas pour libérer le loquet, puis tirez vers le haut pour le retirer de la carte mère.

## Étape 11




- Détachez les fils noir et rouge de la carte mère.
- ⚠ L'utilisation d'un fer à souder peut être dangereuse! Reportez-vous à [la page d'informations sur la sécurité du fer à souder iFixit](#) Soyez prudent lorsque vous tentez cette réparation.

## Étape 12 — Carte WiFi

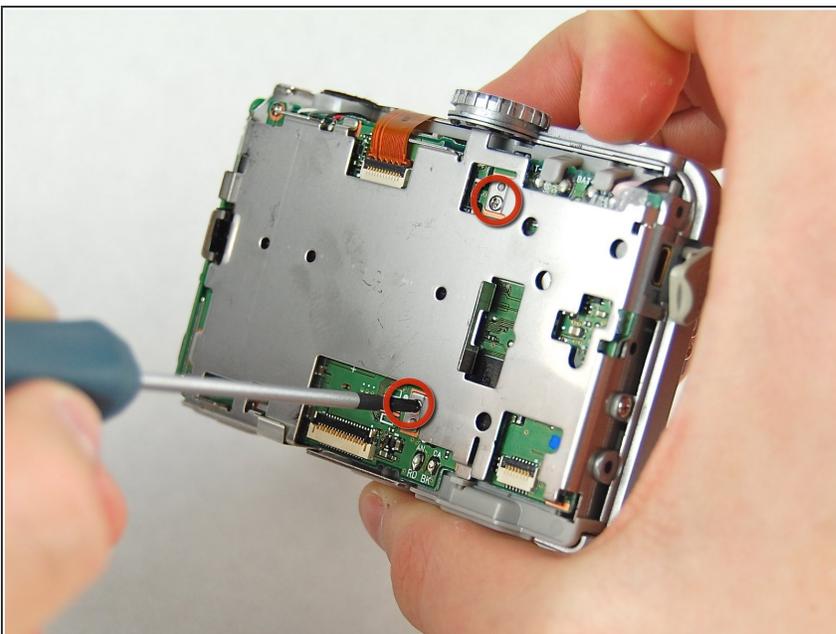


- Continuez en retirant deux vis à l'arrière du boîtier de l'appareil photo.

## Étape 13

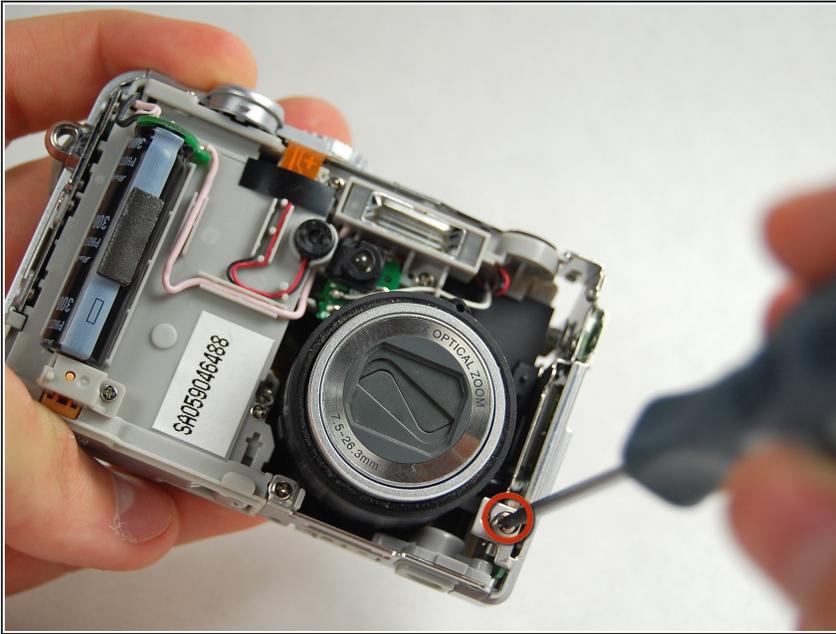

- Retirez la vis reliant le couvercle de la carte wifi à l'avant de la caméra.

## Étape 14

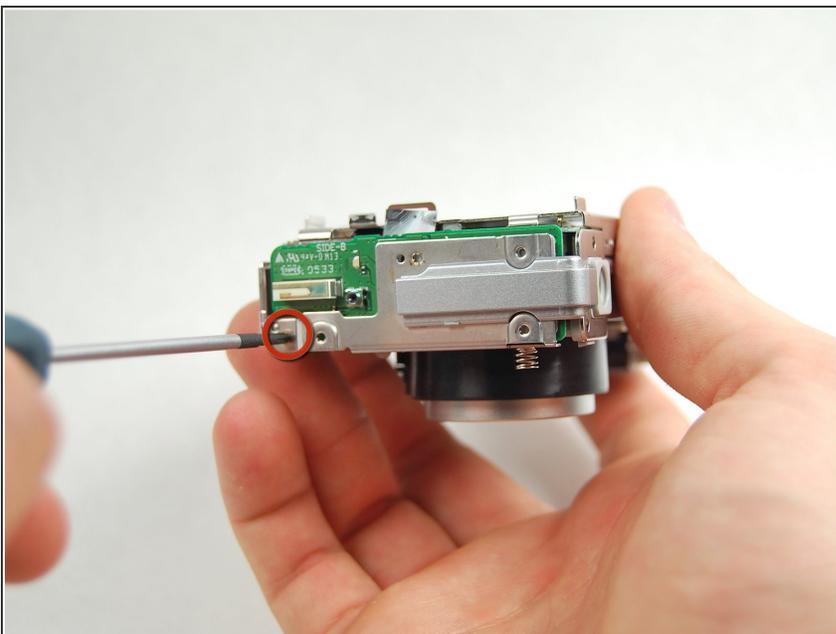


- Retirez la vis finale reliant le couvercle de la carte Wifi au boîtier.

## Étape 15




- Tirez doucement le couvercle de la carte Wifi hors du boîtier de l'appareil photo.

## Étape 16

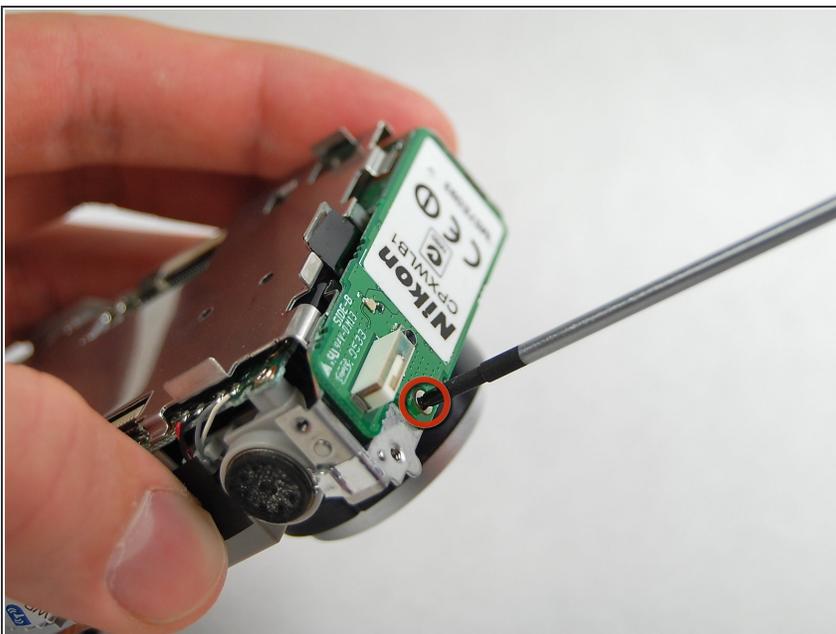

- Retirez la vis fixant la carte Wifi au boîtier de l'appareil photo.

## Étape 17

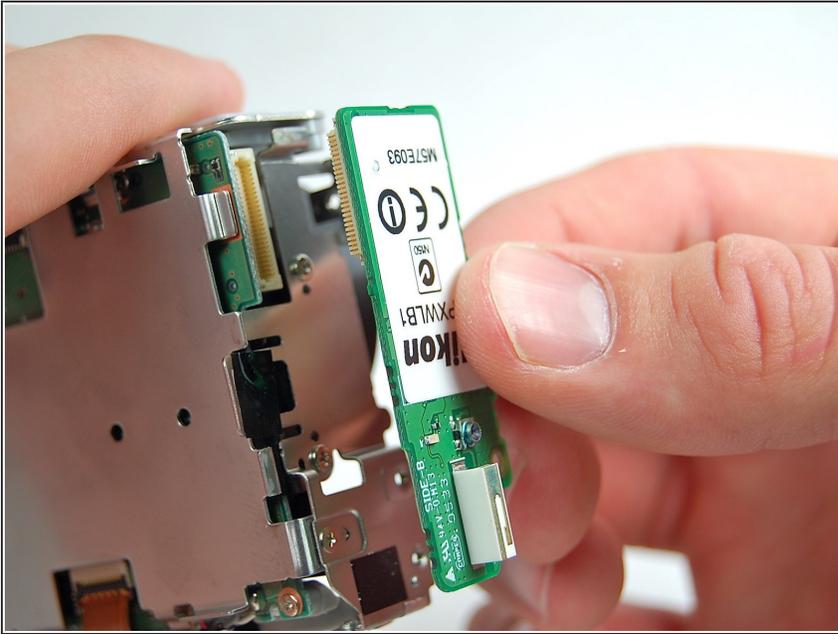

- Retirez délicatement la carte WiFi de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.