



Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero

Ce guide permettra aux utilisateurs de remplacer le numériseur d'écran tactile, souvent à l'origine d'un écran tactile défectueux sur le HTC Hero 200.

Rédigé par: Max Brown





OUTILS:

- [Heat Gun](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [HTC Hero GSM Touch Screen Digitizer](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez l'arrière du téléphone en poussant fermement avec vos pouces vers l'appareil photo.
- Retirez à la fois la batterie et la carte SD (appuyez sur la carte SD pour la libérer)
- Localisez et retirez les quatre vis Torx mises en évidence sur la photo, avec le téléphone face vers le bas sur votre espace de travail.

Étape 2



- Retirez **délicatement** le couvercle arrière intérieur de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique de taille appropriée ou d'un petit tournevis à tête plate.
- Insérez l'extrémité plate entre l'arrière et l'avant du boîtier, en contournant le rebord.

Étape 3



- Appuyez **doucement** et relâchez les petites languettes en plastique autour du bord du boîtier avant, mises en évidence ici.
- ❗ Il est préférable de commencer par l'onglet situé en haut au centre du téléphone, car il est plus facile à localiser.


Étape 4



- Séparez **soigneusement** les boîtiers avant et arrière une fois que tous les clips ont été désengagés.

⚠ Assurez-vous de ne pas vous séparer trop rapidement ou vous risquez de casser une languette attachée.

Étape 5 — Ecran tactile

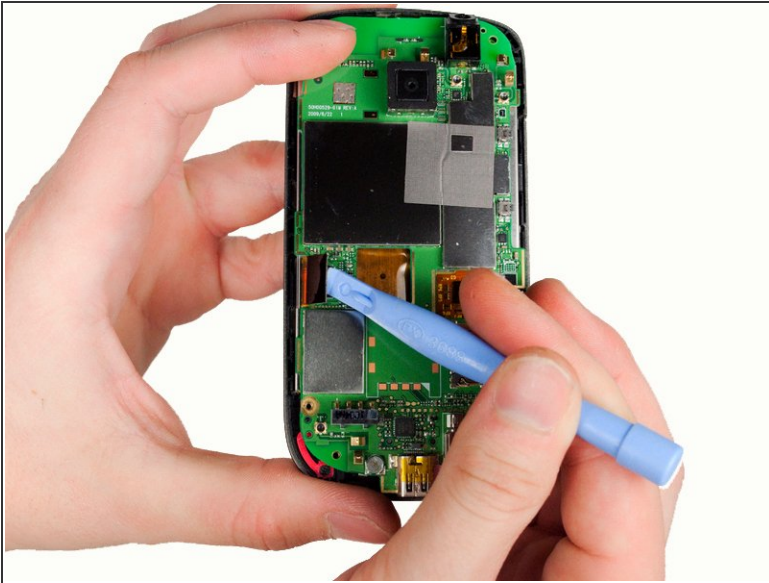


- Relâchez **doucement** les deux câbles plats à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique en soulevant les connecteurs pop utilisés pour attacher les câbles plats à la carte mère.

Étape 6




- Retirez les deux vis situées en bas à gauche et à droite de la carte mère à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Étape 7

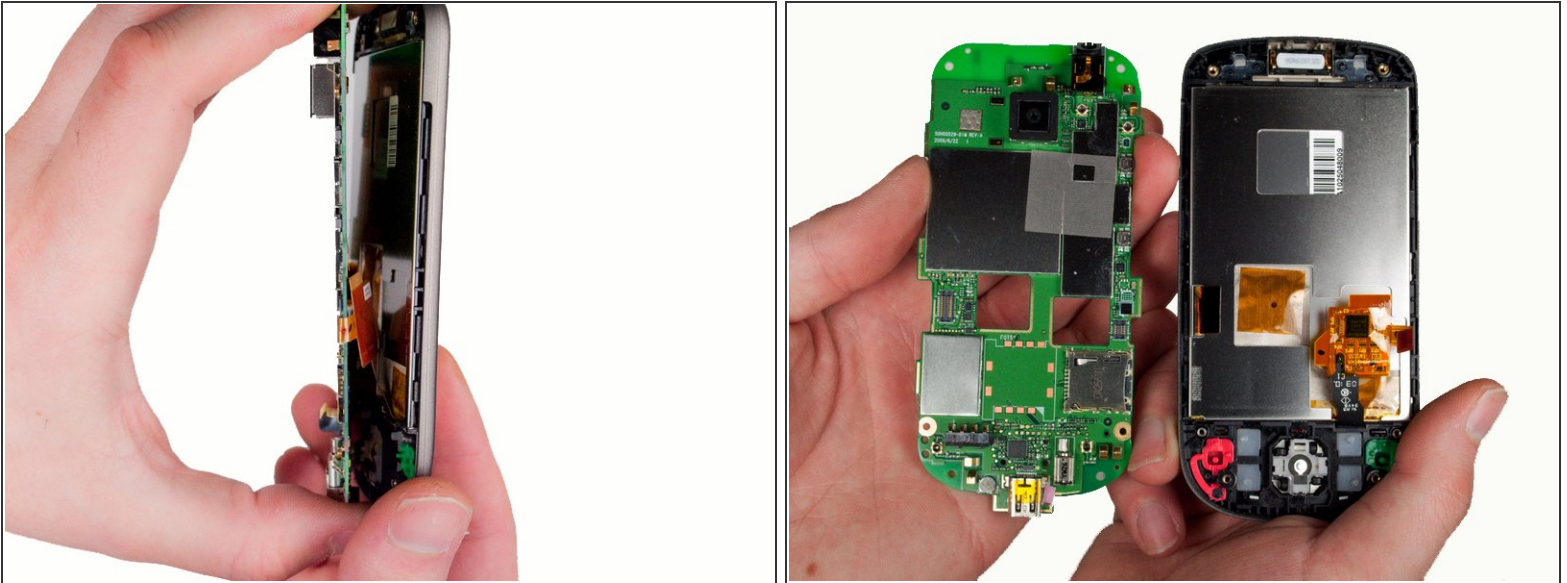


- Soulevez **doucement** la carte mère hors du boîtier avant une fois les vis retirées.

Étape 8

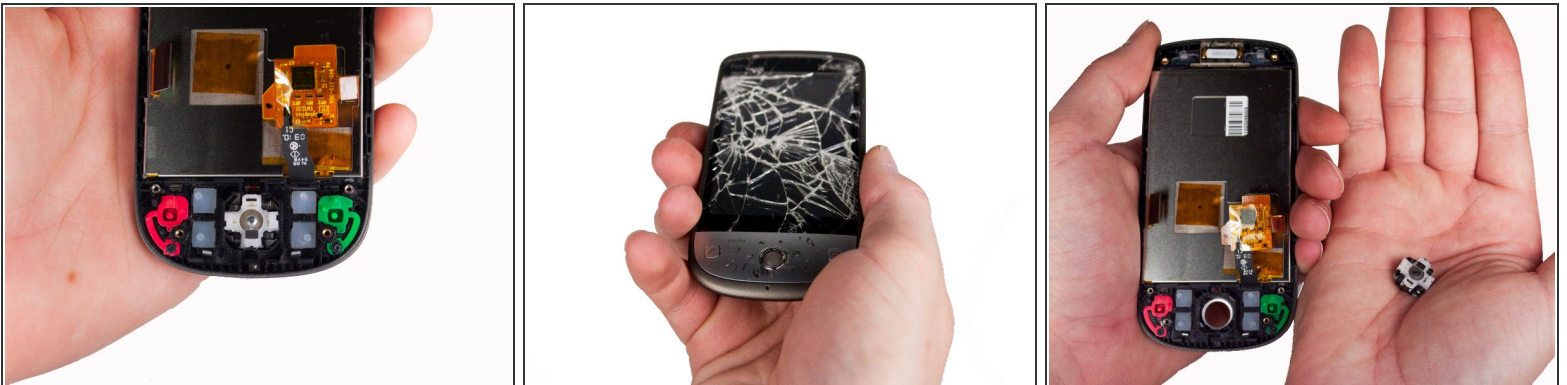

- ❗ Retirez le trackball et son boîtier en retournant le téléphone dans votre main en coupe et en laissant tomber le trackball et le boîtier.

Étape 9

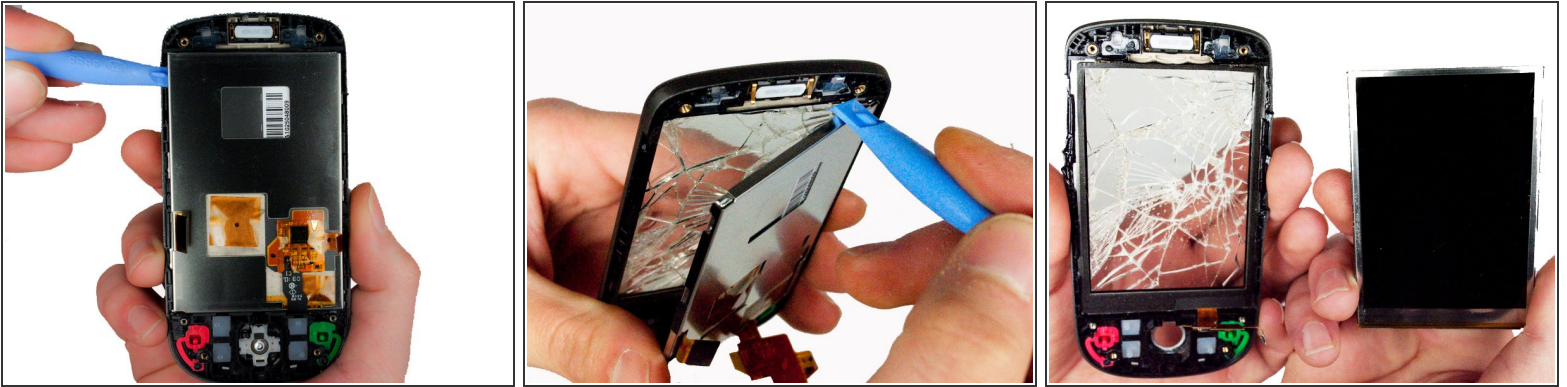



- Retirez **délicatement** l'écran LCD du côté gauche du boîtier comme illustré, à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 10




- A l'aide d'une lampe chauffante ou d'un pistolet chauffez le verre afin de décoller l'adhésif le liant au cadre.

Étape 11

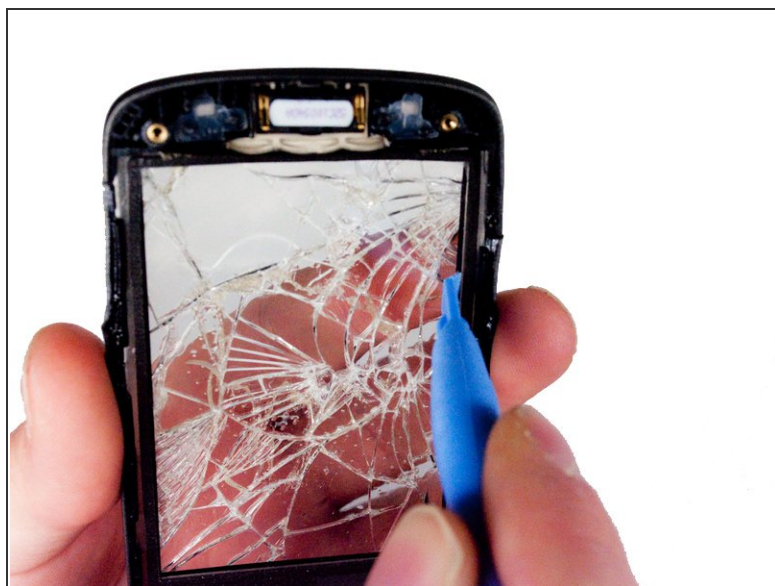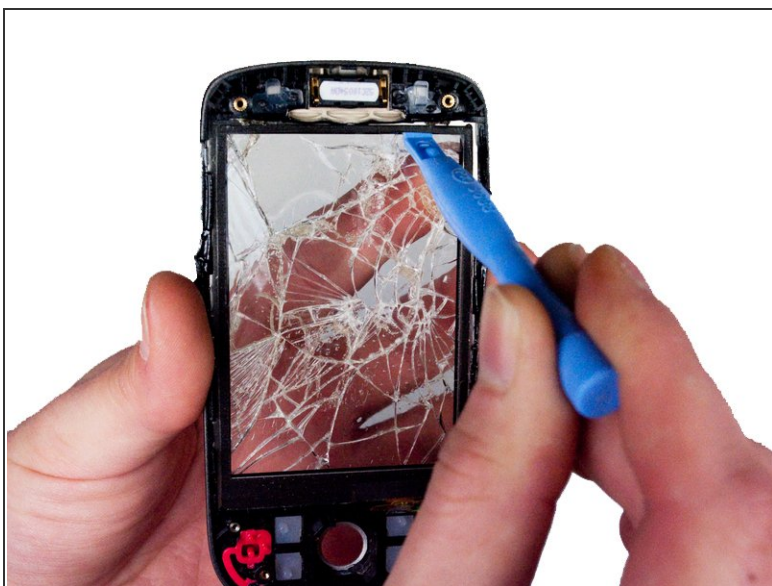

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez **délicatement** la vitre du cadre en insérant l'extrémité plate entre la vitre et le cadre depuis l'intérieur du téléphone.
- Suivez les bords du verre pour vous assurer que tout l'adhésif a été libéré.


Étape 12

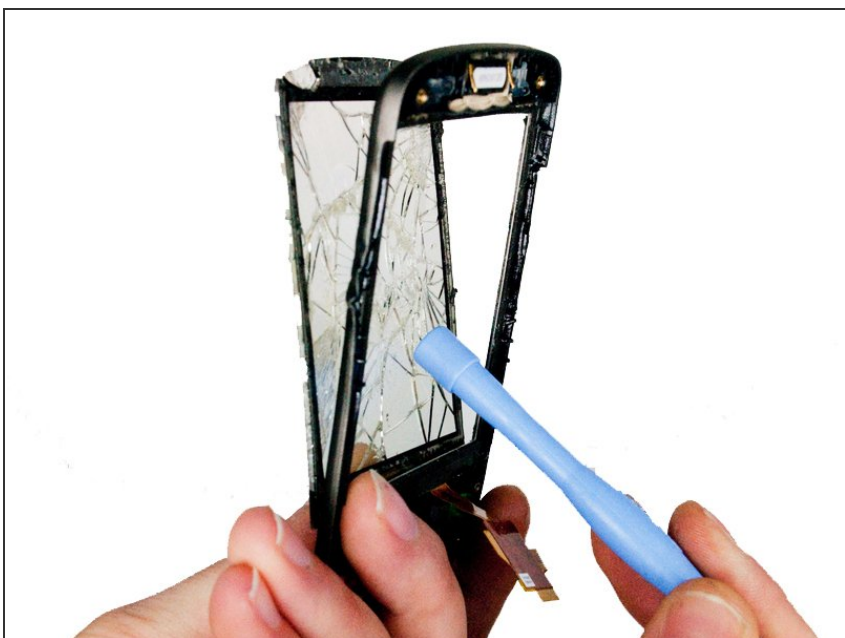

- Une fois l'adhésif retiré, vous devriez pouvoir retirer la vitre en appuyant dessus depuis l'intérieur du téléphone.

⚠ Veillez à retirer la vitre **lentement car le câble plat connecté à la vitre passe à travers le cadre en plastique en bas.**

Étape 13

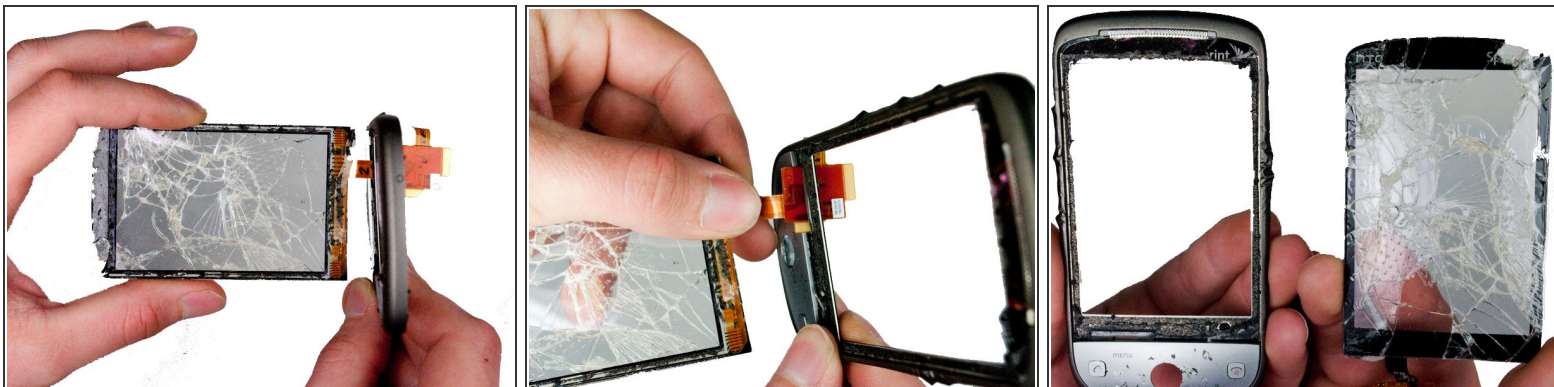

- Faites passer le câble plat avec **précaution** dans la fente du cadre en plastique.

Étape 14



- Retirez tout excès d'adhésif du cadre en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.