



Remplacement d'ela trackball du HTC Hero

Que votre trackball soit manquant, ne réponde pas ou ne roule tout simplement plus, ce guide vous aidera à le remettre en état de fonctionnement.

Rédigé par: Max Brown





OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [OEM HTC Hero Trackball](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez l'arrière du téléphone en poussant fermement avec vos pouces vers l'appareil photo.
- Retirez à la fois la batterie et la carte SD (appuyez sur la carte SD pour la libérer)
- Localisez et retirez les quatre vis Torx mises en évidence sur la photo, avec le téléphone face vers le bas sur votre espace de travail.

Étape 2



- Retirez **délicatement** le couvercle arrière intérieur de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique de taille appropriée ou d'un petit tournevis à tête plate.
- Insérez l'extrémité plate entre l'arrière et l'avant du boîtier, en contournant le rebord.

Étape 3



- Appuyez **doucement** et relâchez les petites languettes en plastique autour du bord du boîtier avant, mises en évidence ici.
- ⓘ Il est préférable de commencer par l'onglet situé en haut au centre du téléphone, car il est plus facile à localiser.

Étape 4



- Séparez **soigneusement** les boîtiers avant et arrière une fois que tous les clips ont été désengagés.


⚠ Assurez-vous de ne pas vous séparer trop rapidement ou vous risquez de casser une languette attachée.

Étape 5 — Trackball




- Retirez les deux vis près du bas de la carte mère avec un tournevis cruciforme.

Étape 6

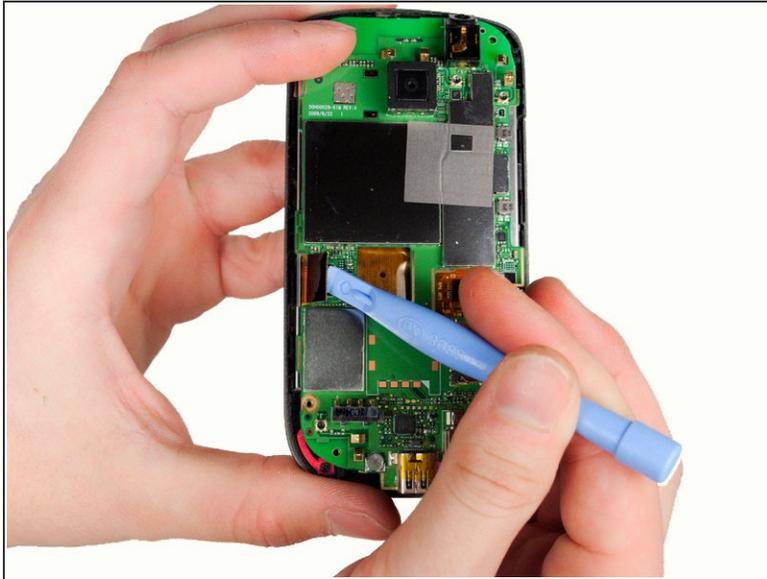

- Retirez **délicatement** les rubans retenant les côtés de la carte mère au boîtier avant.

Étape 7

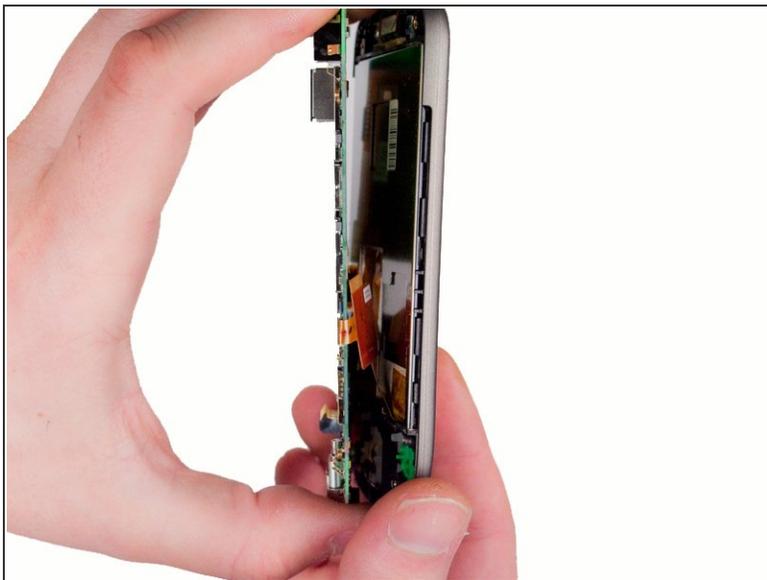

- Retirez la carte mère de l'intérieur du boîtier avant.

⚠ Soyez **prudent** lorsque vous retirez les rubans de la carte mère car ils peuvent se déchirer ou se casser.

Étape 8



- Inclinez l'intérieur du boîtier avant vers votre paume en forme de coupe pour retirer le trackball et son boîtier tombera.

Étape 9



- Positionnez le téléphone hors du bord de la table et insérez la pièce de rechange en insérant le biseau puis la boule de commande dans le trou.
- ☑ Assurez-vous que les deux broches en plastique sur le biseau du trackball sont orientées horizontalement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

