



Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita

Remplacer la batterie de la PlayStation Vita.

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment remplacer la batterie de la PlayStation Vita.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [PlayStation Vita Battery Brackets](#) (1)
- [PlayStation Vita Battery](#) (1)

Étape 1 — Démontage du boîtier



⚠ Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.

- Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.

Étape 2



- Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
- Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.

Étape 3



- Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.

Étape 4



- En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
- Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement lever.


⚠ Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous séparez complètement les coques.

Étape 5




- Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.

Étape 6

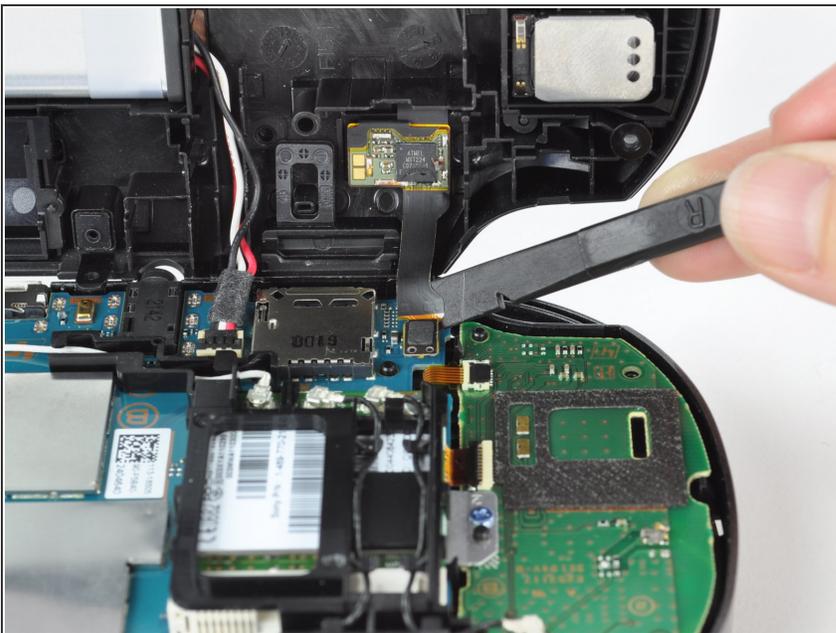

- Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.

Étape 7

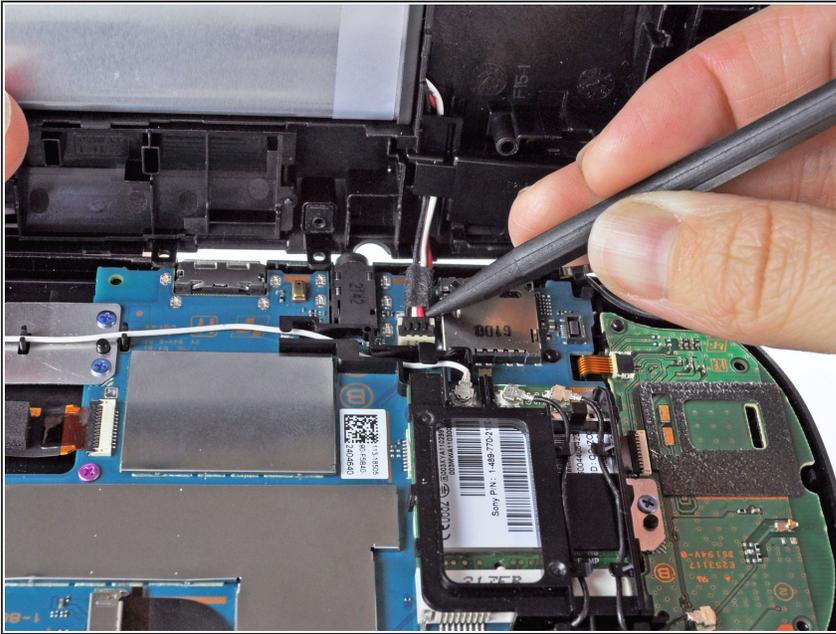


- Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.

Étape 8




- Séparez les coques avant et arrière.

Étape 9 — Batterie

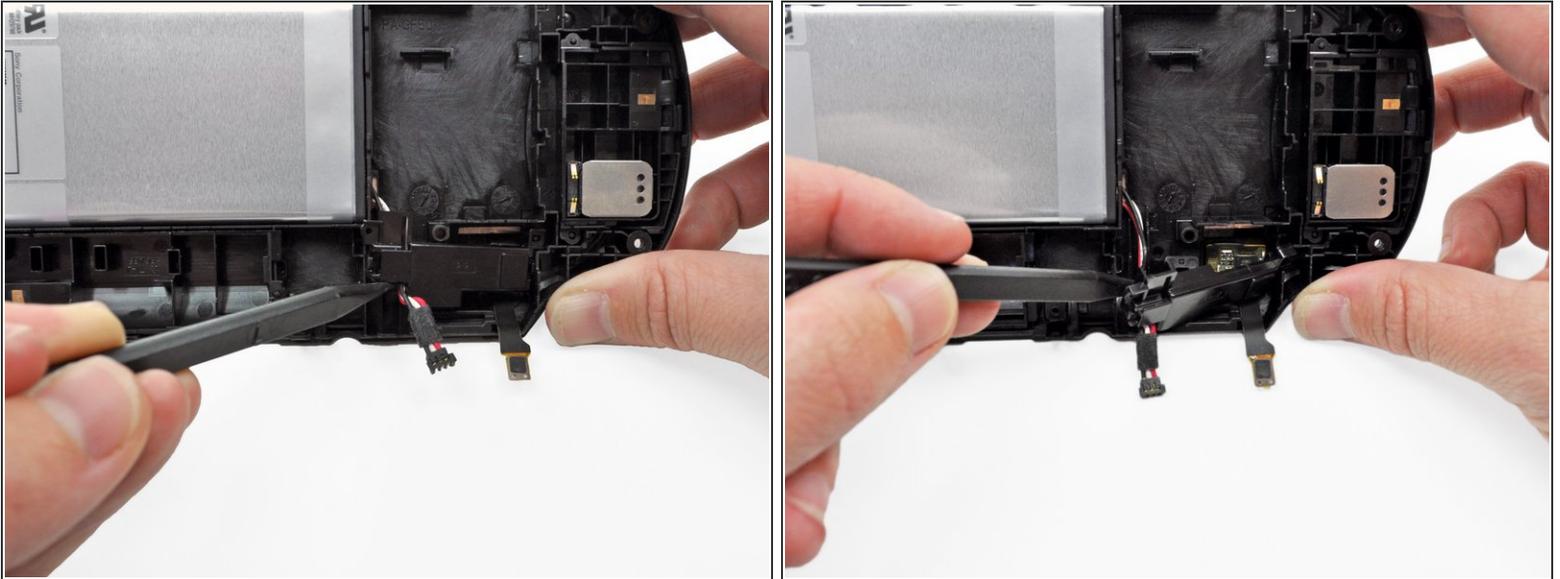

- À l'aide d'une spatule, faites délicatement levier et retirez le dispositif de retenue du câble de batterie sur le boîtier arrière.
- ⓘ L'accès le plus simple au dispositif de retenue du câble de batterie est l'endroit où le câble de batterie sort.
- ⓘ Vous pouvez également utiliser les deux petites languettes sur le côté du dispositif de retenue du câble. Localisez-les et détachez-les un à la fois. Faites un peu attention à ne pas enfoncer le couvercle ni le reverrouiller.

Étape 10

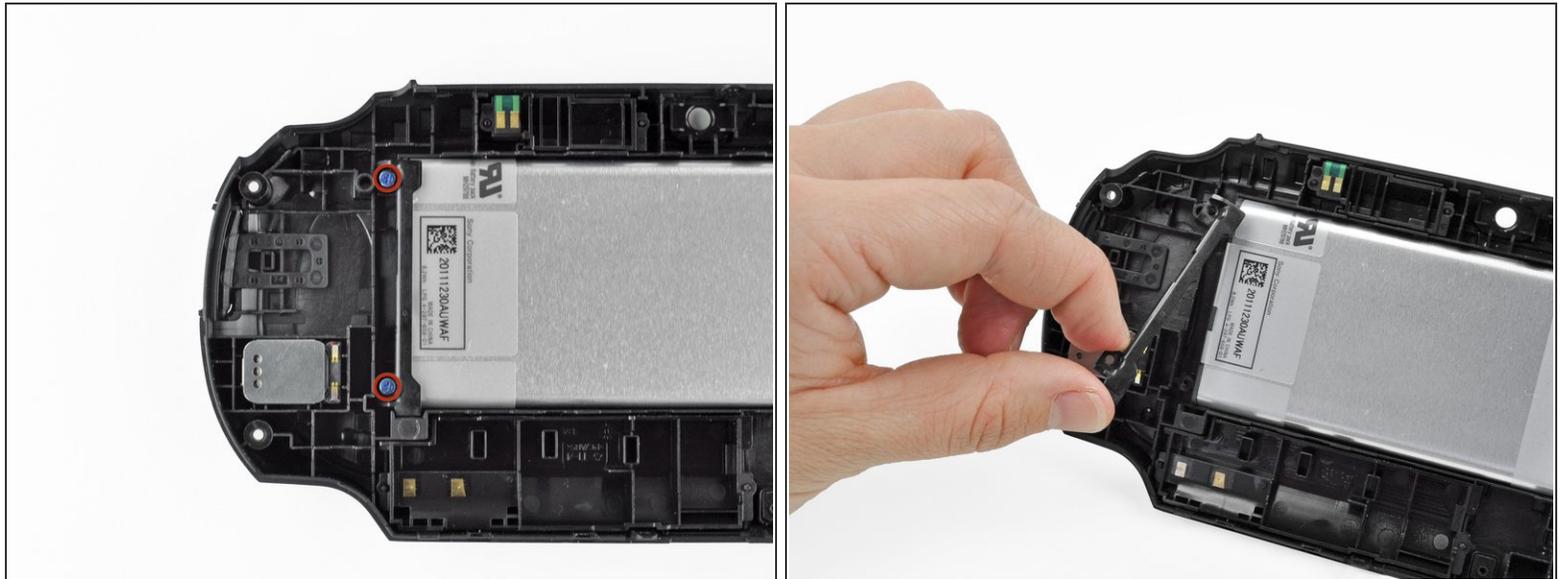

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les deux vis bleues de 5,0 mm du boîtier de batterie.
- Retirez la barre en plastique de retenue de la batterie.

Étape 11



- À l'aide de votre doigt ou d'une spatule, soulevez la batterie et retirez-la.
- Guidez les fils de la batterie à travers le trou du boîtier arrière lorsque vous retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.