




Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita

Montez les haut-parleurs de la PlayStation Vita.

Rédigé par: Brittany McCrigler

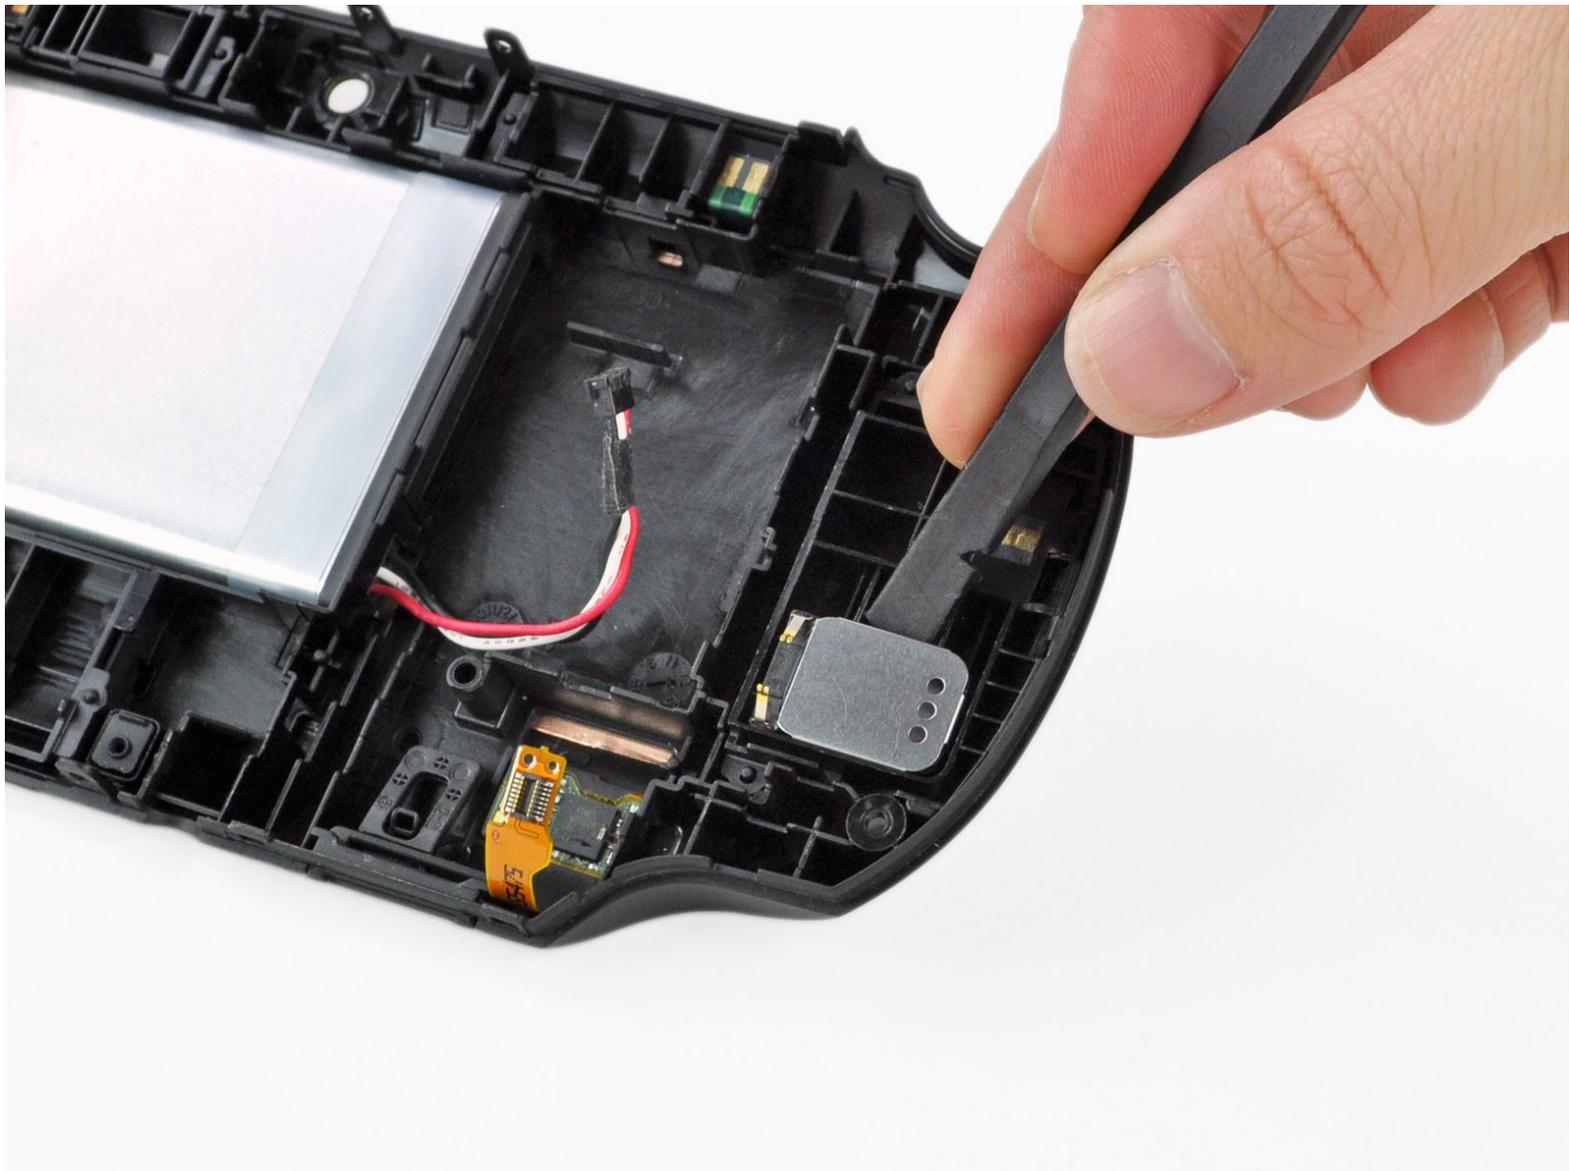

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aidera à monter les haut-parleurs de la PlayStation Vita.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier



⚠ Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.

- Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.

Étape 2



- Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
- Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.

Étape 3



- Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.

Étape 4



- En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
- Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement lever.


⚠ Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous séparez complètement les coques.

Étape 5




- Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.

Étape 6

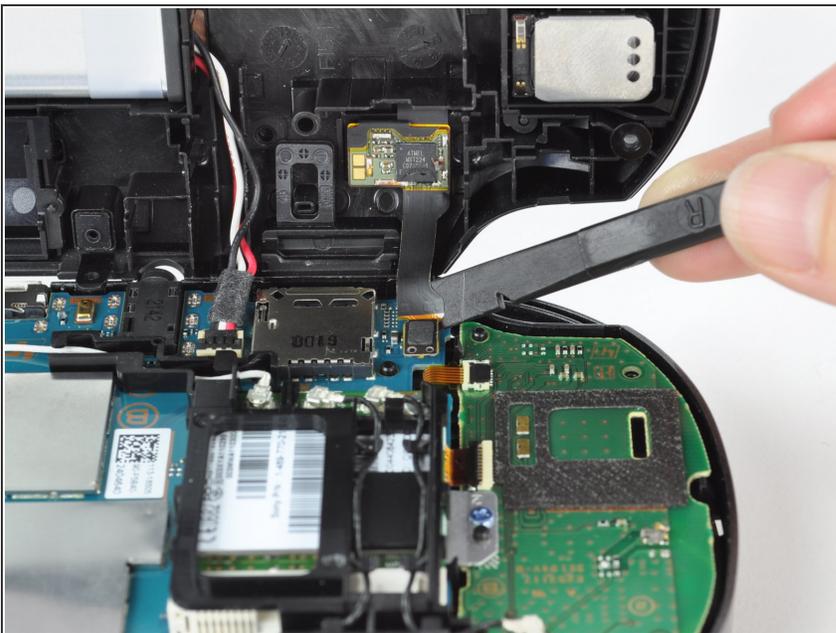

- Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.

Étape 7

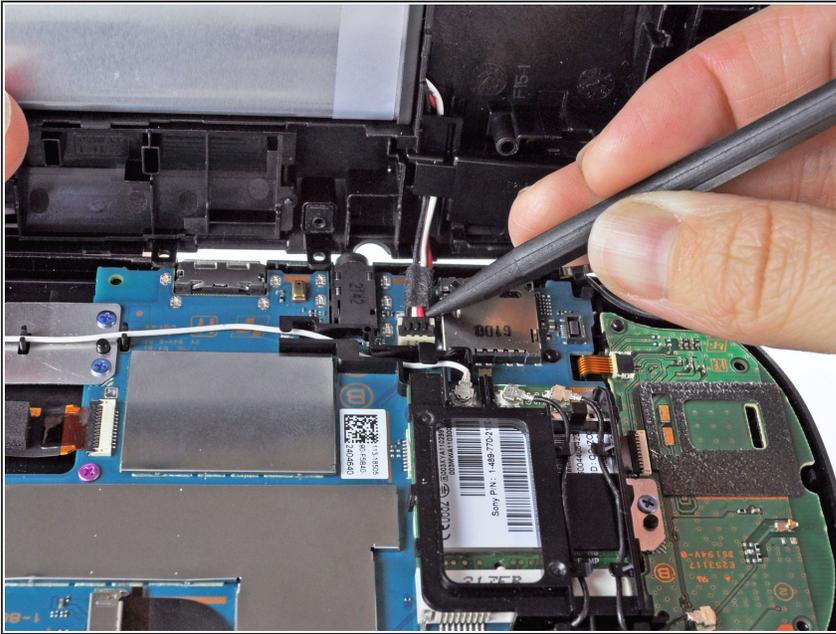


- Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.

Étape 8



- Séparez les coques avant et arrière.

Étape 9 — Haut-parleurs

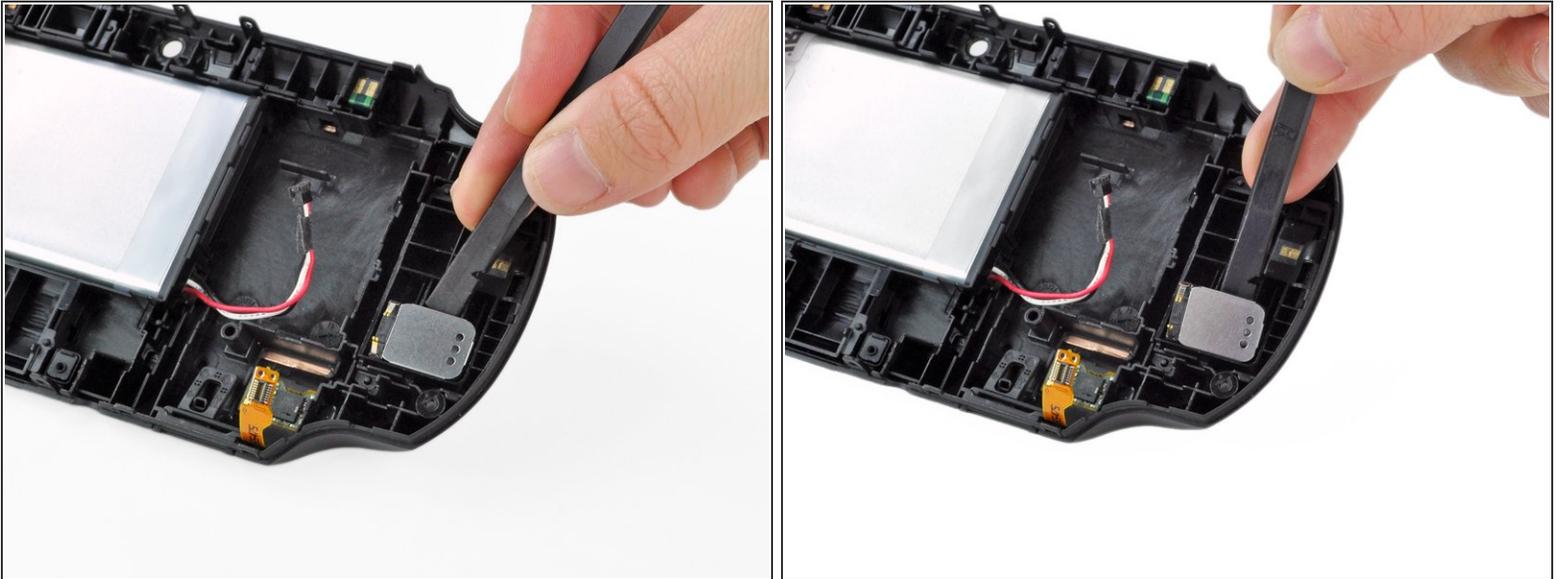

- Insérez délicatement une spatule (spudger) le long du côté du haut-parleur sur la coque arrière. Faites levier et retirez le haut-parleur de la coque.
- ⓘ Le haut-parleur est fixé au boîtier par une bande adhésive légère; le haut-parleur pourrait donc un peu résister.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.