


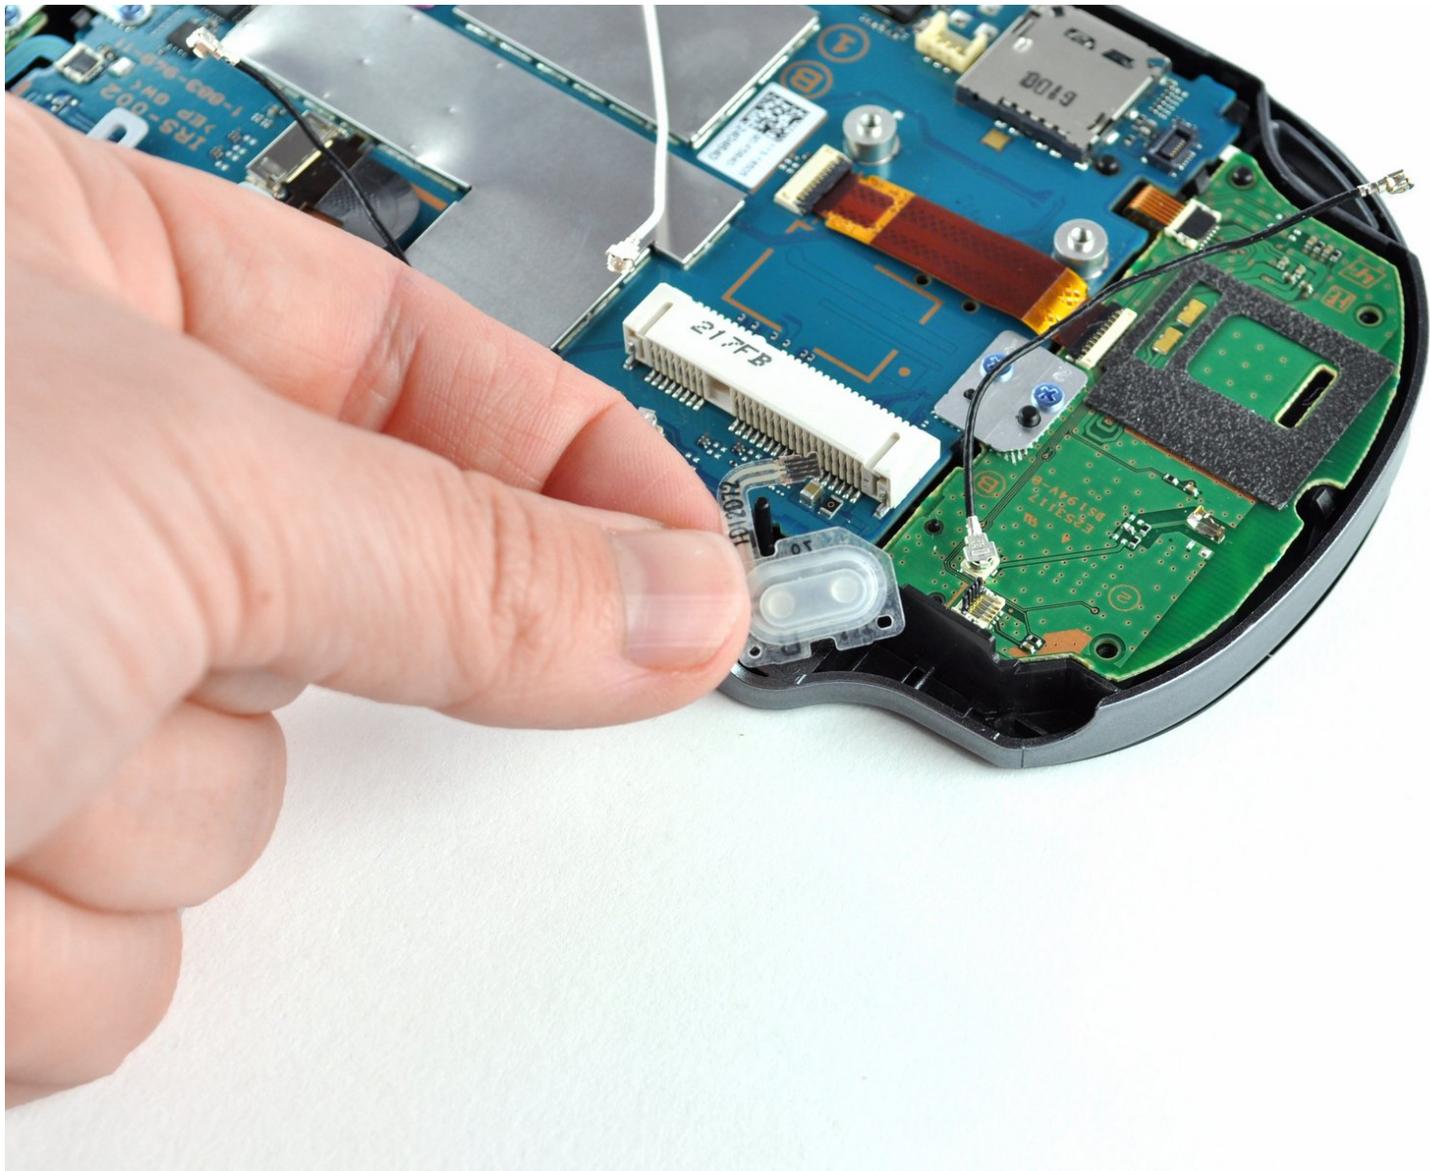

Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita

Montez la gâchette droite de la PlayStation Vita.

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous permettra de monter la gâchette droite.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [PlayStation Vita Right Shoulder Button Cover](#) (1)
- [PlayStation Vita Right Shoulder Button Bezel](#) (1)
- [PlayStation Vita Right Shoulder Button](#) (1)

Étape 1 — Démontage du boîtier



⚠ Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.

- Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.

Étape 2



- Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
- Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.

Étape 3



- Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.

Étape 4



- En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
- Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement lever.


⚠ Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous séparez complètement les coques.

Étape 5




- Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.

Étape 6

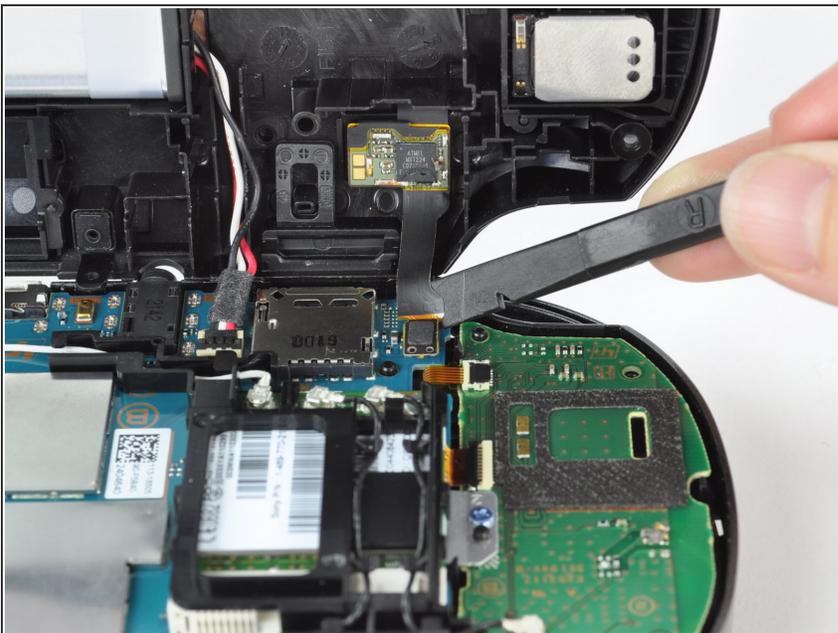

- Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.

Étape 7

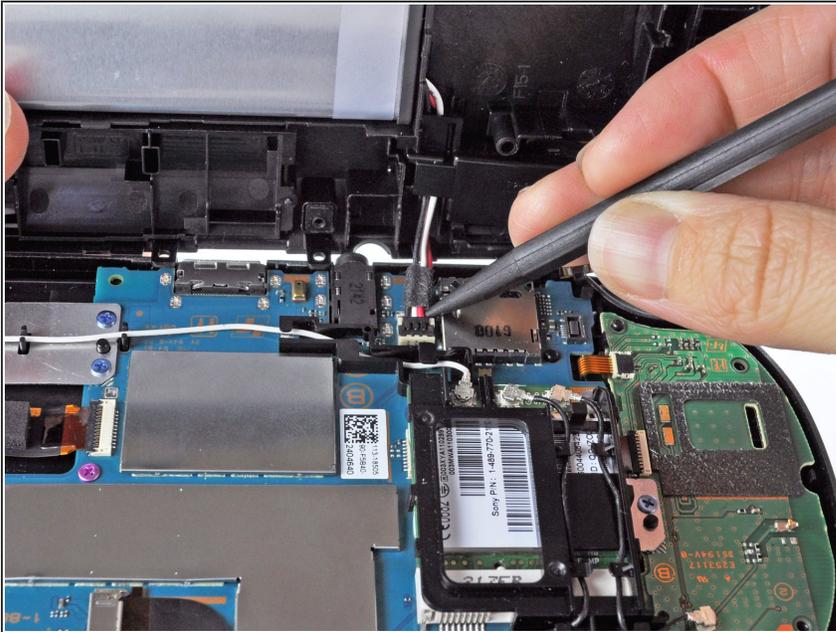

- Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.

Étape 8



- Séparez les coques avant et arrière.

Étape 9 — Carte Wi-Fi




- Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne sur le dessus de la carte Wi-Fi.
- Enlevez les câbles d'antenne des crochets sur le boîtier de la carte Wi-Fi. Écartez-les.

Étape 10




- Insérez la spatule sous le loquet du boîtier de la carte Wi-Fi et ouvrez-le.
- Soulevez et enlevez le boîtier de la carte Wi-Fi.

Étape 11

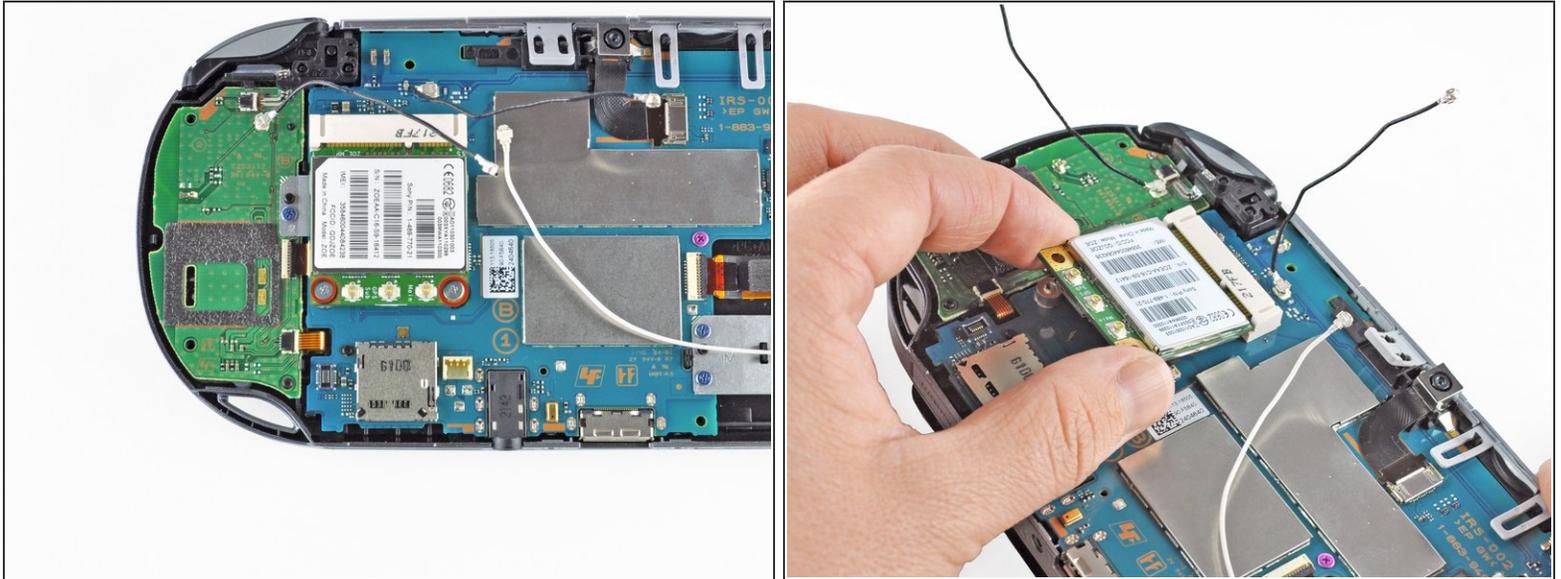


- Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 4,4 mm sur la carte Wi-Fi.
- ⓘ La carte Wi-Fi se soulèvera automatiquement à un angle.
- Retirez la carte Wi-Fi.

Étape 12 — Gâchette droite

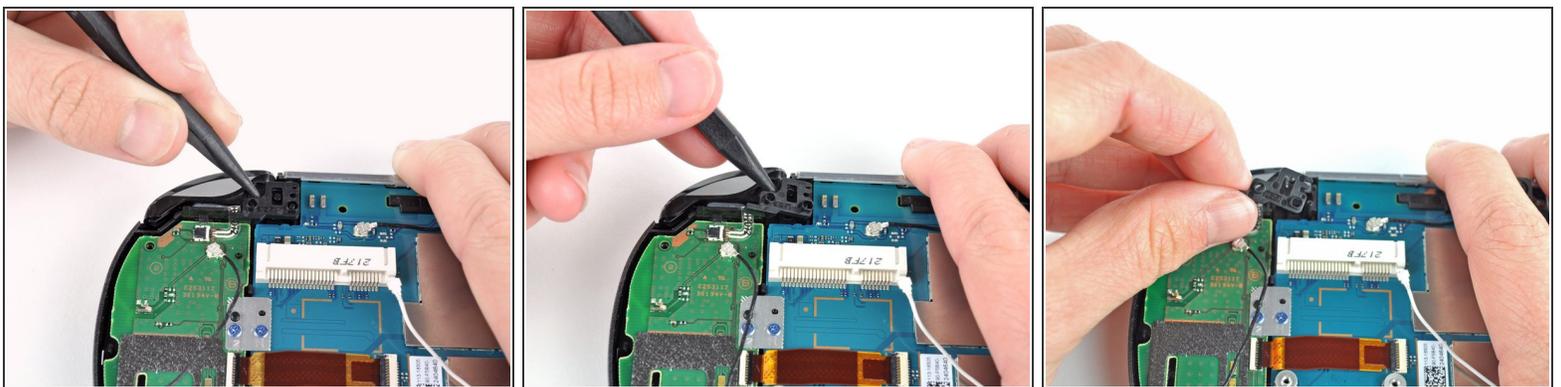




- Soulevez le boîtier de la gâchette droite avec une spatule (spudger) et mettez-le de côté.

Étape 13

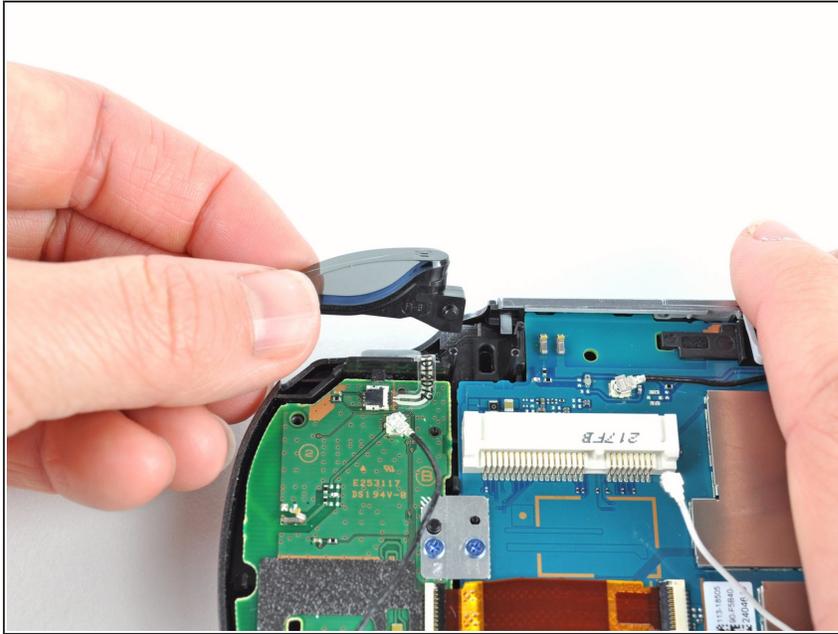


- Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette droite.

Étape 14

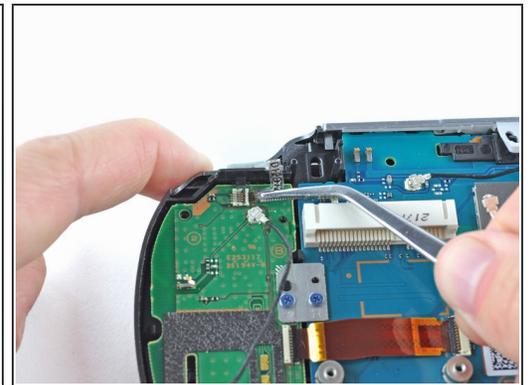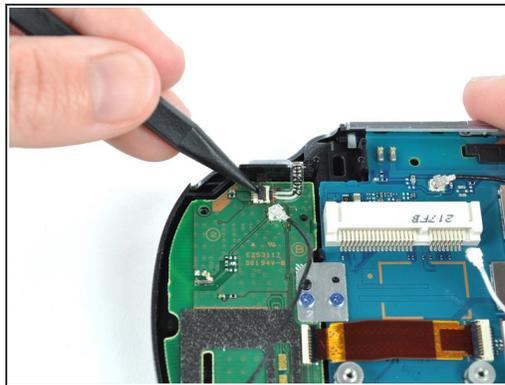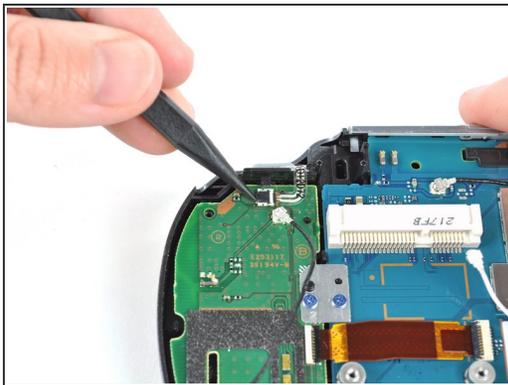

- Dégagez la prise du câble plat de la gâchette droite en ouvrant soigneusement le clapet avec une spatule.
- Avec une pincette faites glisser le câble hors de sa prise.

Étape 15

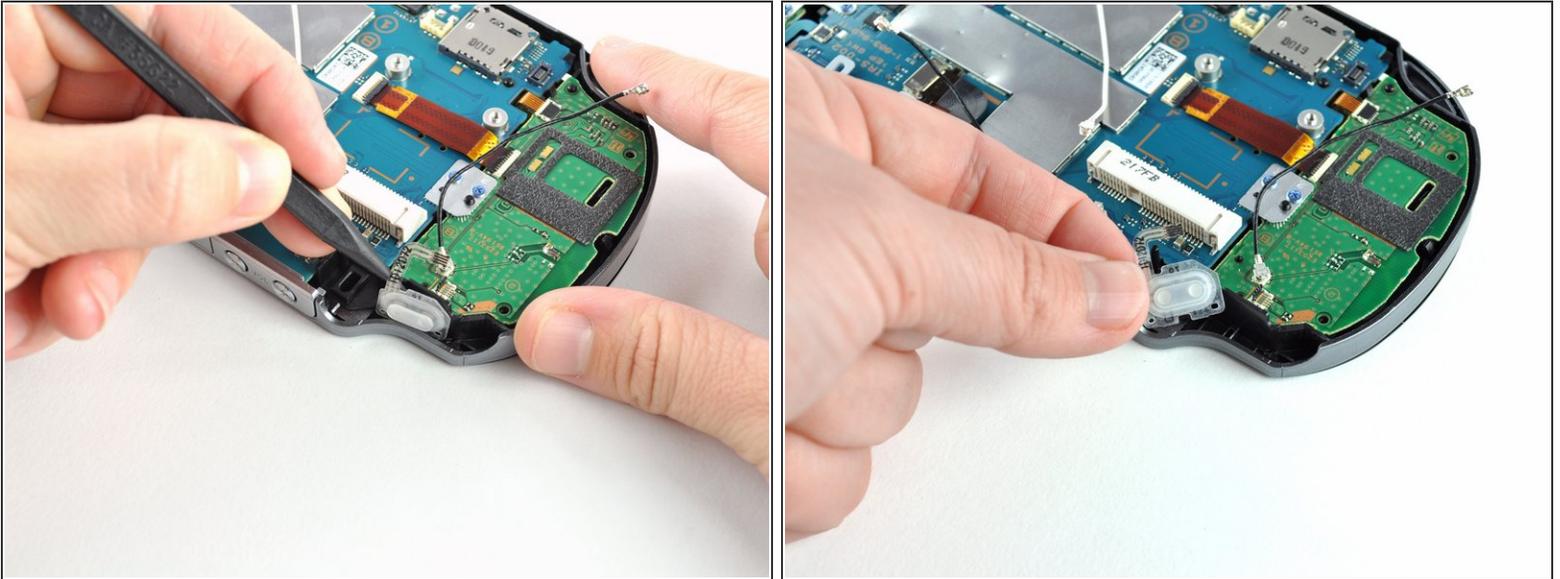

- Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette droite de l'adhésif léger la fixant au boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.