




# Remplacement de la carte boutons de droite de la PlayStation Vita

Installez la carte boutons de droite sur la PlayStation Vita,

Rédigé par: Brittany McCrigler

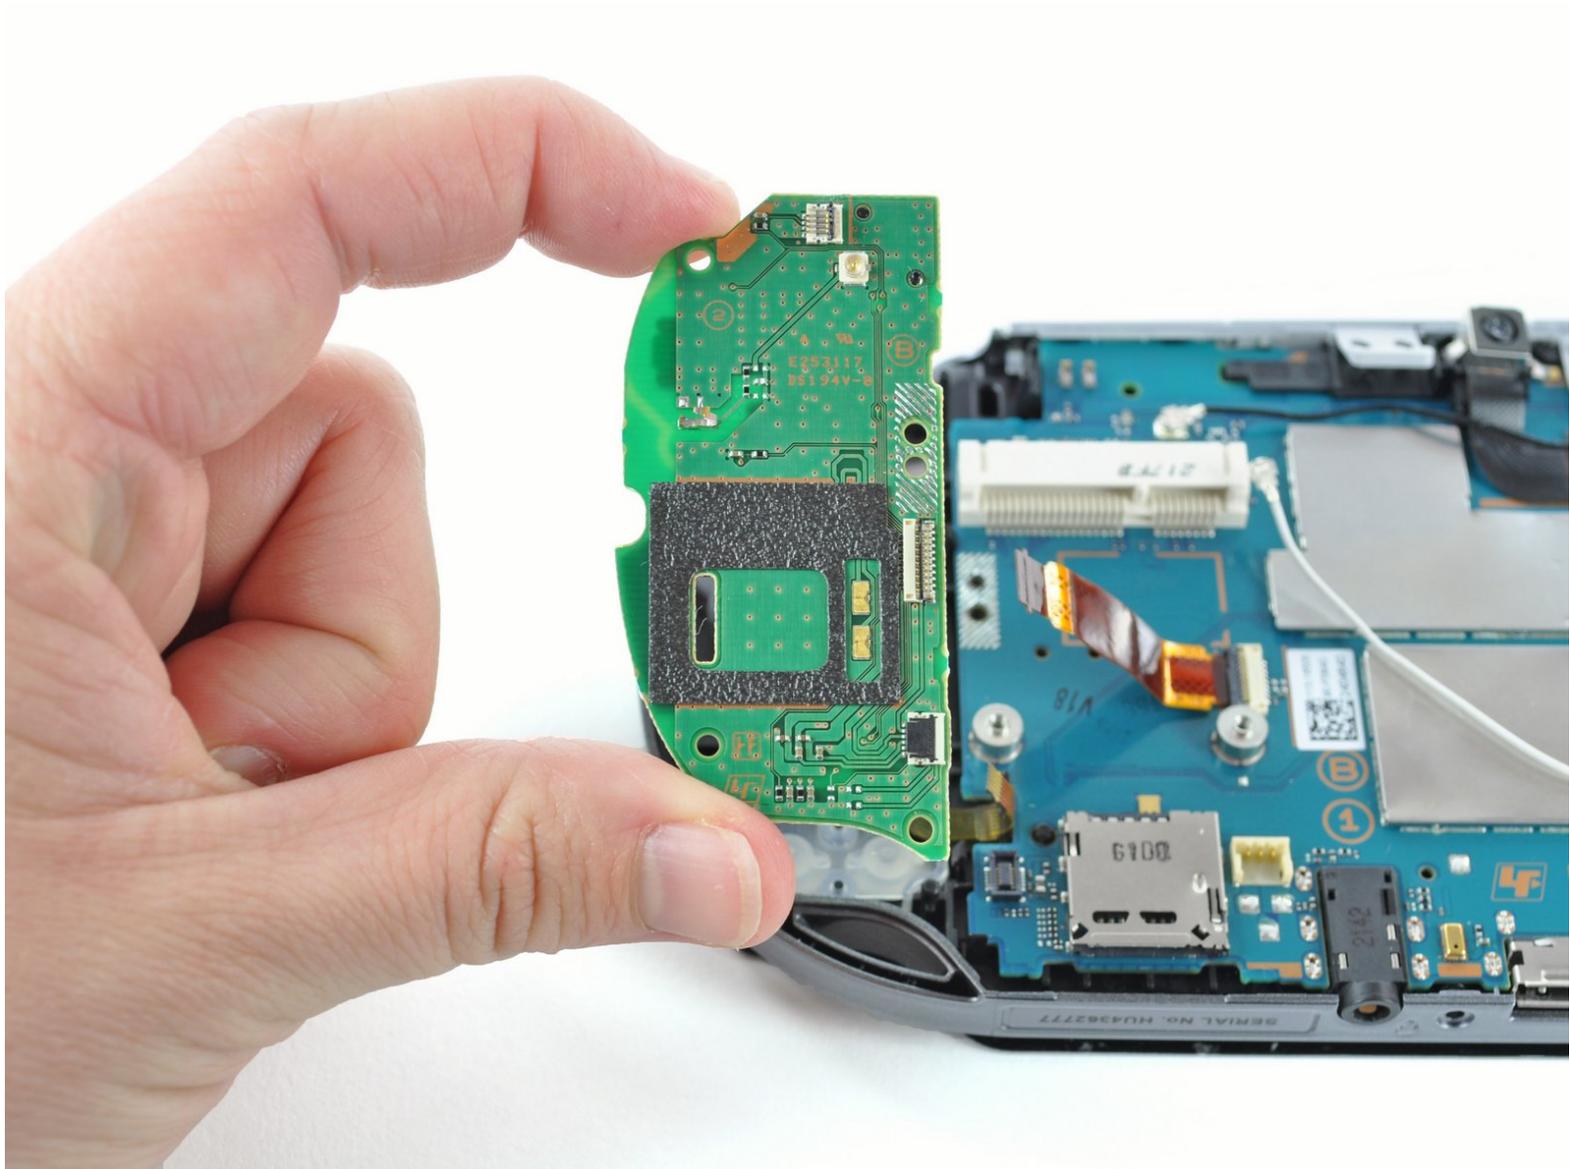

## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous permettra d'installer la carte boutons de droite. Cette carte contrôle les boutons action, démarrage et sélection.

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

### PIÈCES:

- [PlayStation Vita Right Button Flex Cable](#) (1)
- [PlayStation Vita \(Wi-Fi\) Right Button Control Board](#) (1)
- [PlayStation Vita Upper Right Bracket](#) (1)

## Étape 1 — Démontage du boîtier



**⚠** Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.

- Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.

## Étape 2



- Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
- Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.

### Étape 3



- Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.

### Étape 4



- En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
- Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement lever.


**⚠** Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous séparez complètement les coques.

## Étape 5




- Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.

## Étape 6

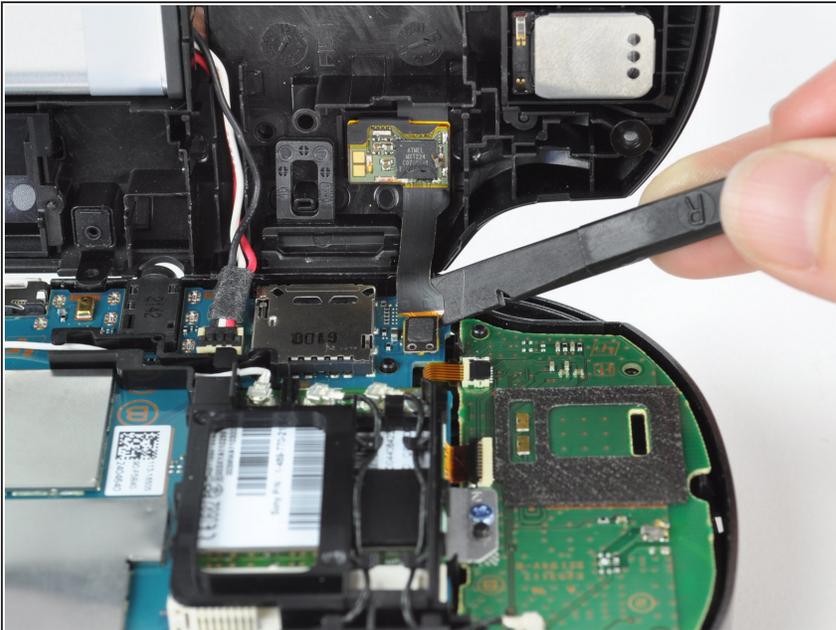

- Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.

## Étape 7

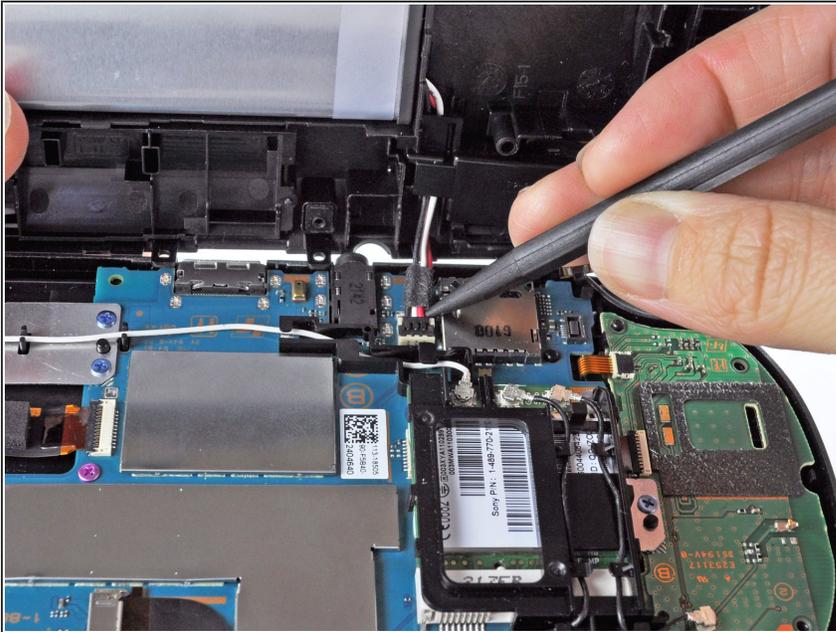

- Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.

## Étape 8



- Séparez les coques avant et arrière.

## Étape 9 — Carte Wi-Fi




- Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne sur le dessus de la carte Wi-Fi.
- Enlevez les câbles d'antenne des crochets sur le boîtier de la carte Wi-Fi. Ecartez-les.

## Étape 10




- Insérez la spatule sous le loquet du boîtier de la carte Wi-Fi et ouvrez-le.
- Soulevez et enlevez le boîtier de la carte Wi-Fi.

## Étape 11

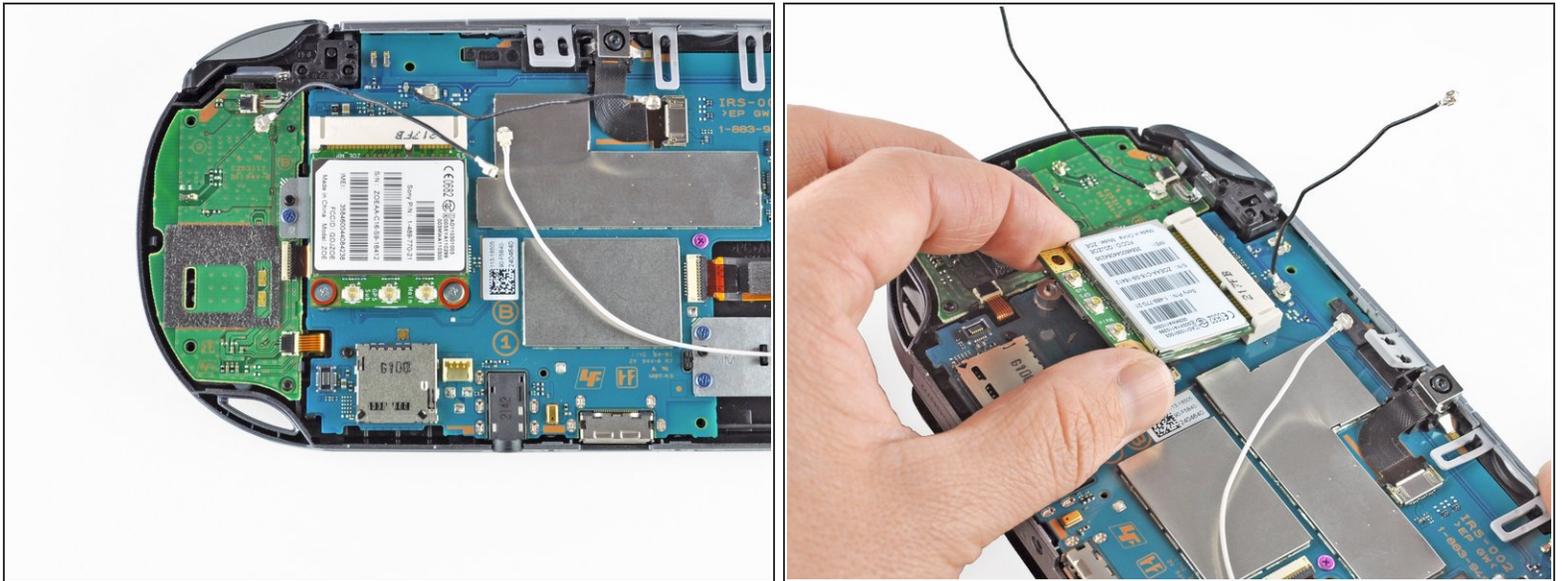


- Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 4,4 mm sur la carte Wi-Fi.
- ⓘ La carte Wi-Fi se soulèvera automatiquement à un angle.
- Retirez la carte Wi-Fi.

## Étape 12 — Gâchette droite

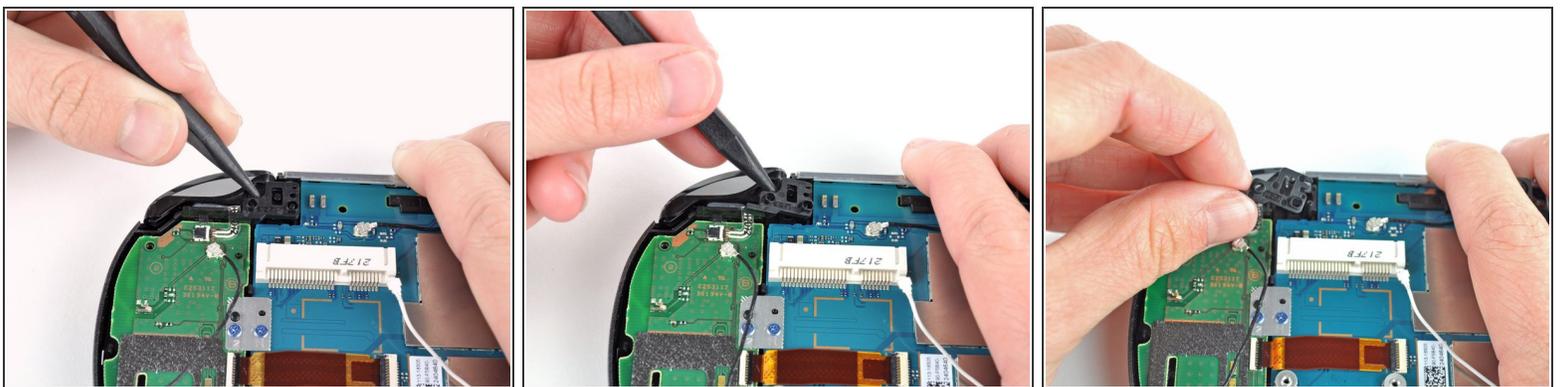


- Soulevez le boîtier de la gâchette droite avec une spatule (spudger) et mettez-le de côté.

## Étape 13

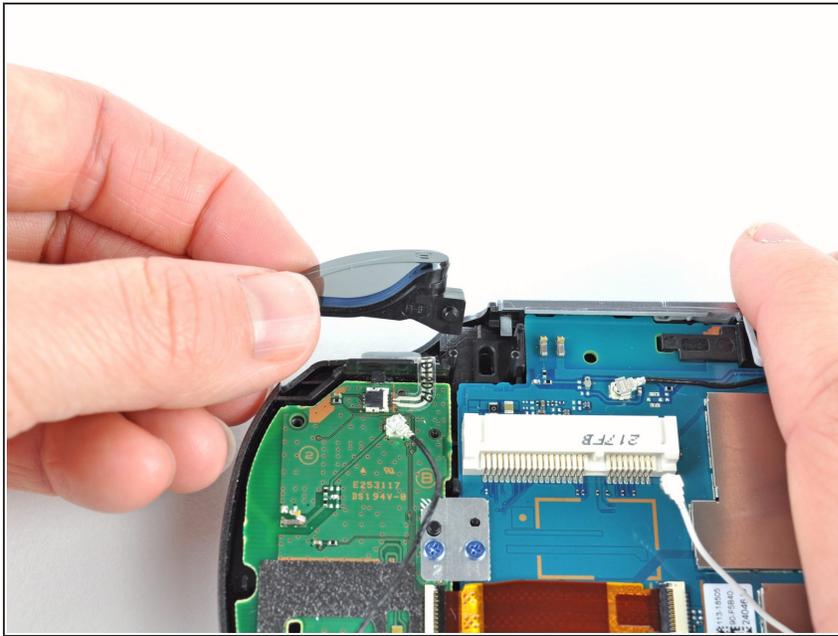


- Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette droite.

## Étape 14

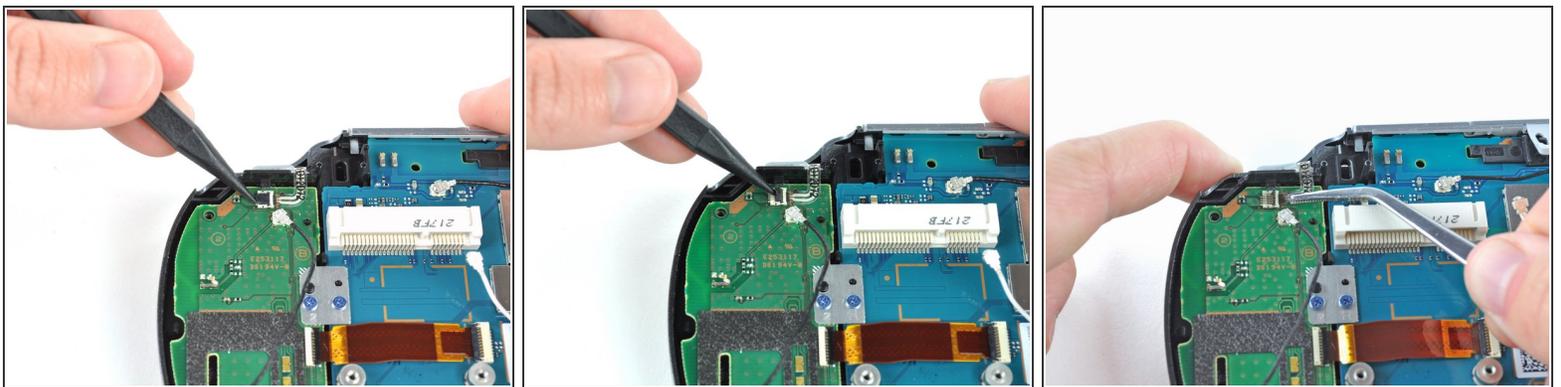



- Dégagez la prise du câble plat de la gâchette droite en ouvrant soigneusement le clapet avec une spatule.
- Avec une pincette faites glisser le câble hors de sa prise.

## Étape 15

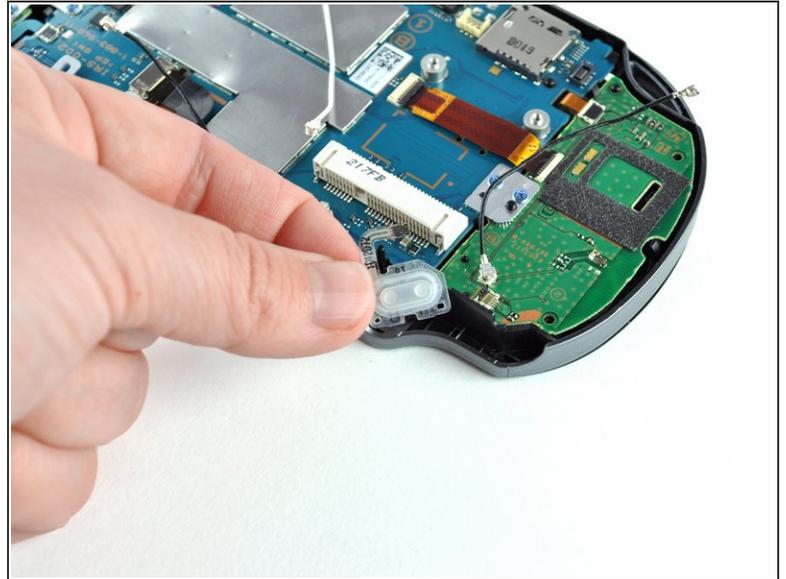


- Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette droite de l'adhésif léger la fixant au boîtier.

## Étape 16 — Carte boutons de droite

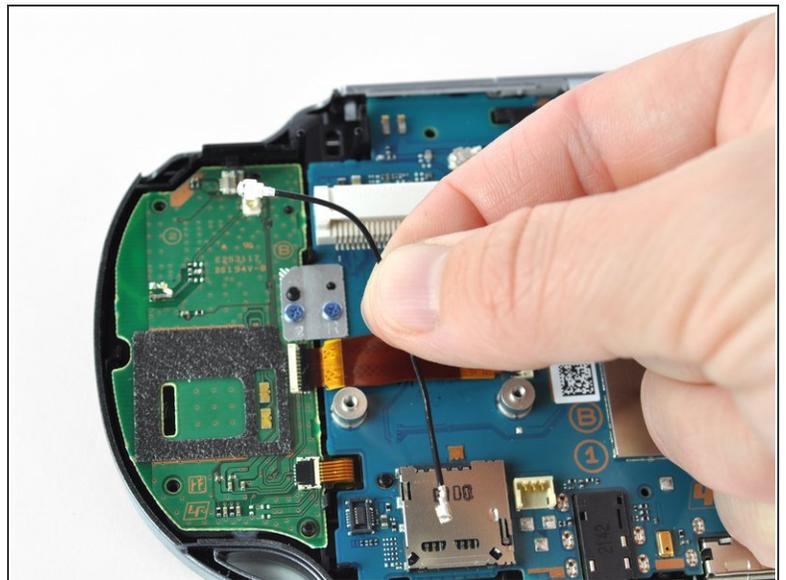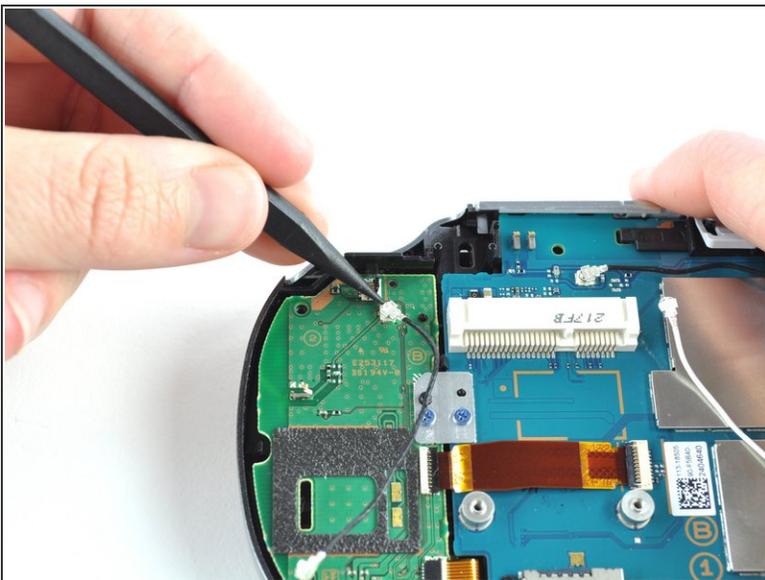

- Avec la pointe d'une spatule détachez le câble d'antenne sur la carte boutons de droite.
- Retirez le câble d'antenne.

## Étape 17

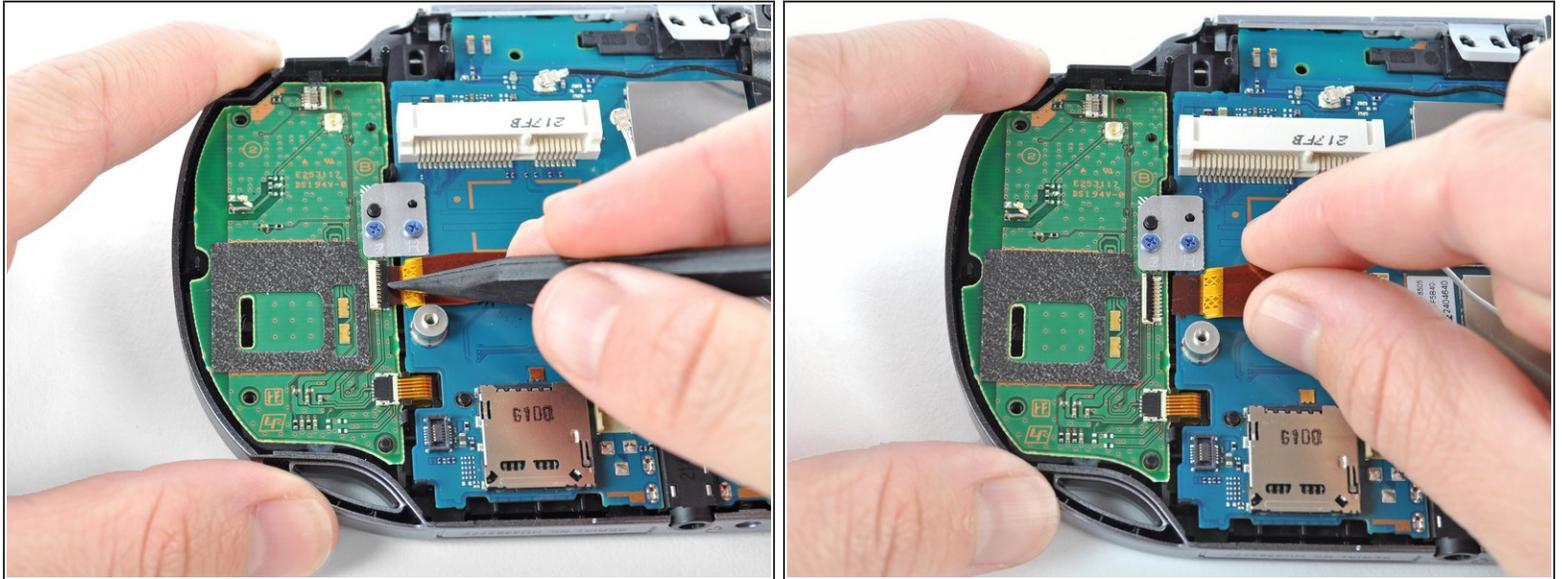

- Avec une spatule soulevez et débloquez ZIF sur la carte boutons de droite.
- Retirez soigneusement le câble plat de la prise et écartez-le.

## Étape 18



- Débloquez le clapet sur la prise du petit câble plat en l'ouvrant avec une spatule.
- Avec des pincettes retirez soigneusement le câble plat de la prise et écartez-le.

## Étape 19



- Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 5,0 mm de la fixation en métal qui attache la carte boutons de droite à la carte mère.
- Retirez la fixation en métal, avec une spatule si c'est nécessaire pour la soulever.

## Étape 20



- Utilisez une spatule pour retirer la carte boutons de droite en faisant levier depuis le coin inférieur droit de la carte.
- Retirez délicatement la carte boutons de droite.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.