


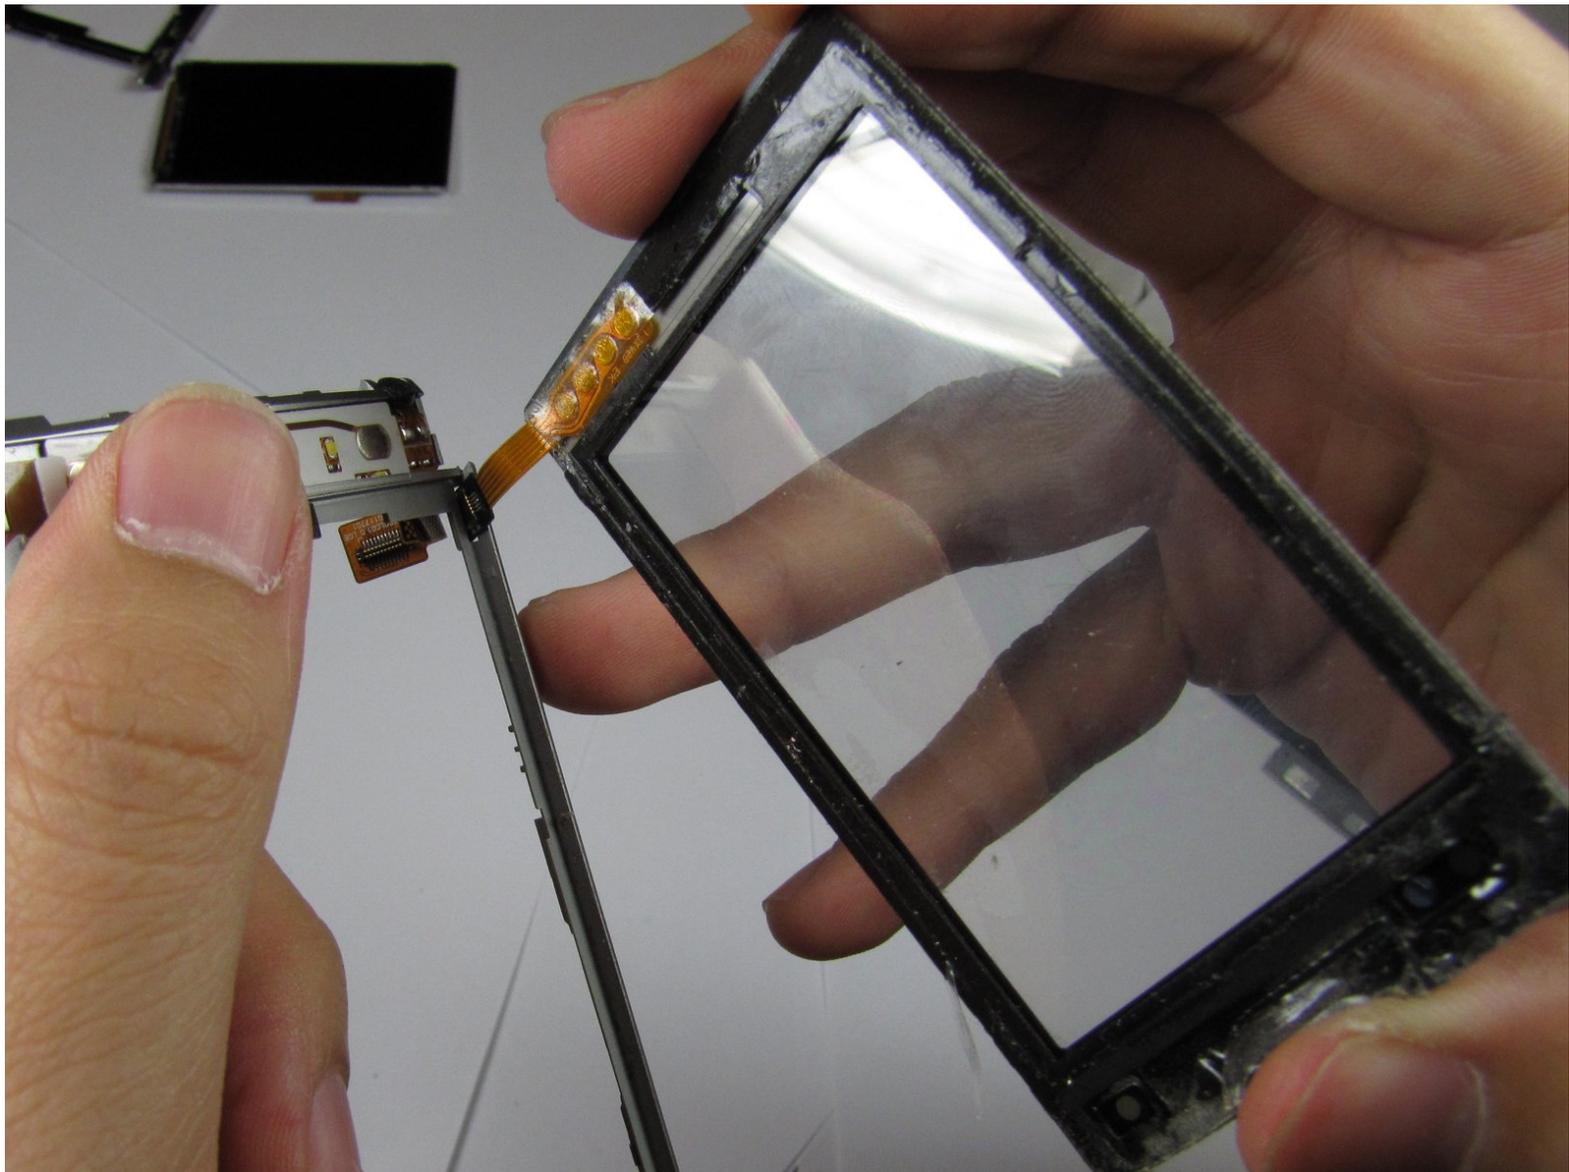

Remplacement du numériseur du LG Dare

Remplacement d'un numériseur cassé dans un LG Dare.

Rédigé par: Haoyan Huang



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour installer un nouveau numériseur dans votre LG Dare.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le couvercle arrière en appuyant fermement contre la lèvre relevée sur le panneau arrière. Faites glisser le couvercle vers le haut du téléphone.

Étape 2




- Retirez la batterie en plaçant votre ongle ou un outil d'ouverture dans la rainure et soulevez la batterie.

Étape 3 — Carte mère



- Utilisez le tournevis # 00 pour retirer les six vis cruciformes de 4 mm situées sur les bords du téléphone.

Étape 4

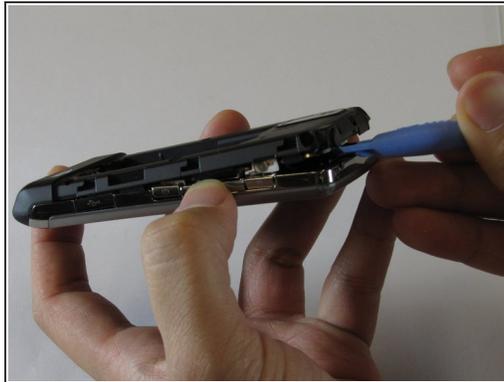

- Soulevez le couvercle en plastique arrière en déplaçant l'outil d'ouverture sur les bords du téléphone.
- Caler l'outil d'ouverture à plusieurs endroits sur le bas du téléphone aidera à libérer les petites languettes qui retiennent le dos au cadre avant.


i Les boutons latéraux peuvent tomber lors du retrait du plastique arrière.

Étape 5




- Retirez le panneau en plastique arrière.
- Retirez les boutons du bord du cadre. Les boutons sont [verrouillage], [contrôle du volume], [haut-parleur] et [caméra].

Étape 6

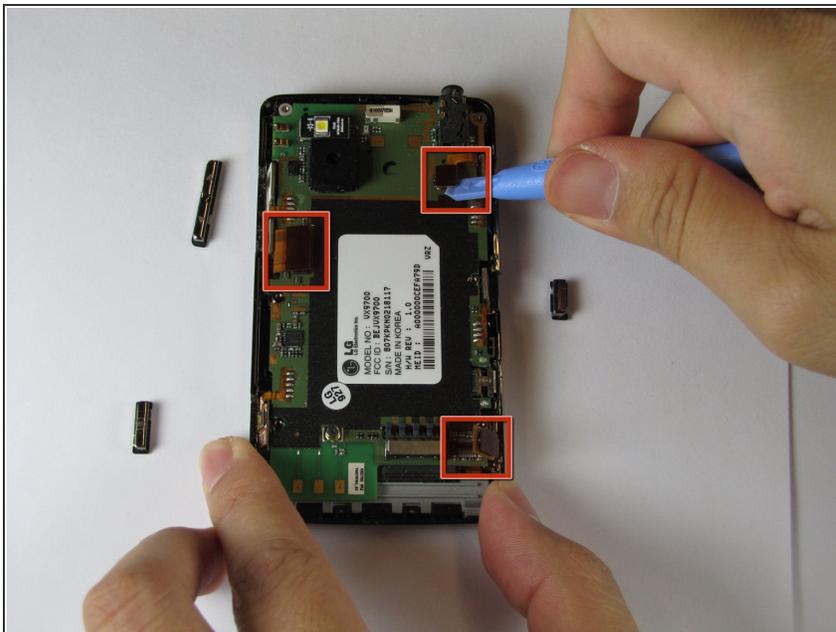


- Débranchez les trois connecteurs ruban de la carte mère.

Étape 7

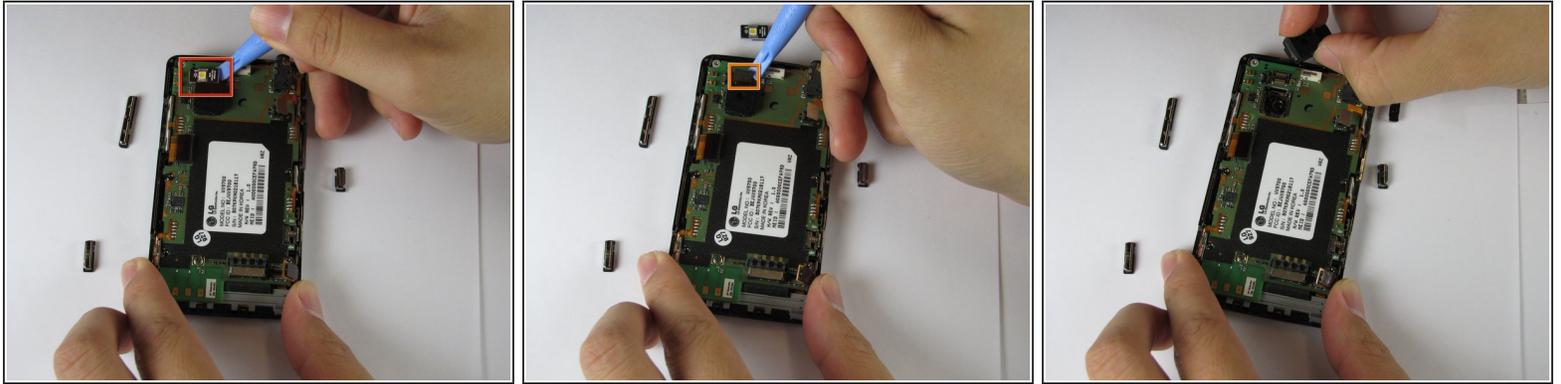

- Retirez la LED.
- Retirez le connecteur de l'appareil photo.
- Retirez le capteur de la caméra de la carte logique. Appuyez fermement sur les côtés du capteur de l'appareil photo et tirez-le vers le haut.

Étape 8

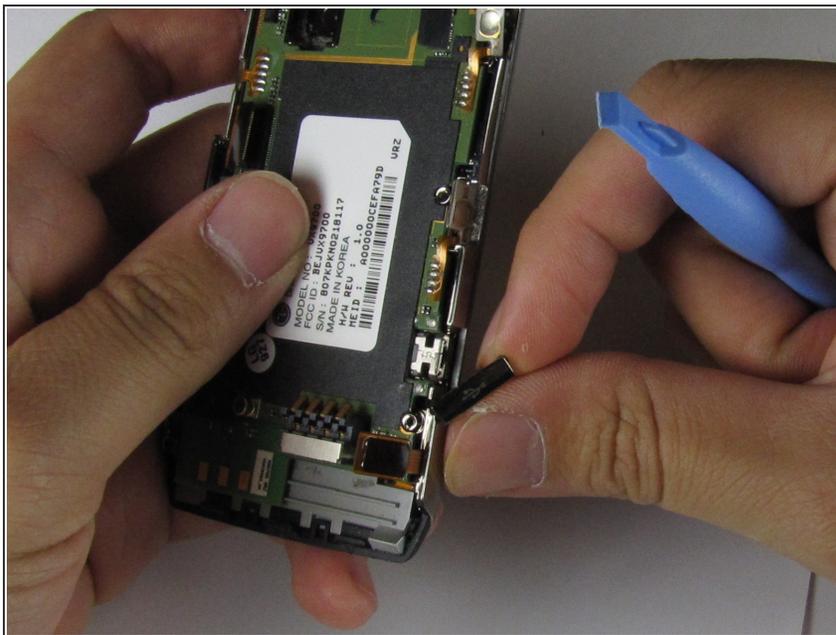



- Ouvrez le couvercle du port USB.

Étape 9




- Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever la carte logique verte dans toutes les zones et retirez-la.
- ⓘ La carte logique peut nécessiter une certaine force pour l'enlever car elle est collée sur le cadre en plastique.
- ⓘ Lorsque vous retirez la carte logique, veillez à ne pas déchirer les câbles plats ou les boutons latéraux.

Étape 10 — Ecouleur

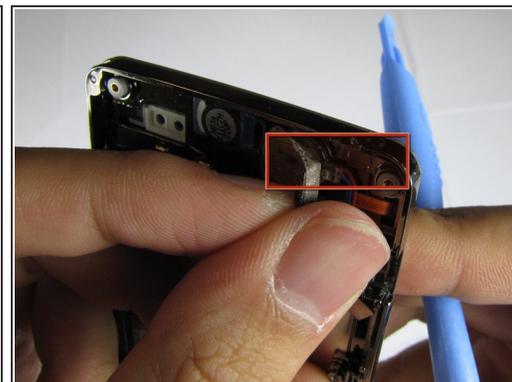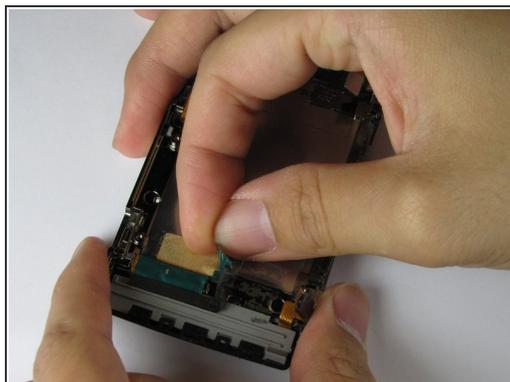


- Décollez le ruban vert et or près du bas du téléphone.
- Décollez le ruban adhésif bleu recouvrant le connecteur d'enceinte.
- Décollez la bande d'or à la gauche du haut-parleur de l'écouteur.
- ⓘ Il n'est pas nécessaire d'enlever le ruban bleu et or de l'appareil si le haut-parleur n'est pas retiré.

Étape 11

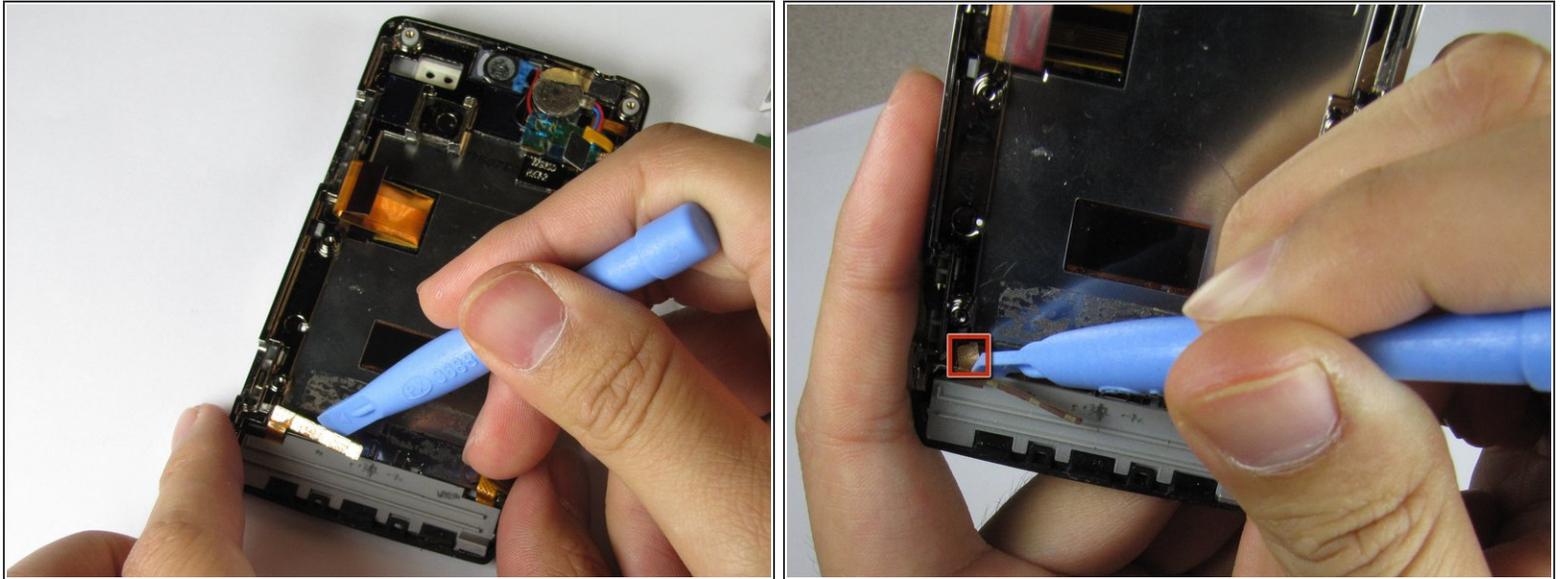

- Soulevez le câble ruban orange dans le coin inférieur gauche de l'appareil.
- Décoller le petit morceau de ruban d'or sous le composant orange en arrière.

Étape 12

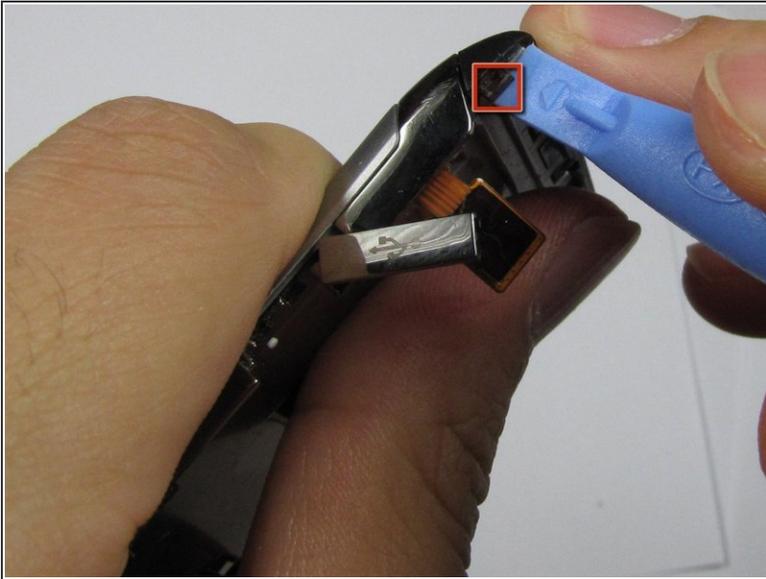


- Défaites les clips qui fixent la bande de plastique noire au cadre du téléphone.
- Soulevez la bande de plastique loin du téléphone, en utilisant un outil d'ouverture, jusqu'à ce qu'il se détache.

Étape 13




- Soulevez le panneau supportant les boutons de l'appareil, en commençant à l'endroit où l'écran et le panneau se connectent, jusqu'à ce que le panneau se détache.

Étape 14

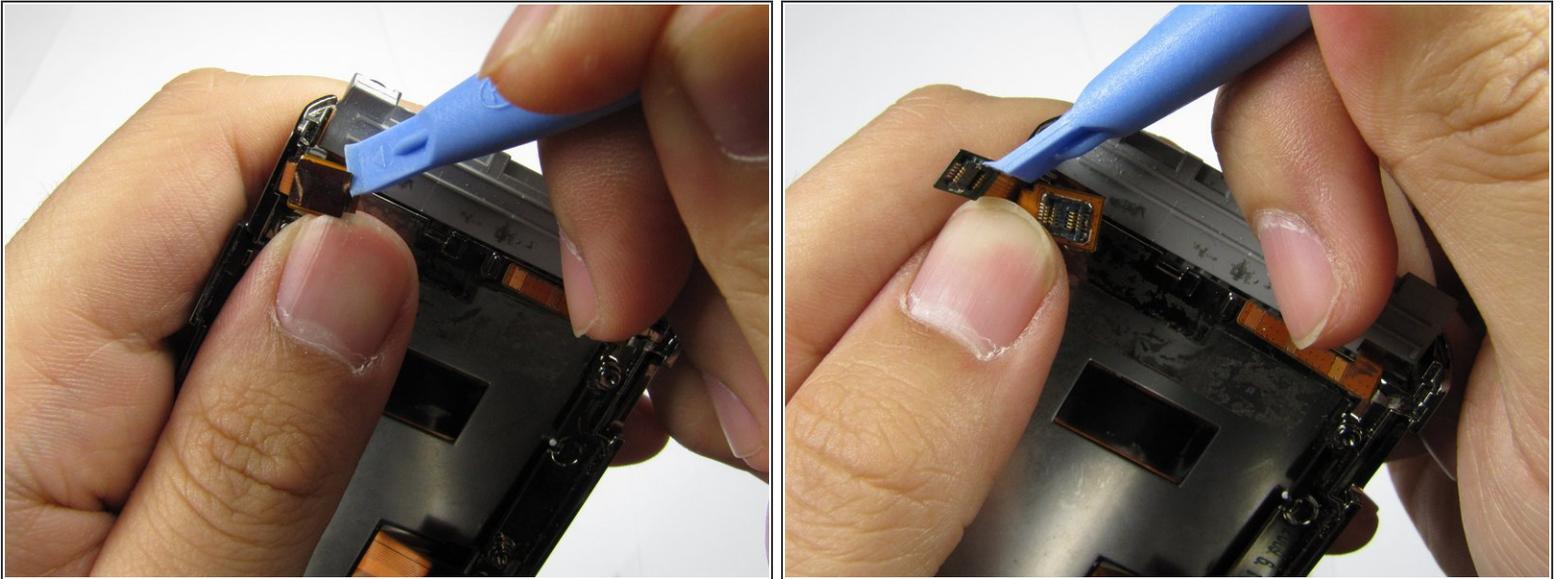


- Tournez le téléphone à l'envers avec le dos face à vous.
- En utilisant votre doigt pour maintenir le connecteur inférieur en place, utilisez l'outil d'ouverture pour retirer le connecteur supérieur.

Étape 15

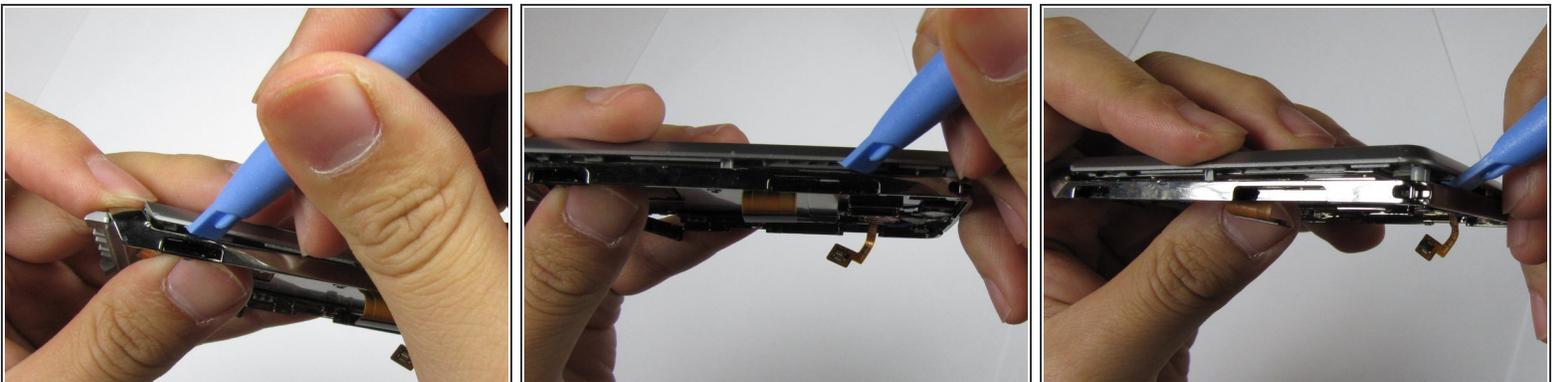


- À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez le cadre de l'appareil, en commençant par les bords ouverts au bas de l'appareil et en vous déplaçant.
- ⓘ Ne détachez pas le cadre pour le moment.

Étape 16

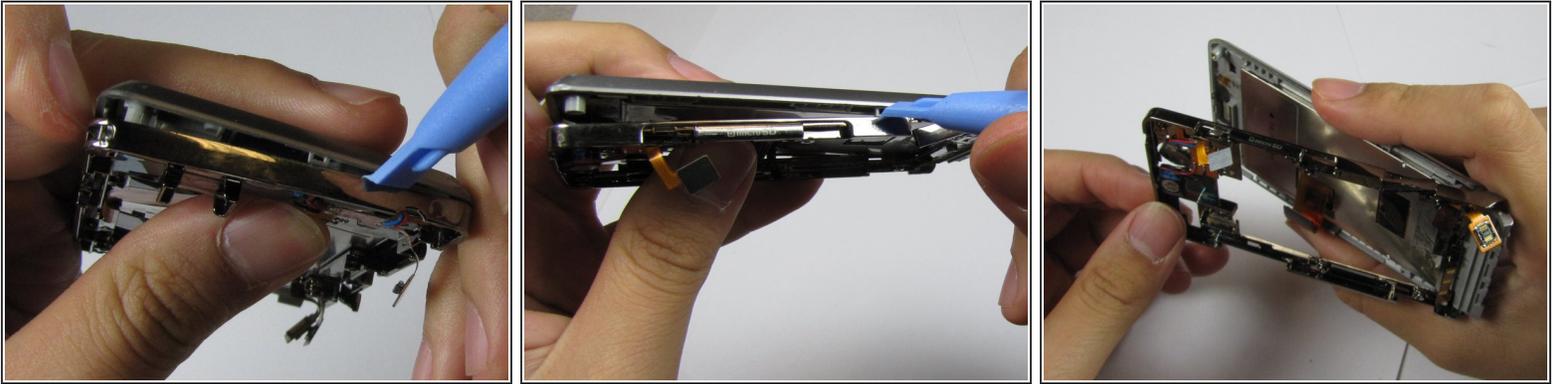



- Séparez doucement le haut du cadre de l'arrière de l'appareil, sans le décoller complètement en bas, comme indiqué sur la troisième image.

Étape 17

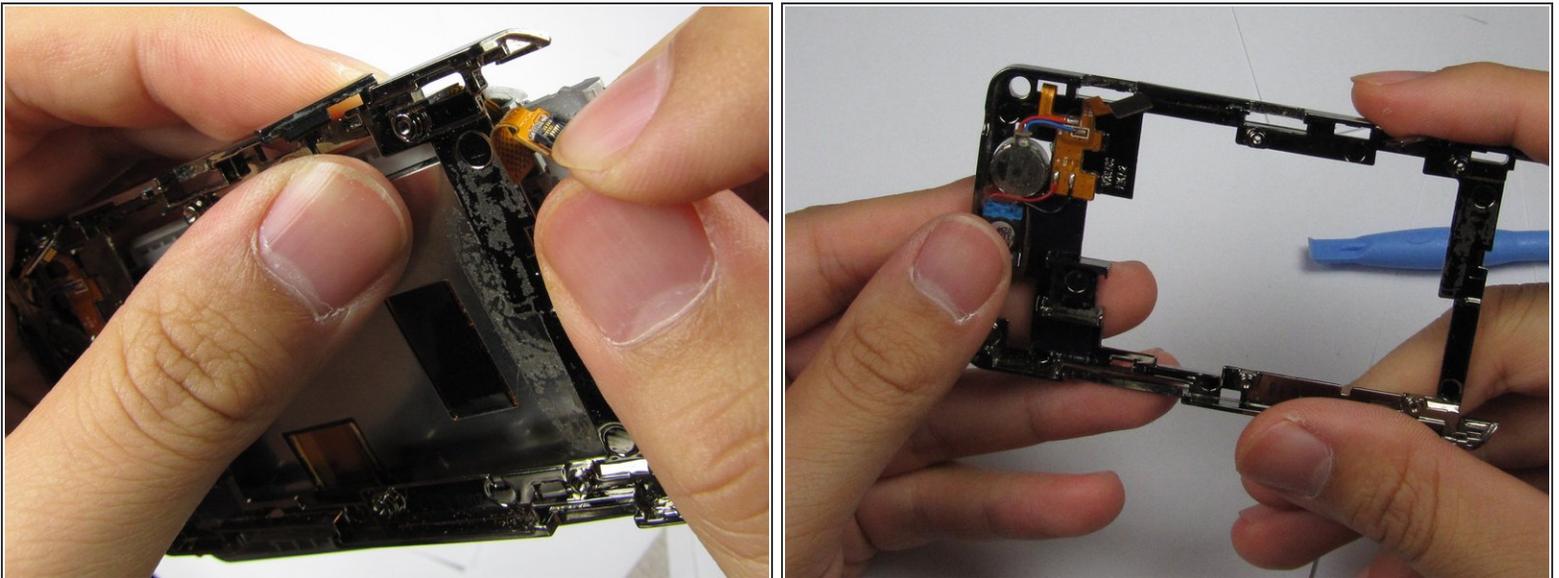



- Retirez les deux connecteurs du cadre. Repliez le connecteur en forme de L et faites glisser le deuxième connecteur à travers le trou dans le cadre métallique.
 - Retirez le cadre du panneau en plastique.
- Les deux étapes suivantes concernent uniquement le retrait de l'écouteur.

Étape 18

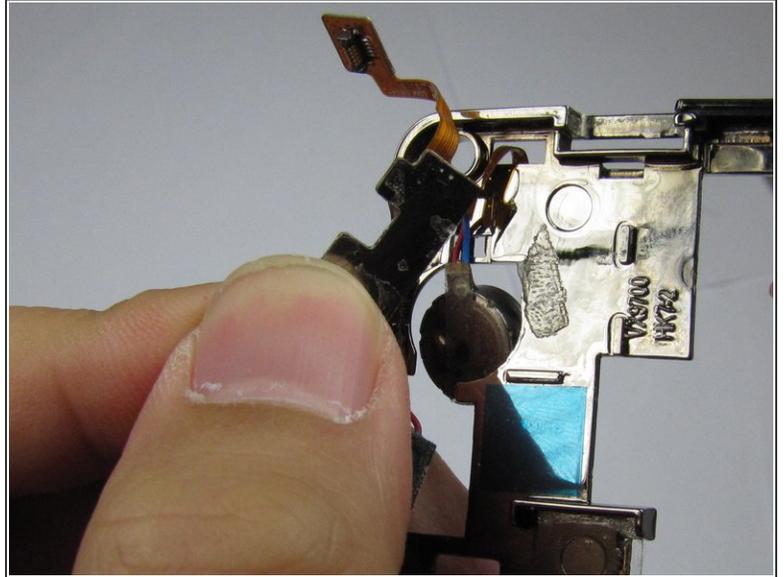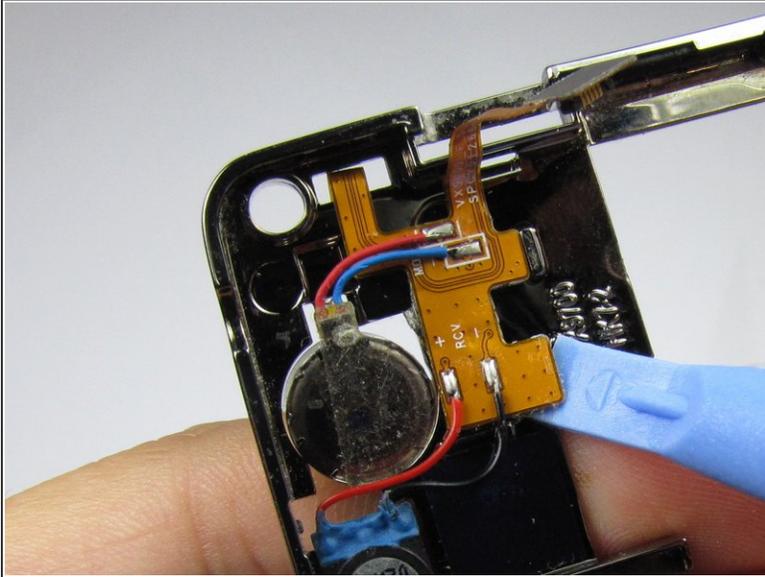


- À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez le coussinet de connexion orange qui fixe l'écouteur au cadre, loin de l'appareil, jusqu'à ce qu'il se détache.
- ⓘ Il peut être nécessaire d'appliquer plus de force pour retirer le tampon, car il est collé au cadre.

Étape 19

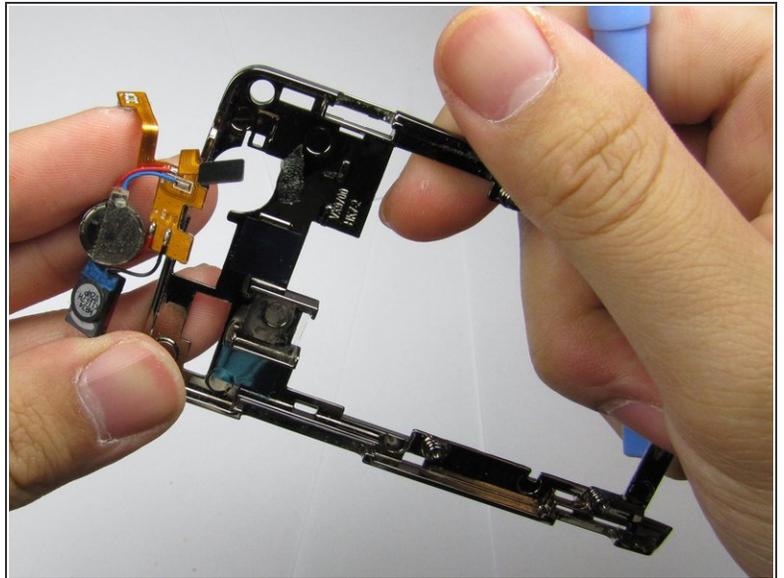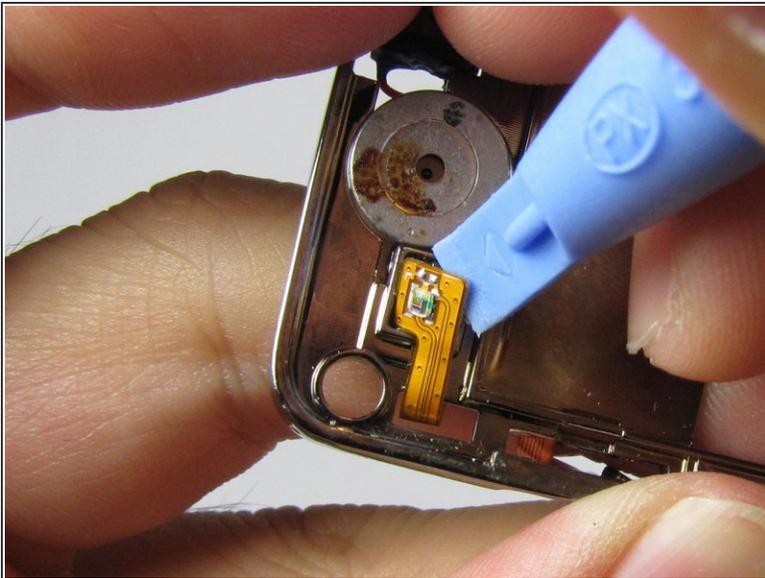

- Soulevez le reste du connecteur orange - sur le côté opposé de l'appareil - à l'écart du cadre et retirez soigneusement l'ensemble de l'écouteur.

Étape 20 — Ecran

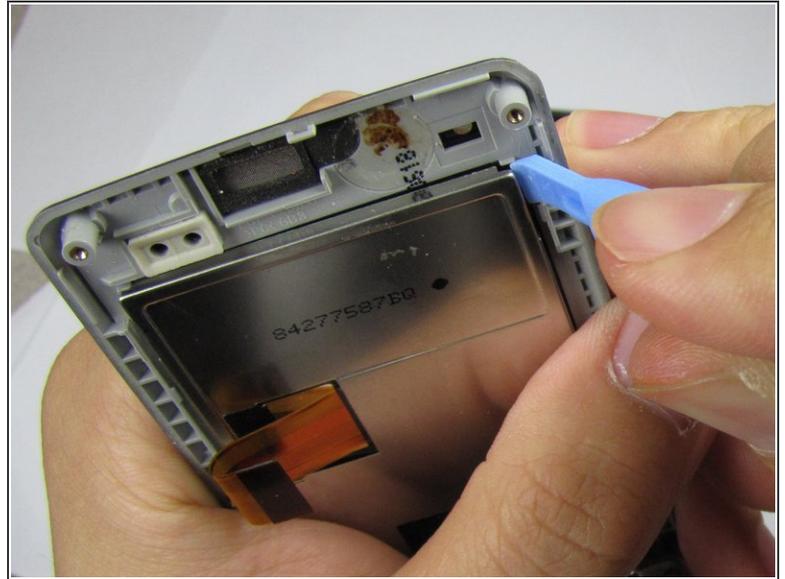

- Soulevez les quatre coins de l'écran.


⚠ Être trop agressif pourrait endommager l'écran.

Étape 21




- Retirez l'écran du numériseur.

Étape 22 — Numériseur.

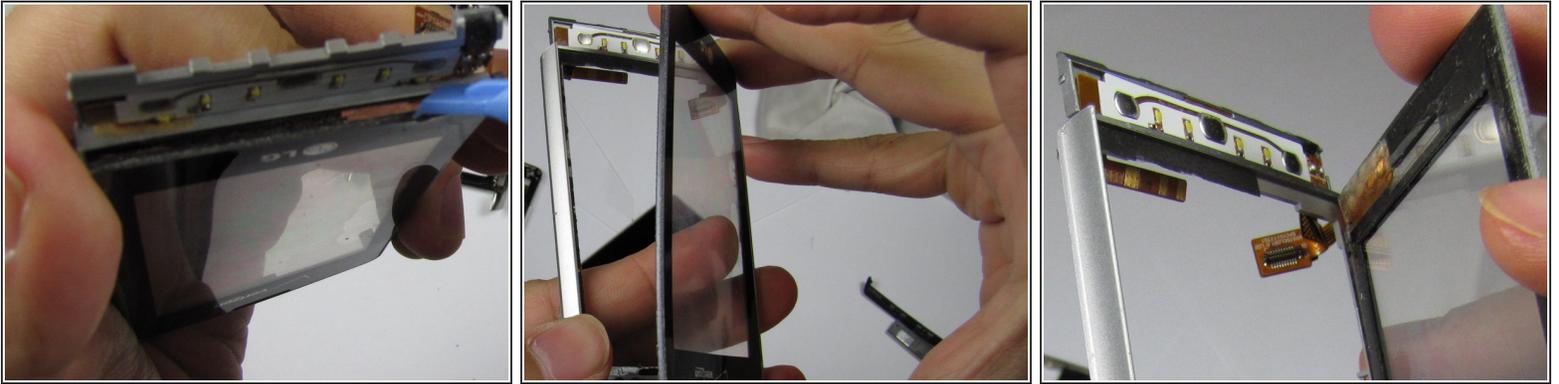

- À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez délicatement le numériseur (la pièce cerclée de noir) en dehors du cadre argenté.
 - Retirez le numériseur avec précaution sans briser le connecteur.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez le numériseur car il est collé sur le panneau avant. Il peut être nécessaire d'appliquer plus de force ou d'utiliser un séchoir à cheveux pour ramollir la colle.

Étape 23

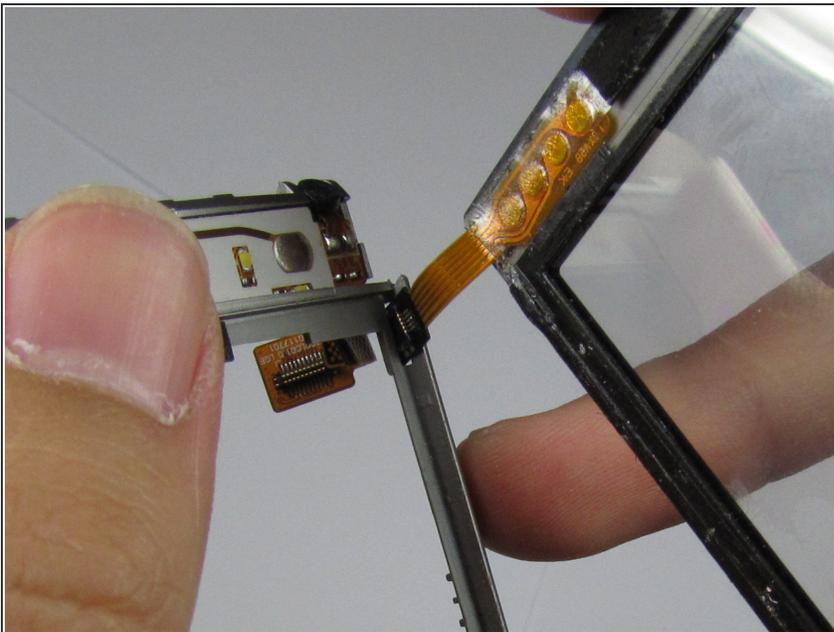

- Retirez délicatement le connecteur du numériseur du cadre en plastique. Il y a une fente pour que le connecteur puisse glisser à travers.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.