



Remplacement de la batterie parfaite pour animaux de compagnie sans fil Shark

Rédigé par: Ashley Calkins



INTRODUCTION

Si vous rencontrez un problème avec la batterie de votre appareil, voici un guide étape par étape pour remplacer une batterie morte ou défectueuse.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [Shark Pet Perfect Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Retirez le capuchon anti-poussière puis retirez la vis de 7,5 mm (avec l'embout PH2) du couvercle de la batterie.
- À l'aide d'un spudger noir, ouvrez le couvercle et retirez la plaque de couverture.

Étape 2



- Une fois le couvercle de la batterie retiré, faites glisser le support de la batterie vers le haut et retirez-le.

Étape 3

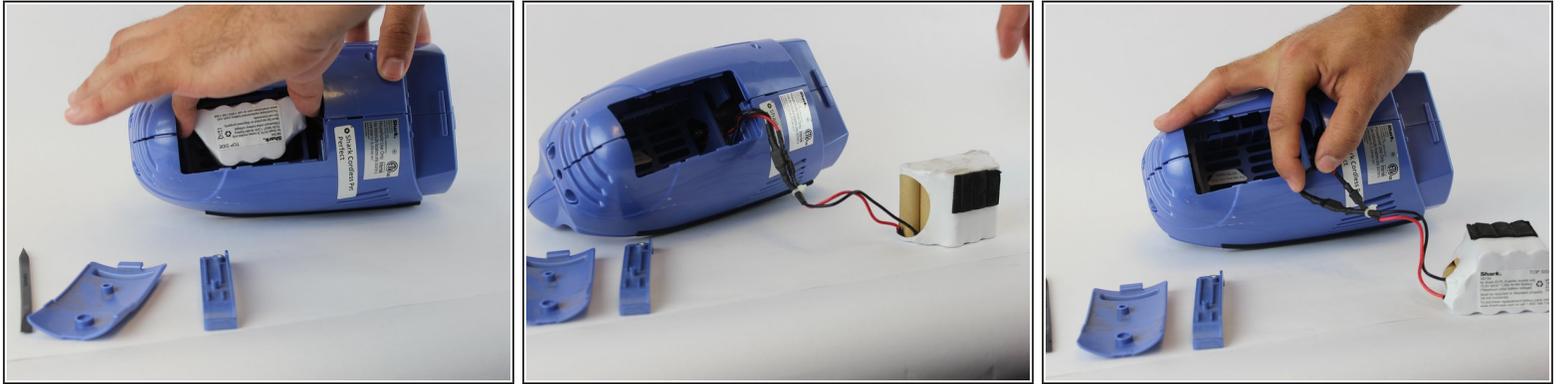

- Retirez la batterie, puis débranchez la batterie au niveau des déconnexions rapides.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.