


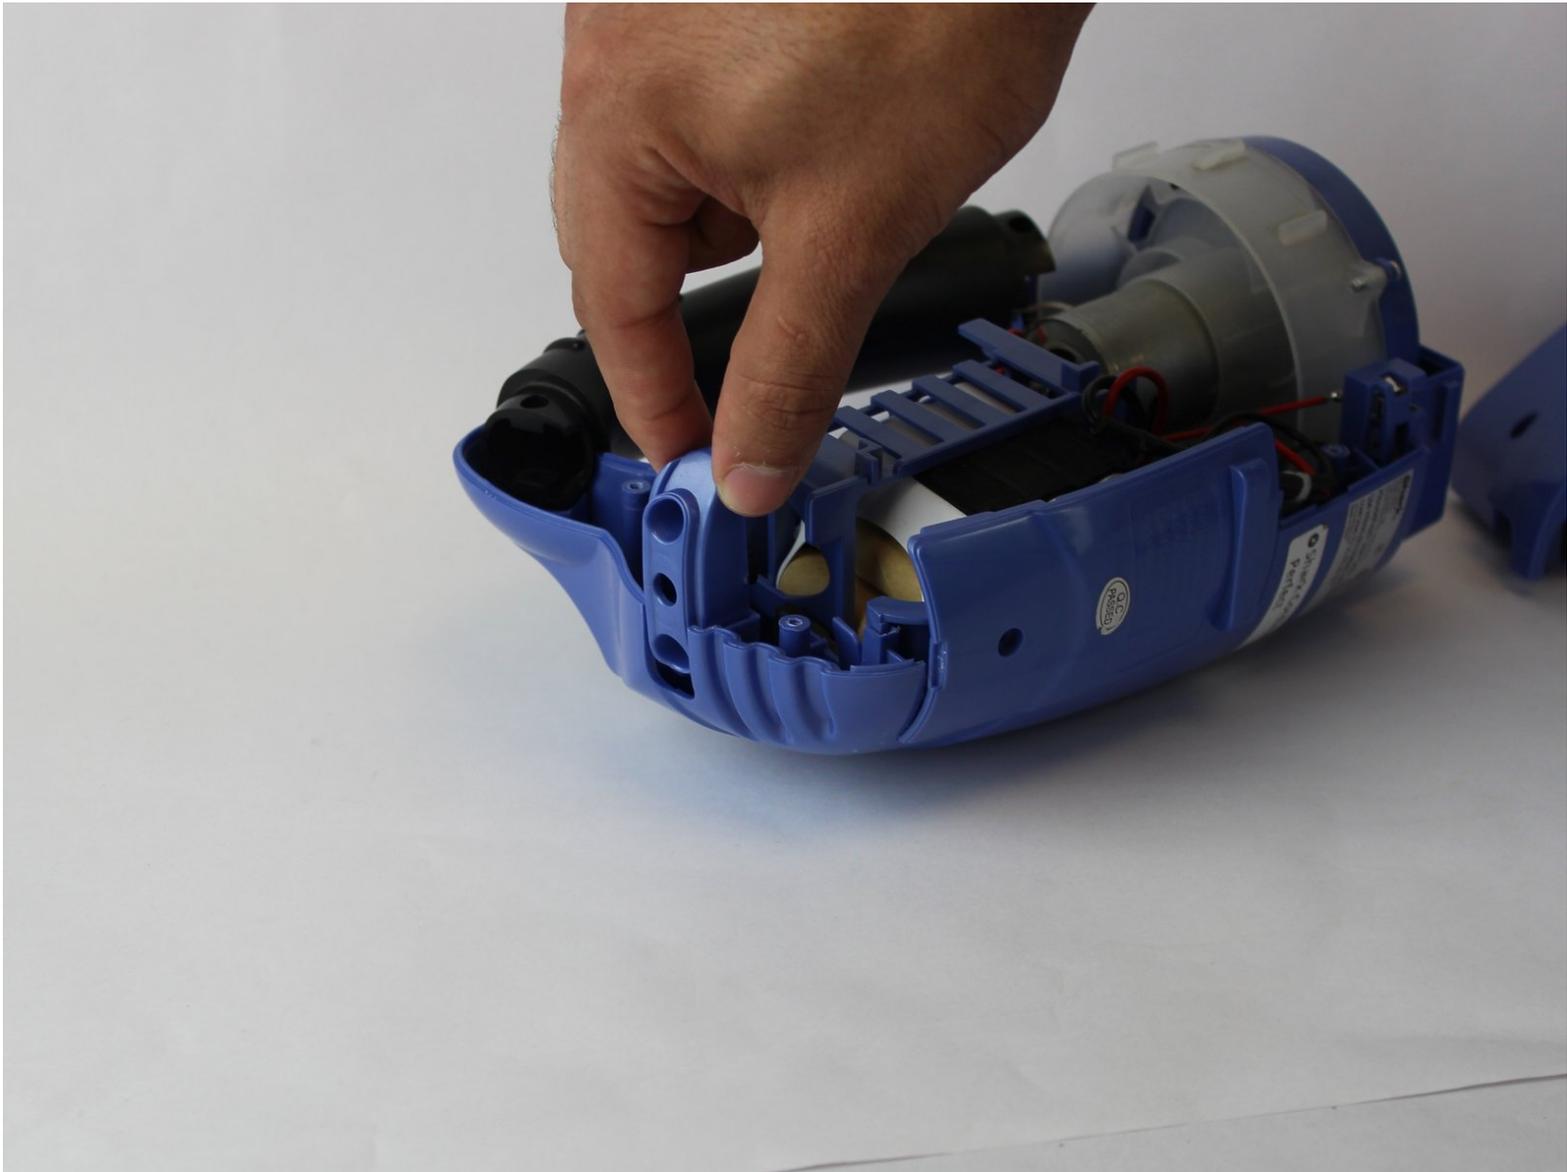

Remplacement du port de charge du fil Shark

Si vous rencontrez un problème avec le port de...

Rédigé par: Ashley Calkins



INTRODUCTION

Si vous rencontrez un problème avec le port de charge de votre appareil, voici un guide étape par étape pour remplacer un port de charge défectueux de votre Shark Cordless Pet Perfect.

OUTILS:

- [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Port de charge




- Retirez le bac à poussière du carter du moteur.

Étape 2




- Retirez les cinq vis de 14 mm avec l'embout PH 2. Une fois toutes les vis retirées, éloignez une partie du boîtier de l'autre.

Étape 3

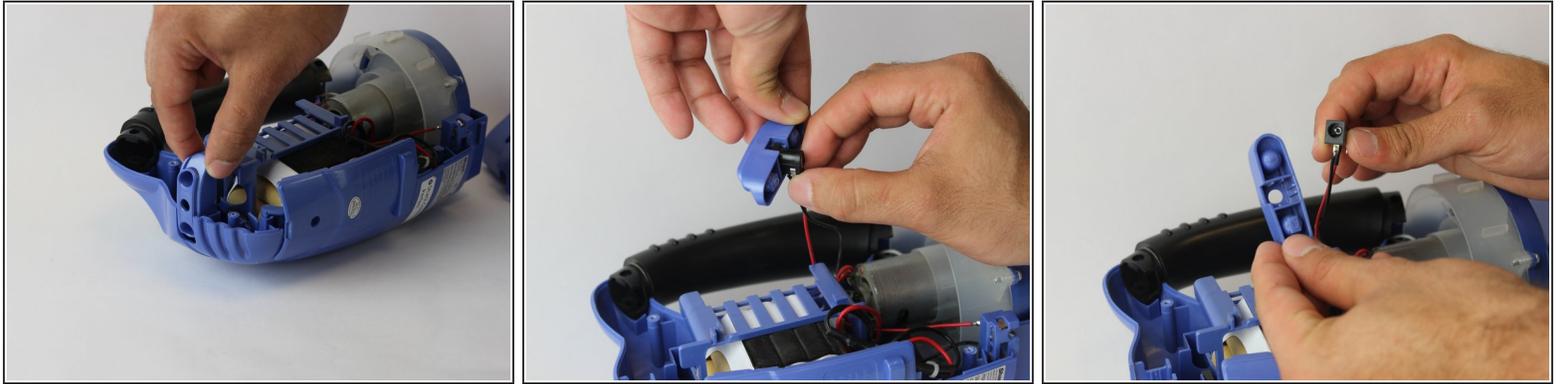

- Retirez le support du port de charge du boîtier. Une fois séparé, retirez le port de charge du support pour accéder au port de charge lui-même.

Étape 4

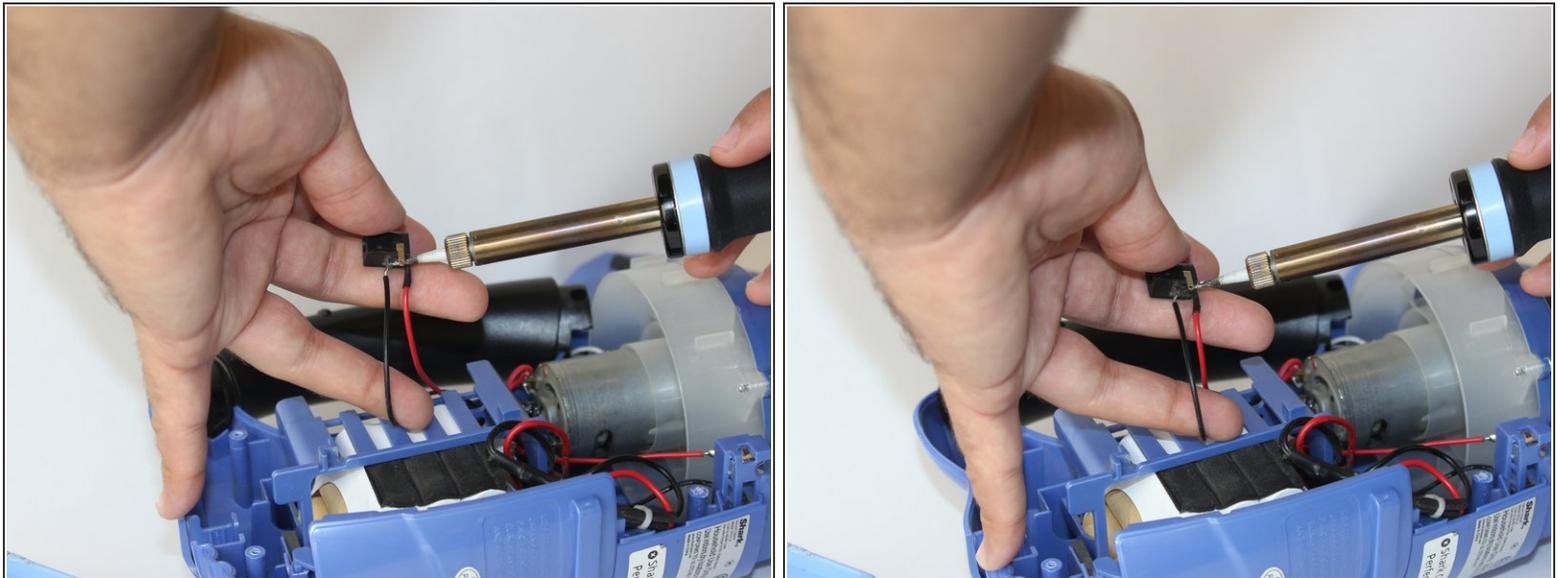

- Utilisez un fer à souder pour débrancher les fils des deux bornes.
- ⓘ Pour obtenir de l'aide sur la soudure, consultez [le guide iFixit Comment souder et dessouder les connexions](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.