



Remplacement du boîtier arrière du Nikon COOLPIX S610c

Ce guide montre le retrait et l'installation du boîtier extérieur de la caméra.

Rédigé par: Kevin Backers



INTRODUCTION

Si votre coque arrière doit être remplacée, si elle a été fissurée par exemple, suivez ce guide pour retirer la coque arrière actuelle. Dans ce guide, ZxY désigne une vis de longueur Z et de largeur Y.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- En bas à droite de l'appareil photo, localisez le commutateur du volet de batterie.

Étape 2



- Déplacez ce commutateur vers la droite pour que le volet de la batterie puisse s'ouvrir.

Étape 3



- Faites glisser le commutateur orange vers la droite comme illustré. Maintenant, la batterie peut être retirée. Inversez ces étapes pour réinstaller.

Étape 4 — Boîtier arrière



- Retirez les trois vis 3x3 mm fixées au boîtier arrière.

Étape 5



- ❗ Le panneau peut être identifié par le logo wifi sur sa moitié supérieure du côté de la caméra.
- Retirez la vis de 5x3 mm maintenant le panneau du côté le plus proche de l'objectif.

Étape 6



- Soulevez le panneau par le bas à l'aide de votre ongle.

Étape 7





- Retirez la vis 3x2mm sous le panneau près du haut de la caméra.

Étape 8




- Retirez le 4x3 mm du côté opposé près de la molette de sélection.
- Retirez les vis 2x2mm et 3x2mm sous le volet A / V.

Étape 9

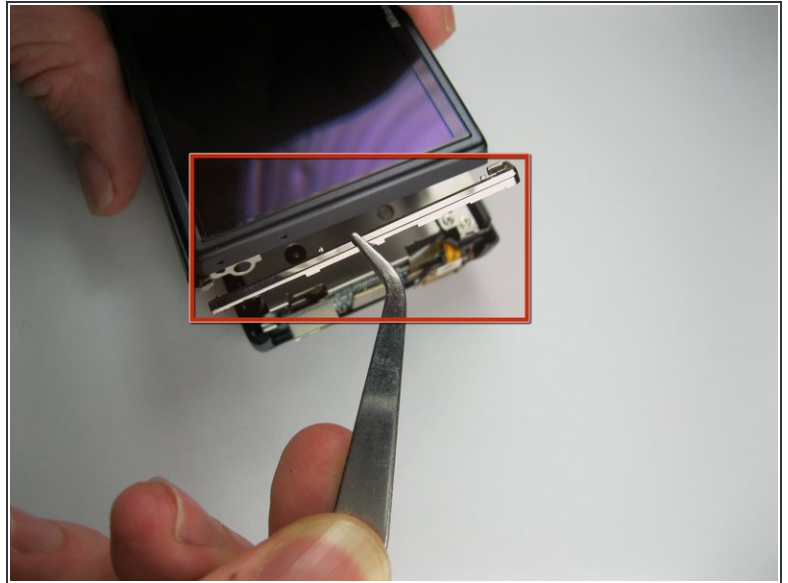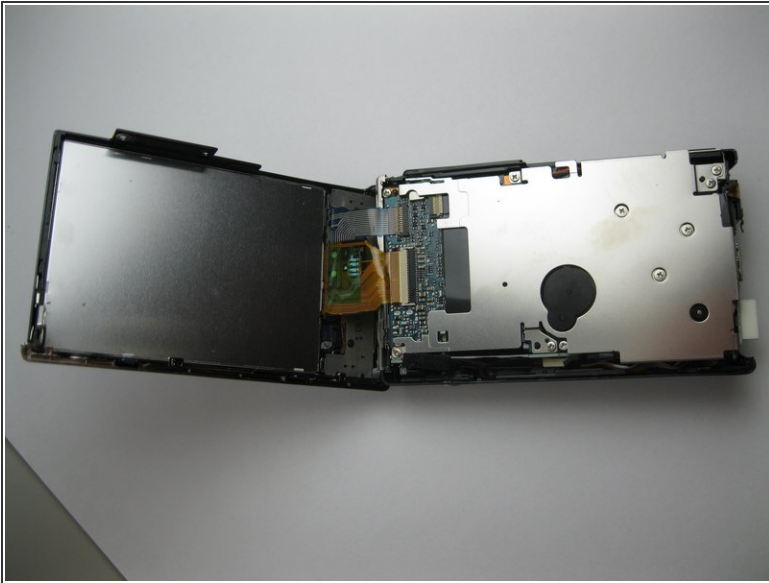

- Retirez le panneau arrière du corps de l'appareil photo, en utilisant l'espace que vous venez d'ouvrir.
- ⚠ Veillez à ne pas endommager le câble ruban à l'extrémité opposée de la caméra.
- Un petit morceau du cadre de la caméra peut tomber, mais il peut être facilement remis en place lors du remontage.

Étape 10

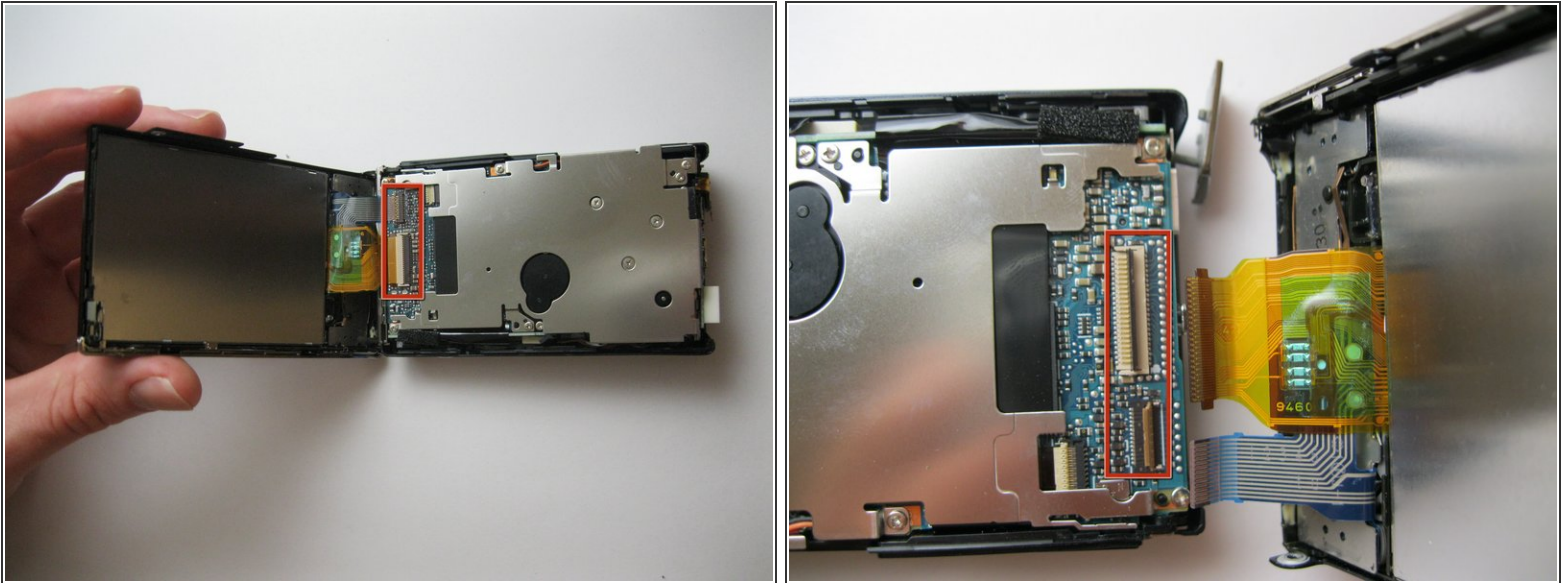

- Soulevez les connecteurs de ruban en plastique sur le corps de la caméra pour libérer les câbles plats.
- ⓘ Le connecteur central se détache en basculant le loquet noir vers le haut et en l'éloignant du centre de la caméra.
- ⓘ Le plus petit connecteur est détaché en basculant le loquet beige vers le haut et loin du bord de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.