


Remplacement du LCD du Nikon COOLPIX S610c

Si votre écran a cessé de fonctionner ou doit...

Rédigé par: Kevin Backers

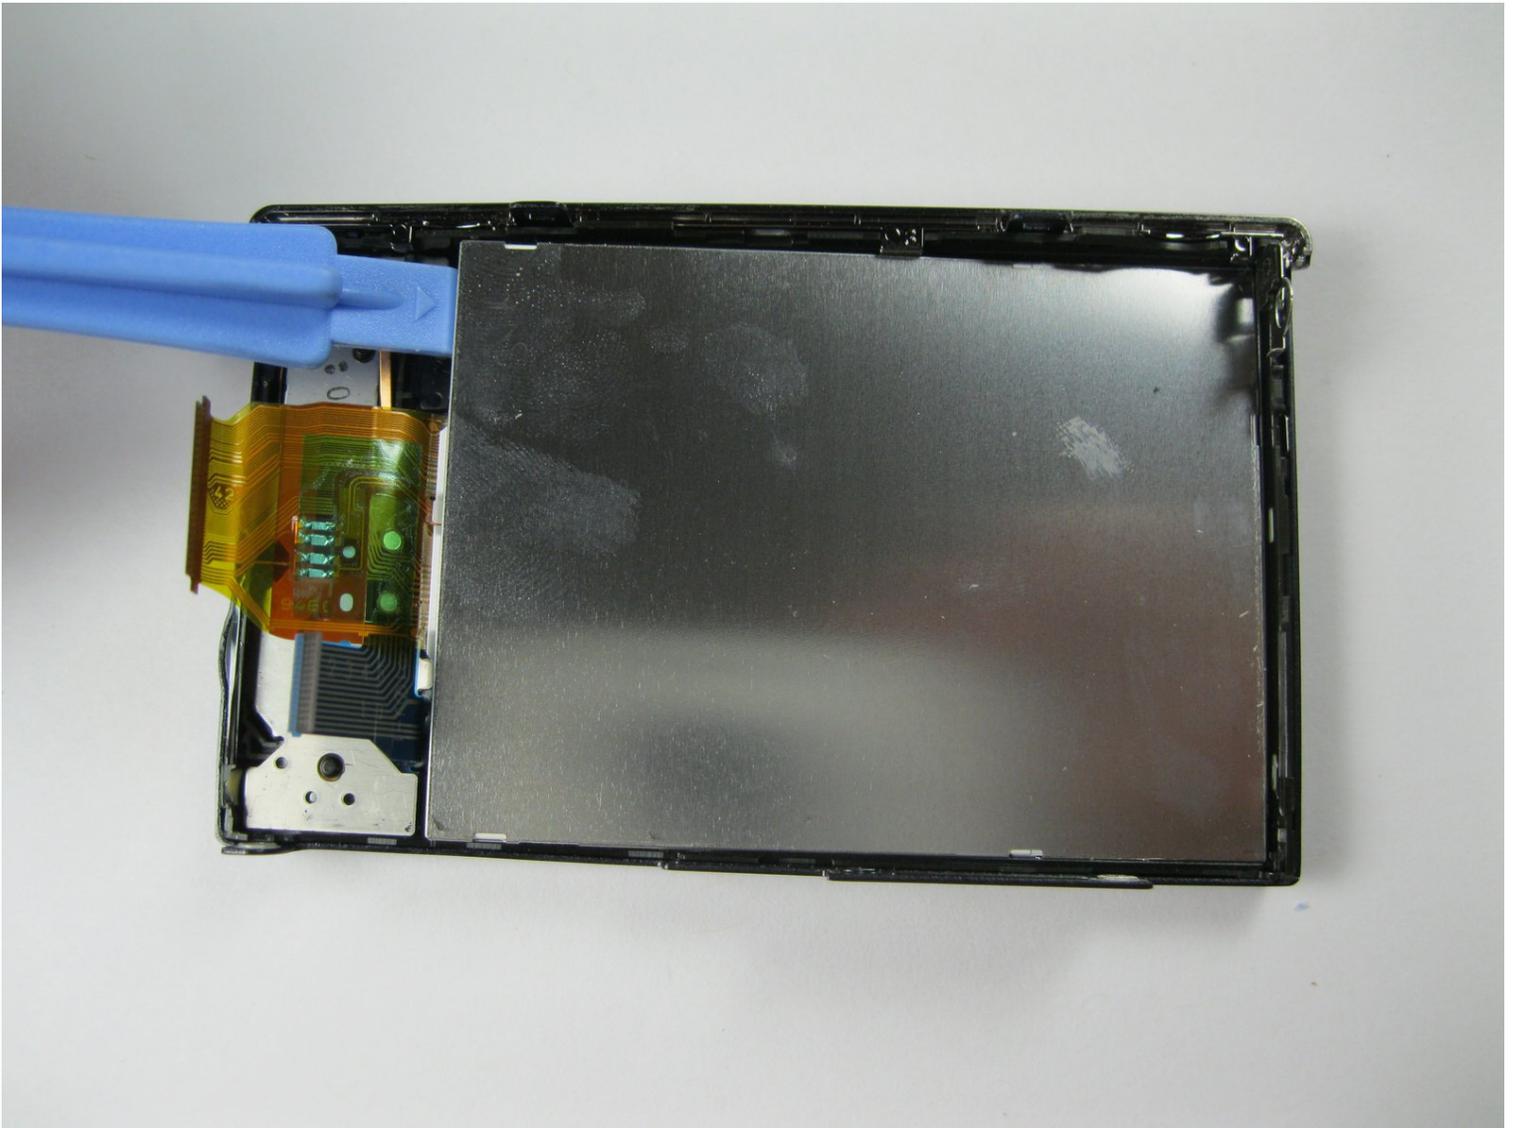

INTRODUCTION

Si votre écran a cessé de fonctionner ou doit être remplacé pour une autre raison, suivez ce guide pour supprimer votre écran actuel.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Étape 1 — Batterie



- En bas à droite de l'appareil photo, localisez le commutateur du volet de batterie.

Étape 2



- Déplacez ce commutateur vers la droite pour que le volet de la batterie puisse s'ouvrir.

Étape 3



- Faites glisser le commutateur orange vers la droite comme illustré. Maintenant, la batterie peut être retirée. Inversez ces étapes pour réinstaller.

Étape 4 — Boîtier arrière



- Retirez les trois vis 3x3 mm fixées au boîtier arrière.

Étape 5



- ① Le panneau peut être identifié par le logo wifi sur sa moitié supérieure du côté de la caméra.
- Retirez la vis de 5x3 mm maintenant le panneau du côté le plus proche de l'objectif.

Étape 6




- Soulevez le panneau par le bas à l'aide de votre ongle.

Étape 7




- Retirez la vis 3x2mm sous le panneau près du haut de la caméra.

Étape 8

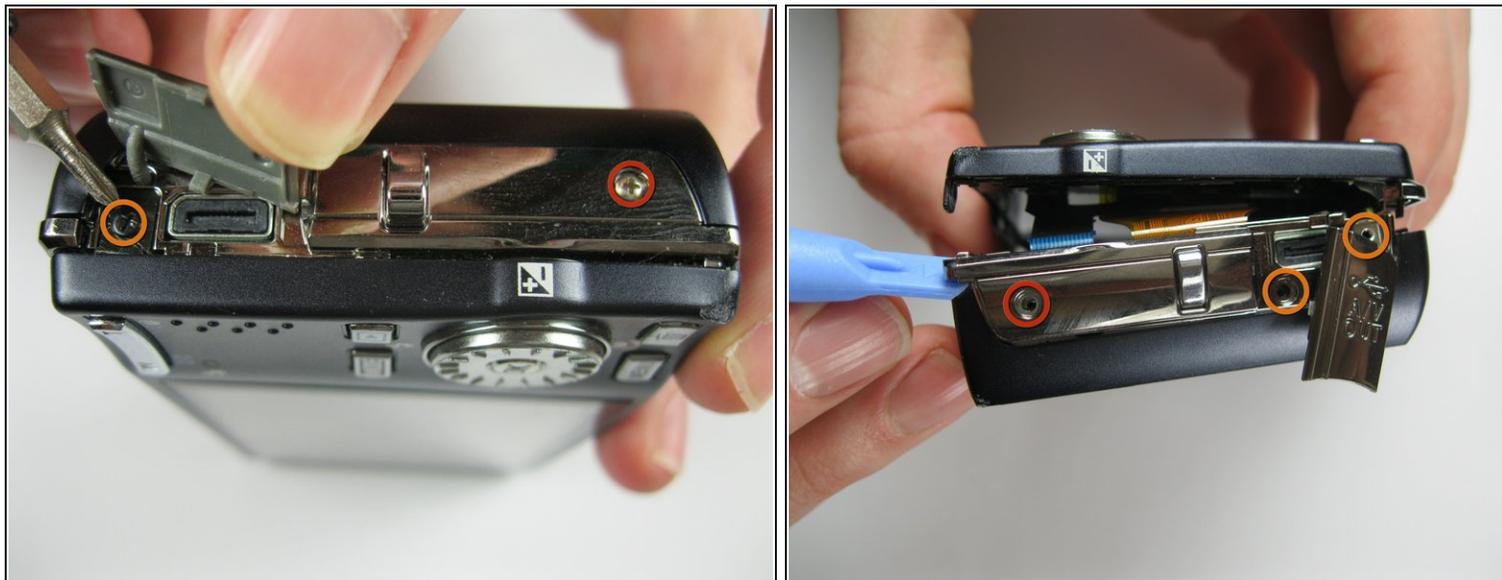

- Retirez le 4x3 mm du côté opposé près de la molette de sélection.
- Retirez les vis 2x2mm et 3x2mm sous le volet A / V.

Étape 9

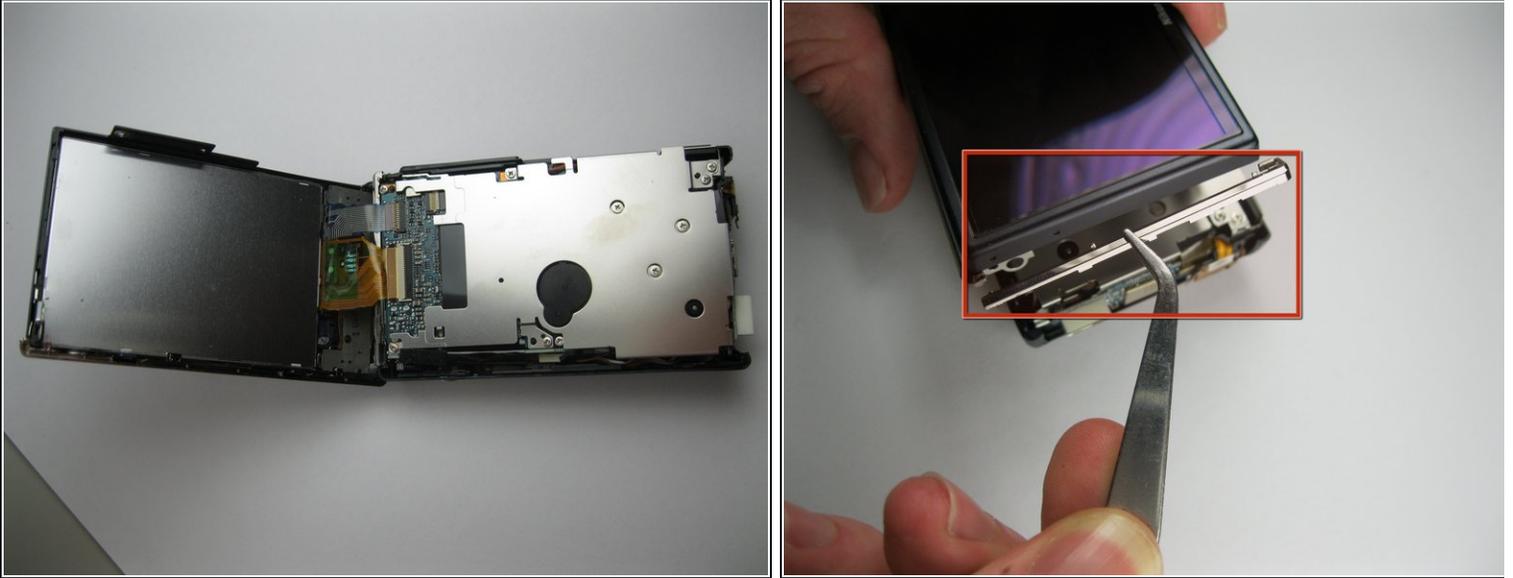


- Retirez le panneau arrière du corps de l'appareil photo, en utilisant l'espace que vous venez d'ouvrir.

⚠ Veillez à ne pas endommager le câble ruban à l'extrémité opposée de la caméra.

- Un petit morceau du cadre de la caméra peut tomber, mais il peut être facilement remis en place lors du remontage.

Étape 10

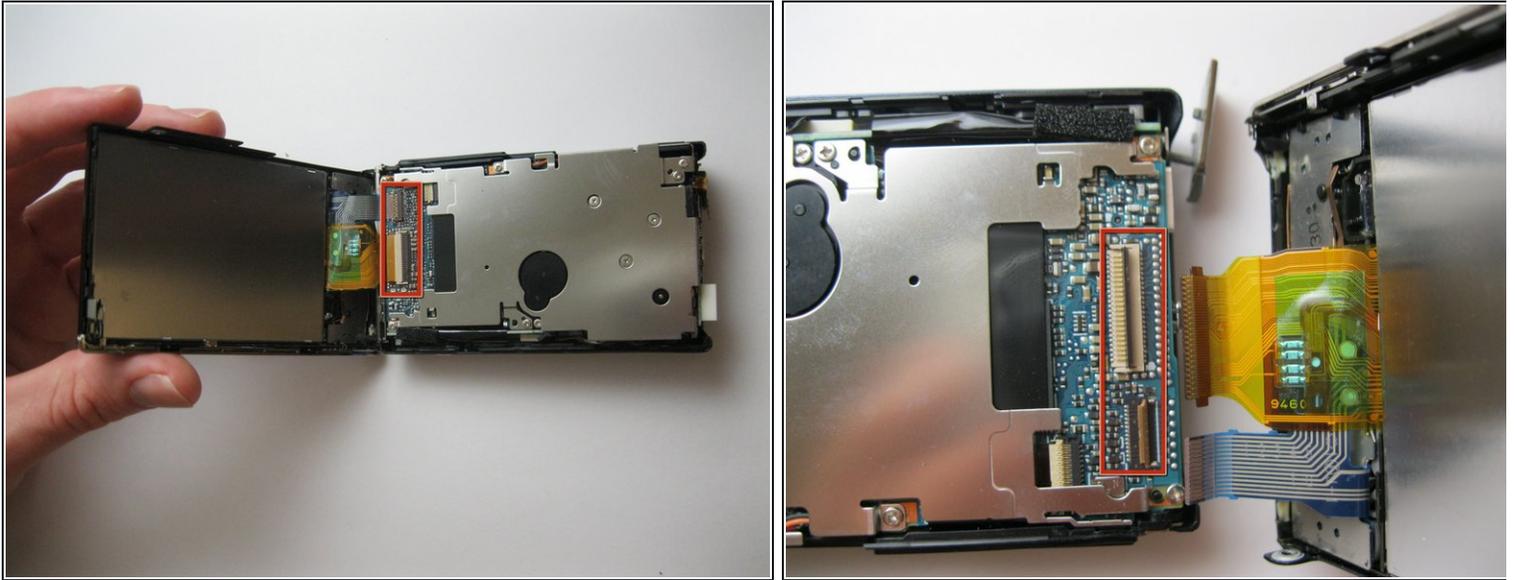

- Soulevez les connecteurs de ruban en plastique sur le corps de la caméra pour libérer les câbles plats.
- ⓘ Le connecteur central se détache en basculant le loquet noir vers le haut et en l'éloignant du centre de la caméra.
- ⓘ Le plus petit connecteur est détaché en basculant le loquet beige vers le haut et loin du bord de la caméra.

Étape 11 — LCD



- Retirez l'écran du boîtier arrière à l'aide d'une spatule.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.