



Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita

Montez la gâchette gauche sur la PlayStation Vita.

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous permettra de monter la gâchette gauche sur la PlayStation Vita.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [PlayStation Vita Left Shoulder Button Cover](#) (1)
- [PlayStation Vita Left Shoulder Button Bezel](#) (1)
- [PlayStation Vita Left Shoulder Button](#) (1)

Étape 1 — Démontage du boîtier



⚠ Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.

- Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.

Étape 2



- Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
- Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.

Étape 3



- Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.

Étape 4



- En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
- Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.


 Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous séparez complètement les coques.

Étape 5




- Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.

Étape 6

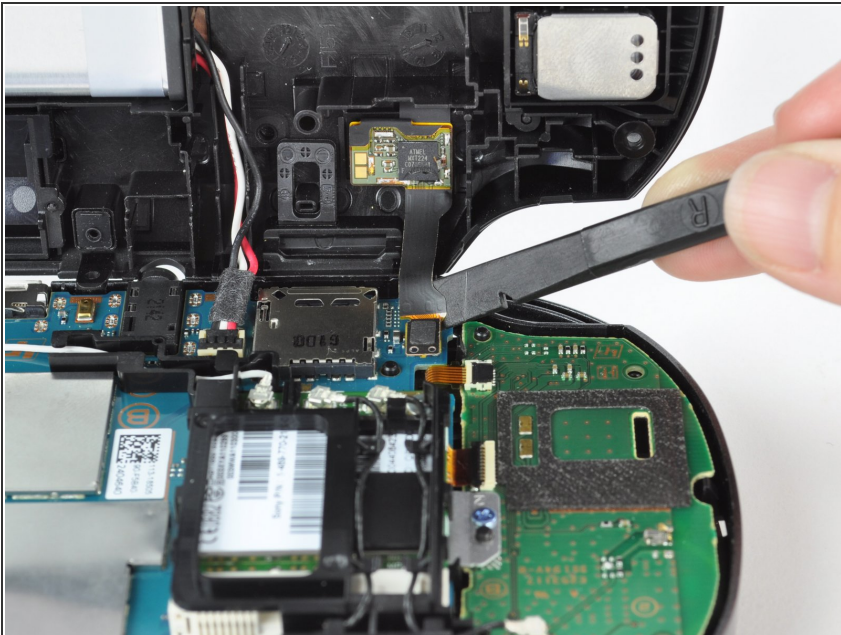

- Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.

Étape 7

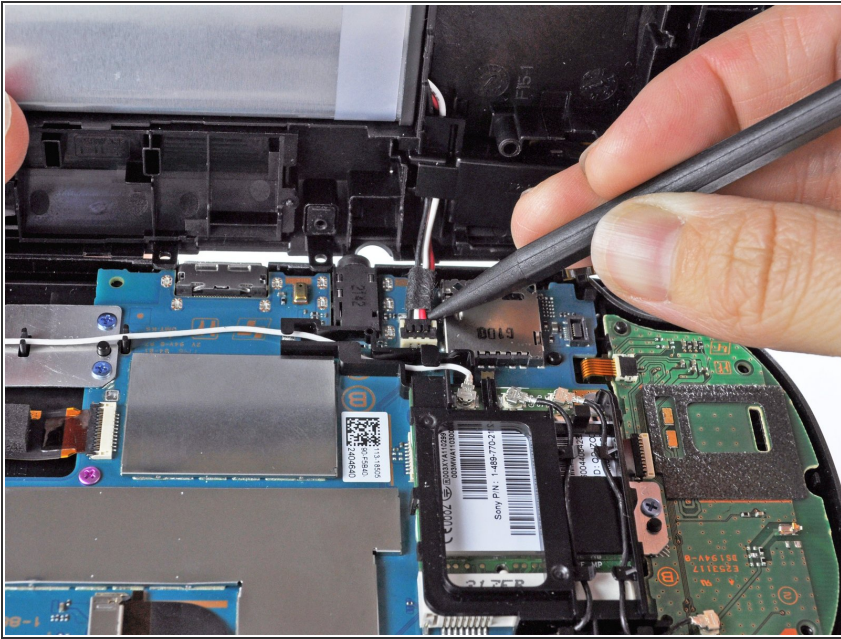


- Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.

Étape 8




- Séparez les coques avant et arrière.

Étape 9 — Gâchette gauche

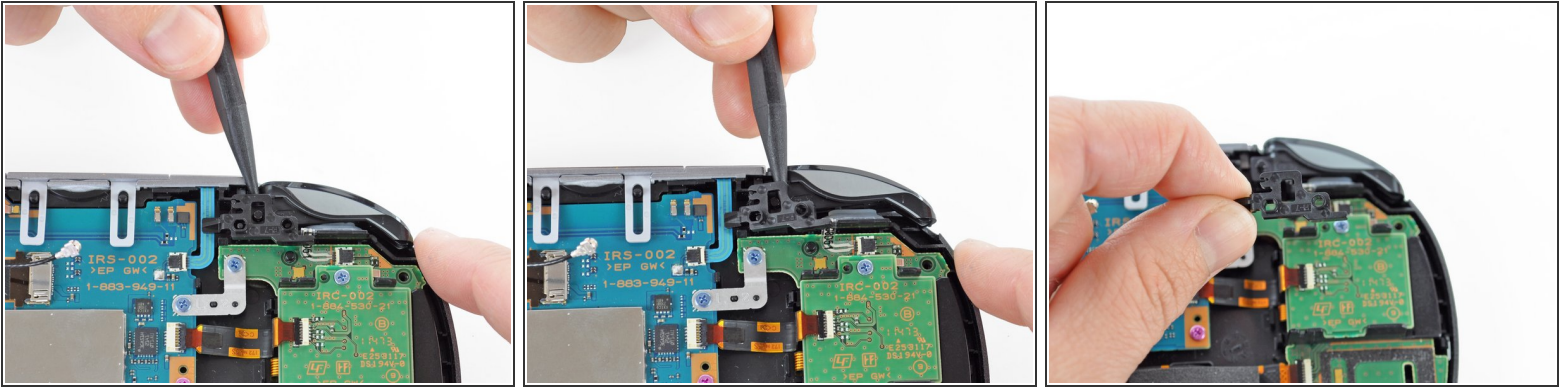


- Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
- Retirez le boîtier de la gâchette gauche.

Étape 10

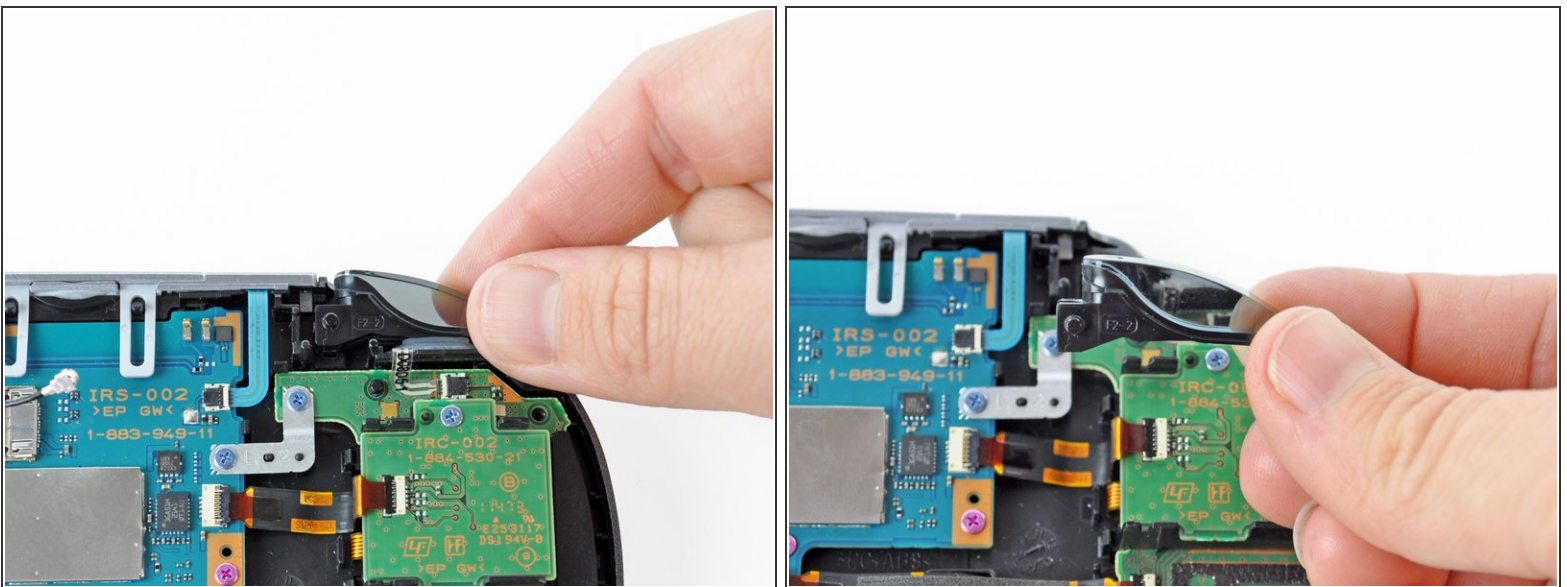


- Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette gauche.

Étape 11

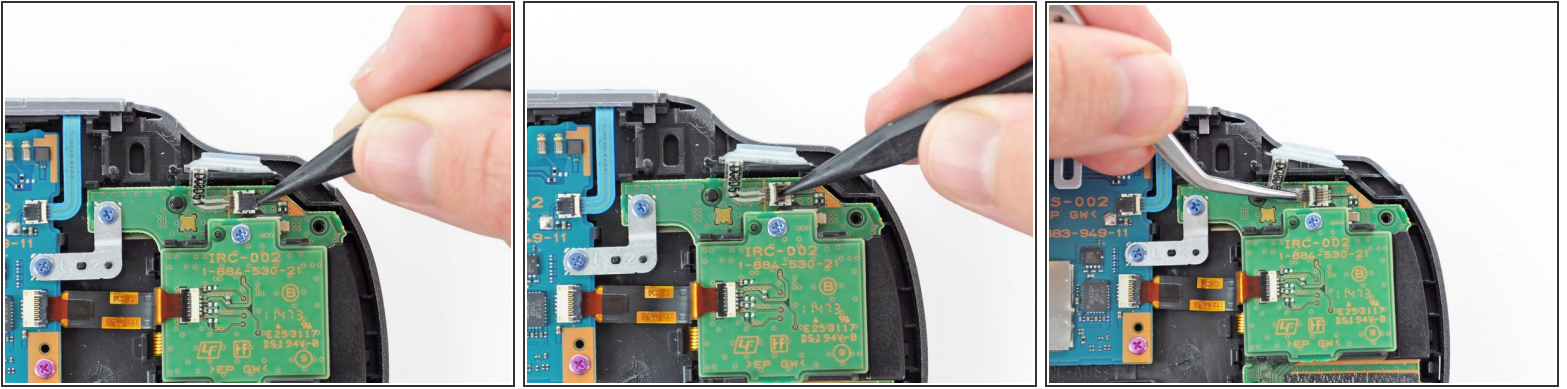

- Dégagez la prise du câble plat de la gâchette gauche en ouvrant le clapet avec une spatule.
⚠ Veillez bien à ne pas casser ce petit clapet noir!
- Avec une pincette faites glisser le câble plat hors de la prise. Ne tirez pas sur le clapet noir! Tirez plutôt le câble plat fin hors du connecteur (vers la gauche sur l'image).

Étape 12

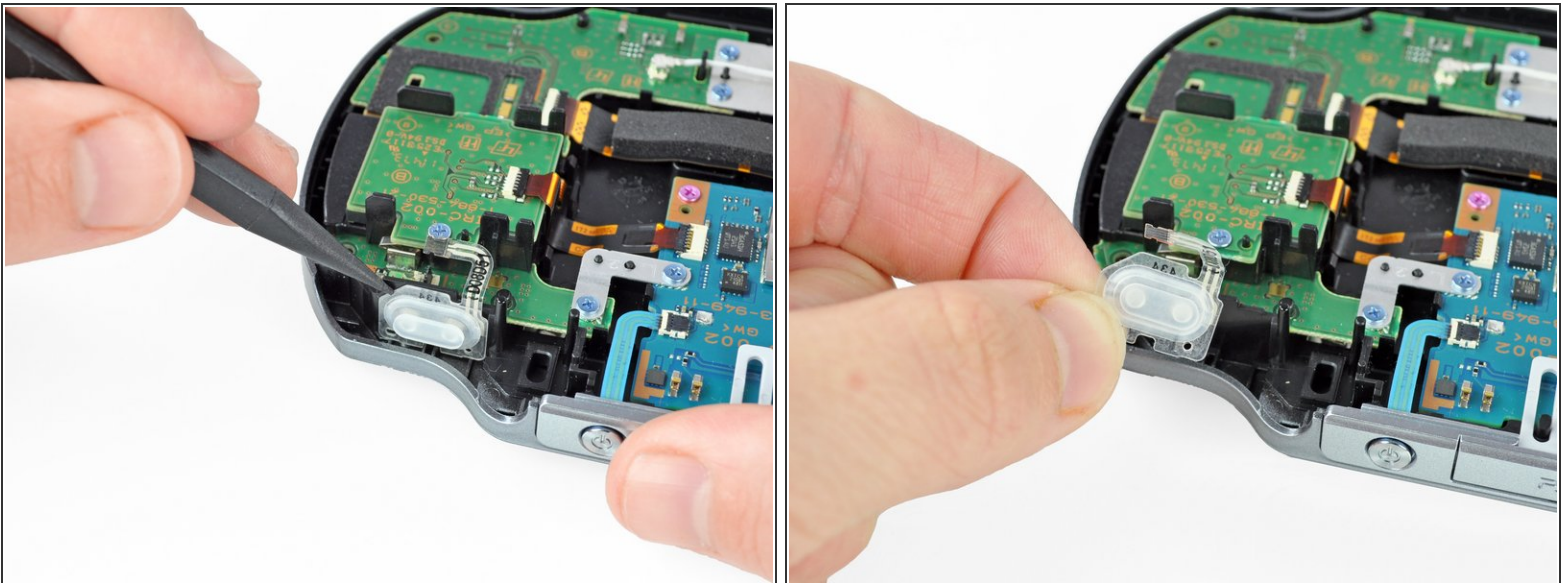

- Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette gauche de l'adhésif léger qui la fixe au boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2020-11-19 03:35:14 AM (MST).

