


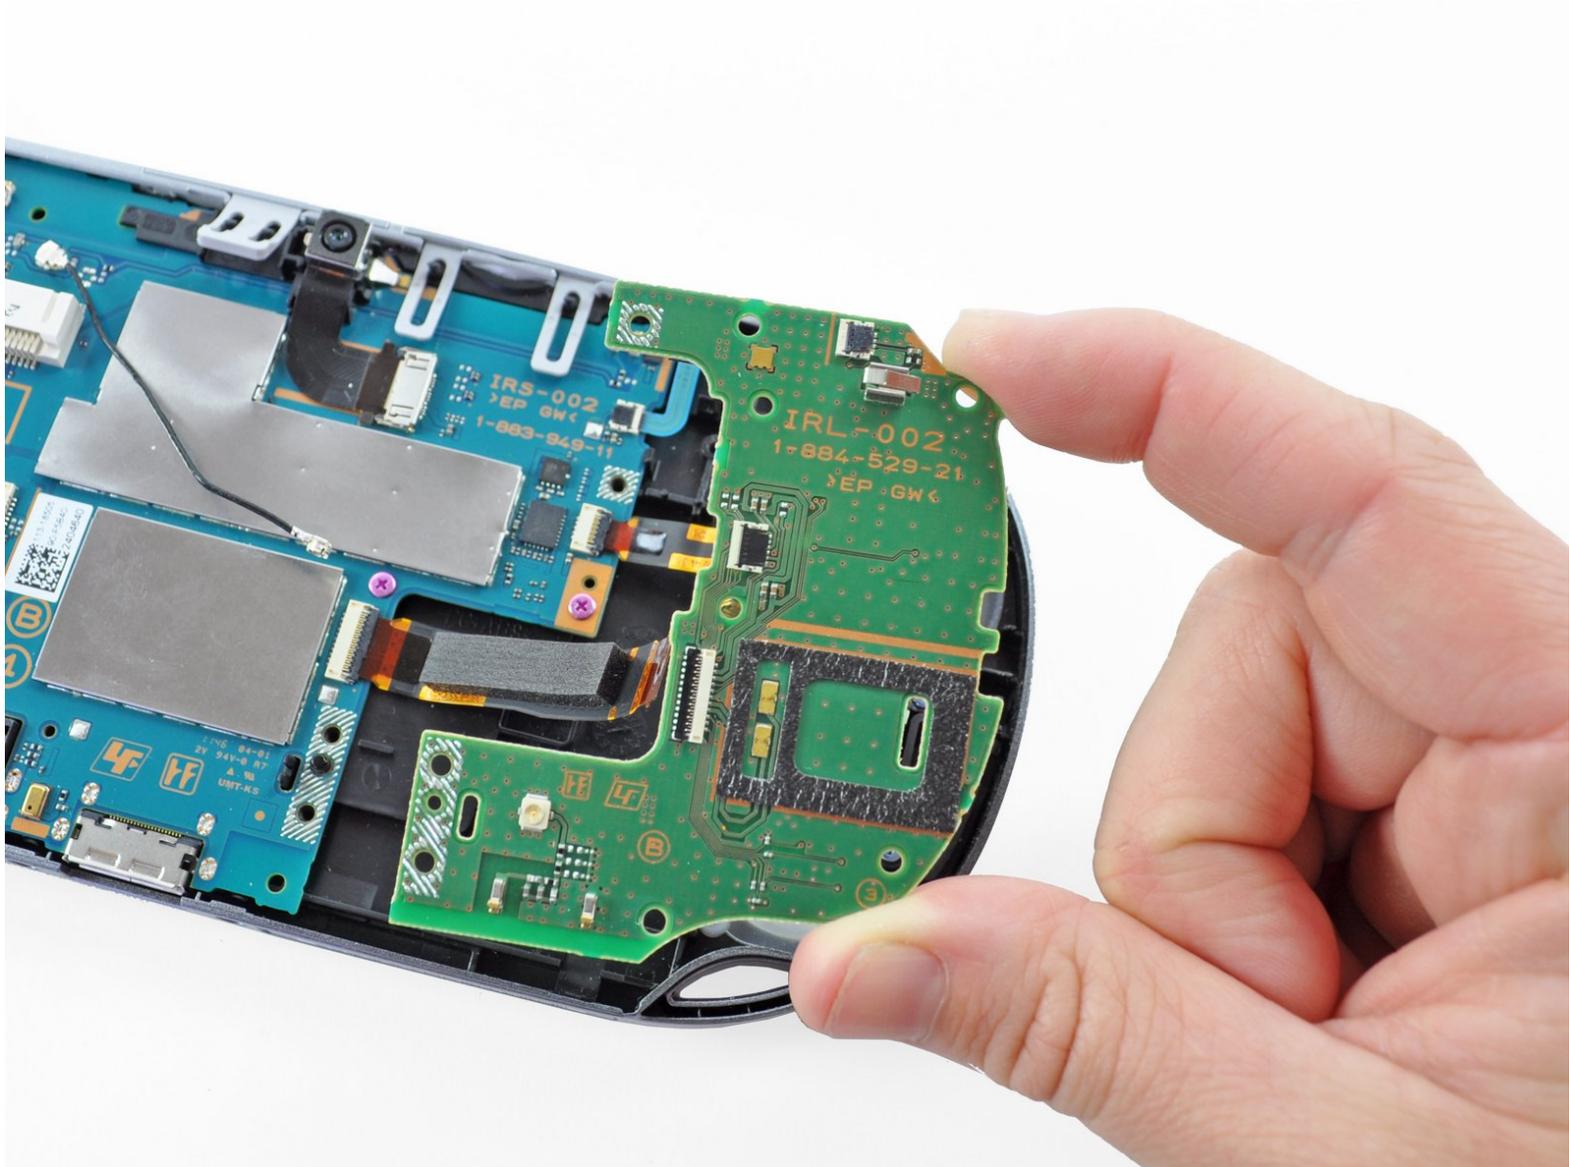

# Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita

Montez la carte boutons de gauche.

Rédigé par: Brittany McCrigler



## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous permettra de monter la carte boutons de gauche. Cette carte contrôle la croix directionnelle et le bouton PS.

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

### PIÈCES:

- [PlayStation Vita \(Wi-Fi\) Left Button Control Board](#) (1)
- [PlayStation Vita Lower Left Bracket](#) (1)
- [PlayStation Vita Upper Left Bracket](#) (1)
- [PlayStation Vita \(3G\) Left Button Control Board](#) (1)

## Étape 1 — Démontage du boîtier



**⚠** Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.

- Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.

## Étape 2



- Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
- Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.

### Étape 3



- Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.

### Étape 4



- En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
- Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement lever.


**⚠** Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous séparez complètement les coques.

## Étape 5




- Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.

## Étape 6

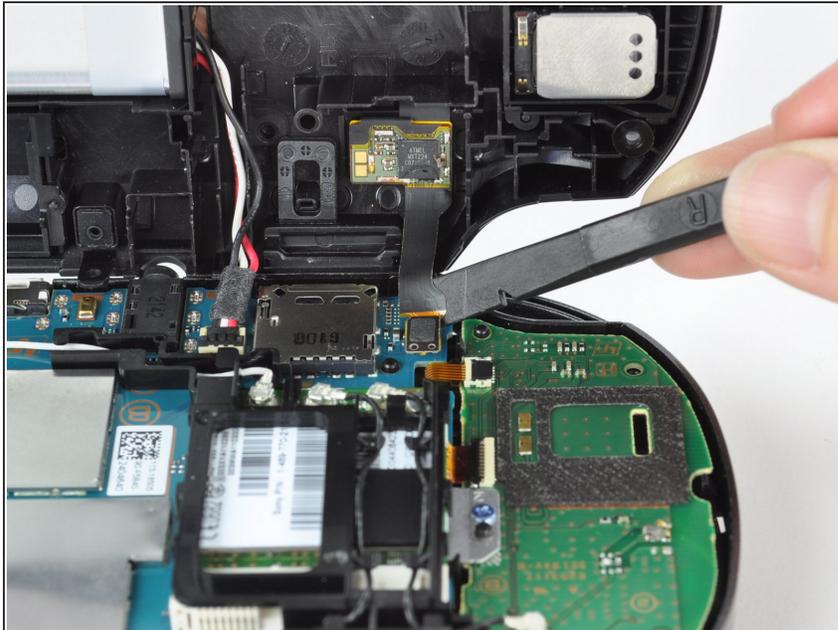

- Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.

## Étape 7

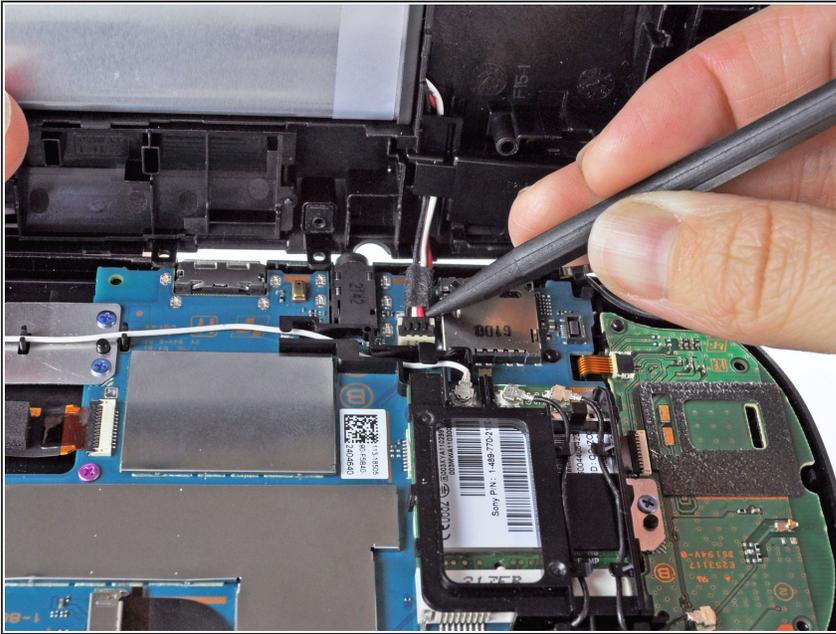


- Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.

## Étape 8




- Séparez les coques avant et arrière.

## Étape 9 — Gâchette gauche

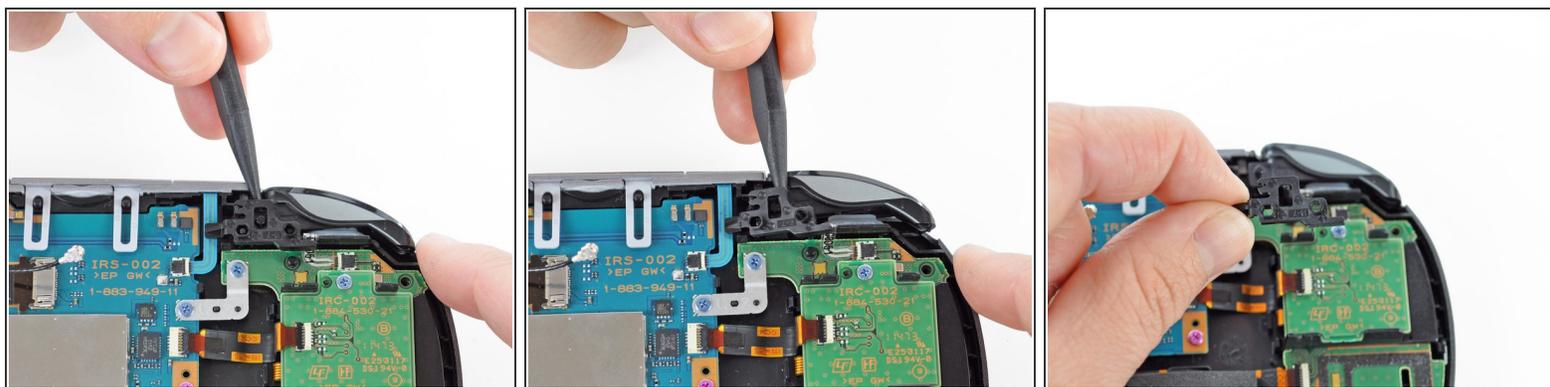

- Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
- Retirez le boîtier de la gâchette gauche.

## Étape 10

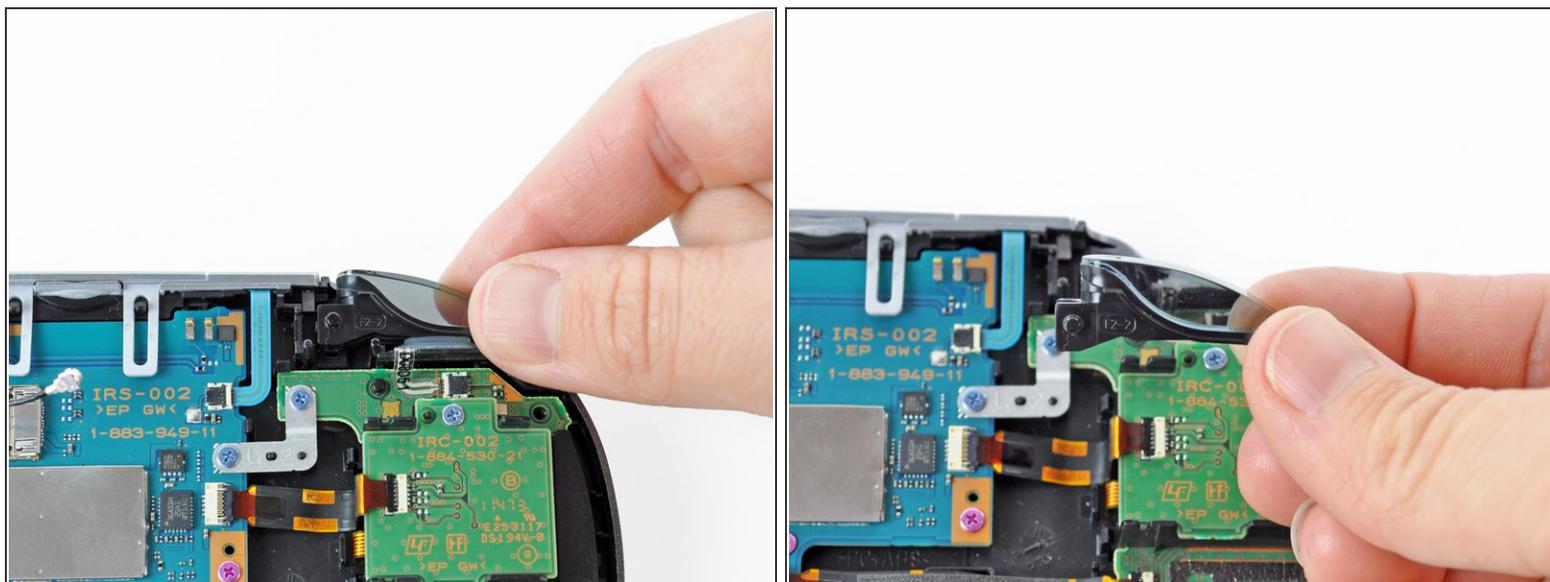


- Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette gauche.

## Étape 11




- Dégagez la prise du câble plat de la gâchette gauche en ouvrant le clapet avec une spatule.  
⚠ Veillez bien à ne pas casser ce petit clapet noir!
- Avec une pincette faites glisser le câble plat hors de la prise. Ne tirez pas sur le clapet noir! Tirez plutôt le câble plat fin hors du connecteur (vers la gauche sur l'image).

## Étape 12

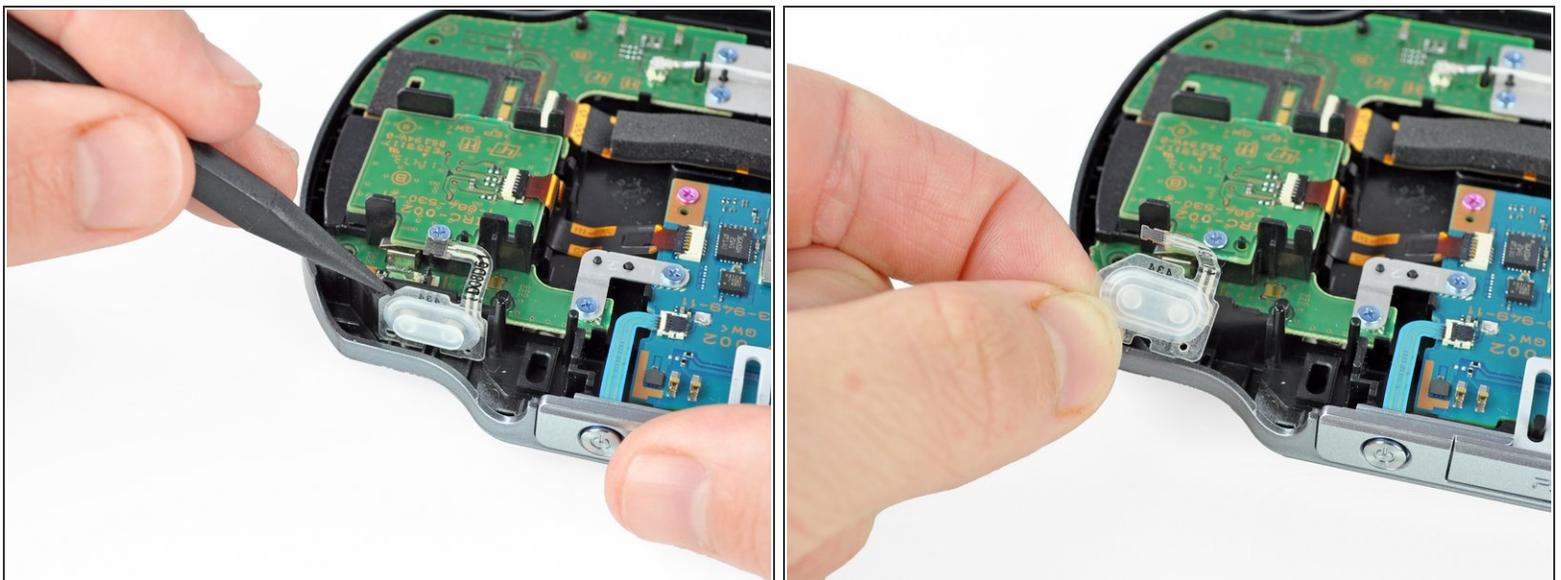


- Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette gauche de l'adhésif léger qui la fixe au boîtier.

## Étape 13 — Carte boutons de gauche

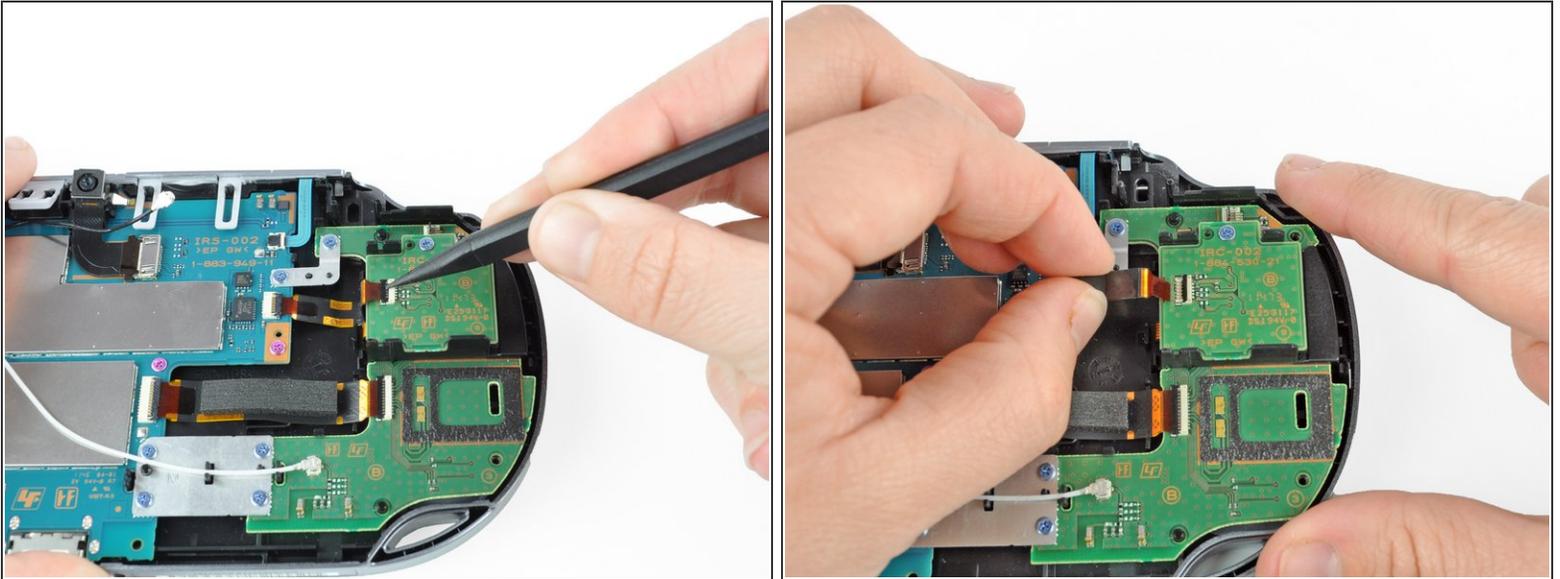


- Avec une spatule soulevez et débloquez le clapet sur la prise ZIF qui se trouve sur le lecteur de carte SIM.
- Retirez soigneusement le câble plat de la prise ZIF et écartez-le.

## Étape 14

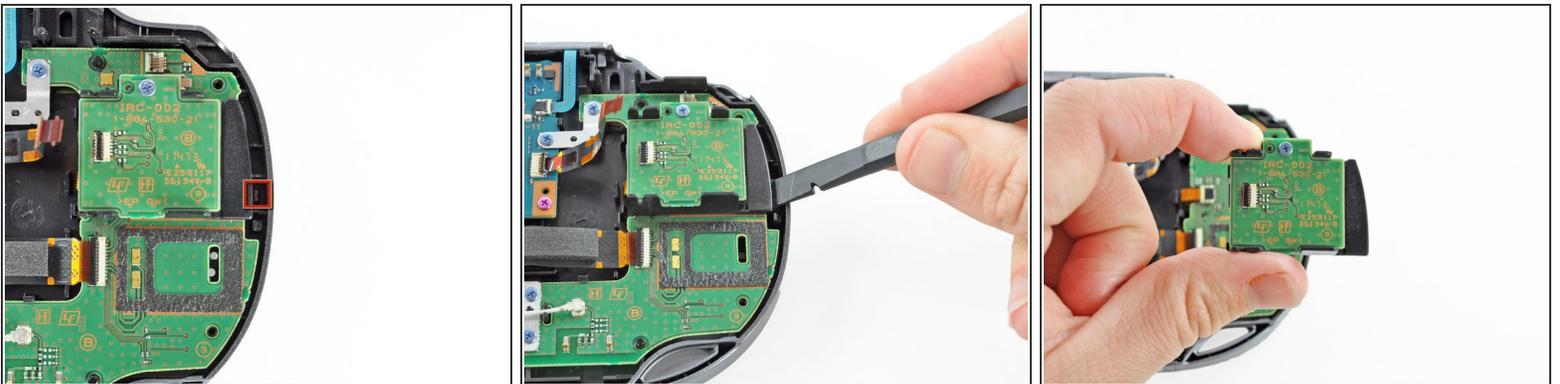


- Avec une spatule débloquez le loquet entre le lecteur de carte SIM et la coque arrière.
- Retirez le lecteur de carte SIM de la coque arrière.

## Étape 15

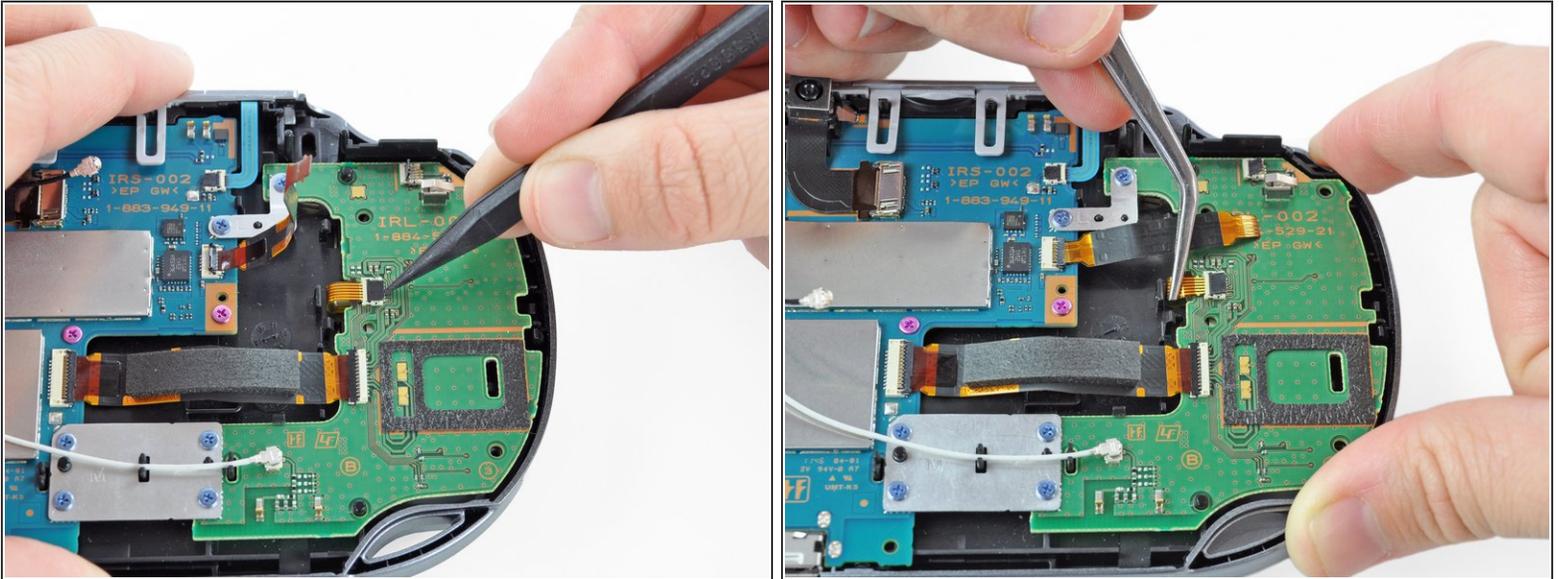


- Débloquez le clapet sur la prise du petit câble plat en l'ouvrant avec une spatule.
- Avec des pincettes retirez soigneusement le petit câble plat de la prise et écartez-le.

## Étape 16

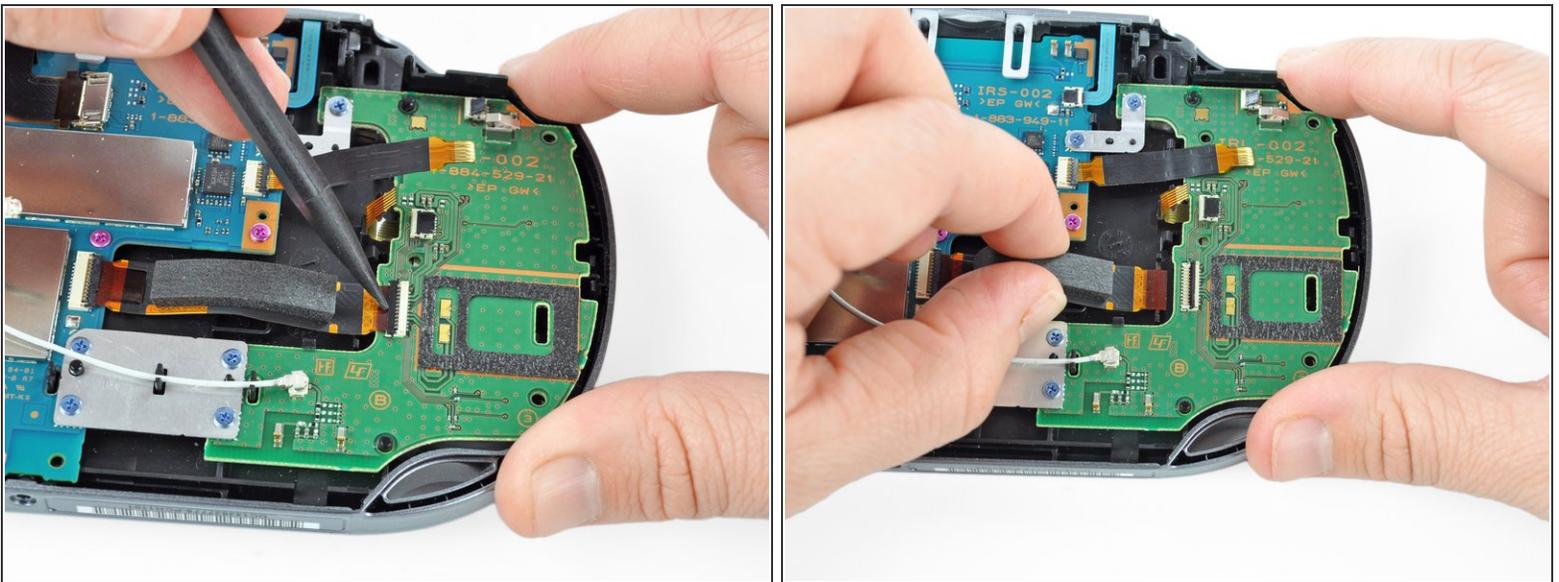


- Avec une spatule ouvrez le clapet sur la prise ZIF large.
- Retirez soigneusement le câble plat de la prise ZIF et écartez-le.

## Étape 17

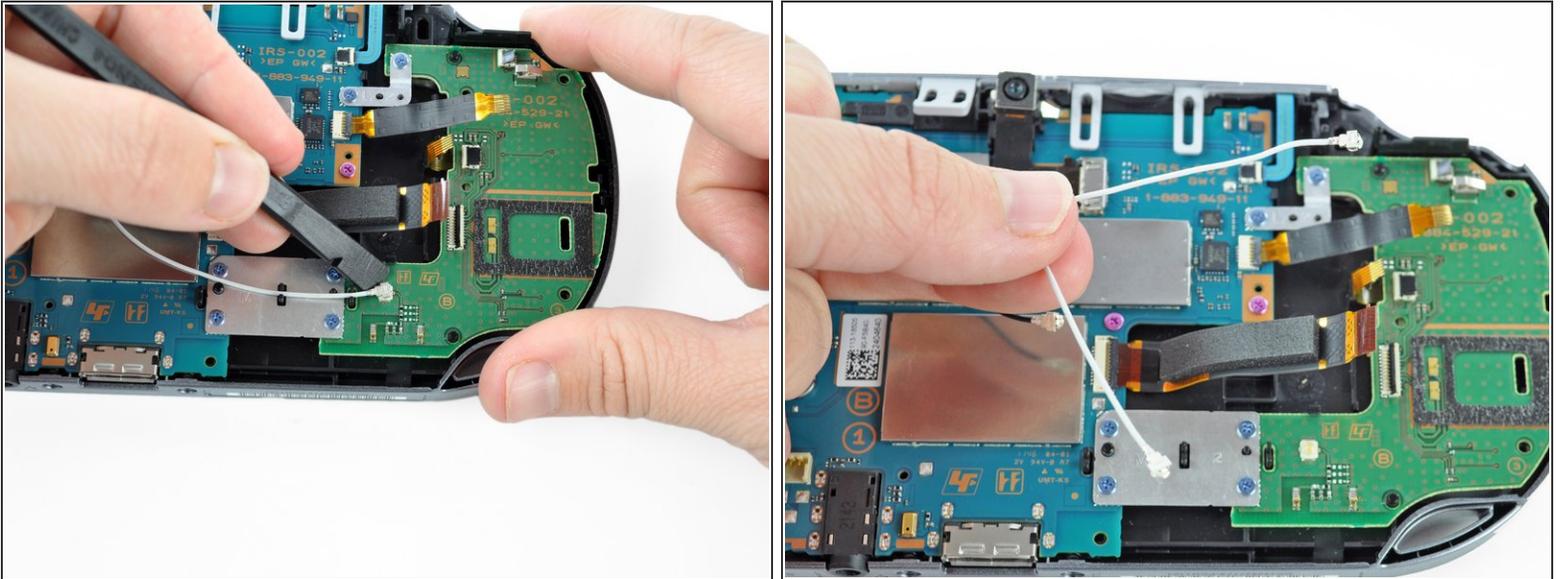


- Déconnectez le câble d'antenne Wi-Fi blanc avec une spatule.
- Enlevez le câble d'antenne Wi-Fi.

## Étape 18

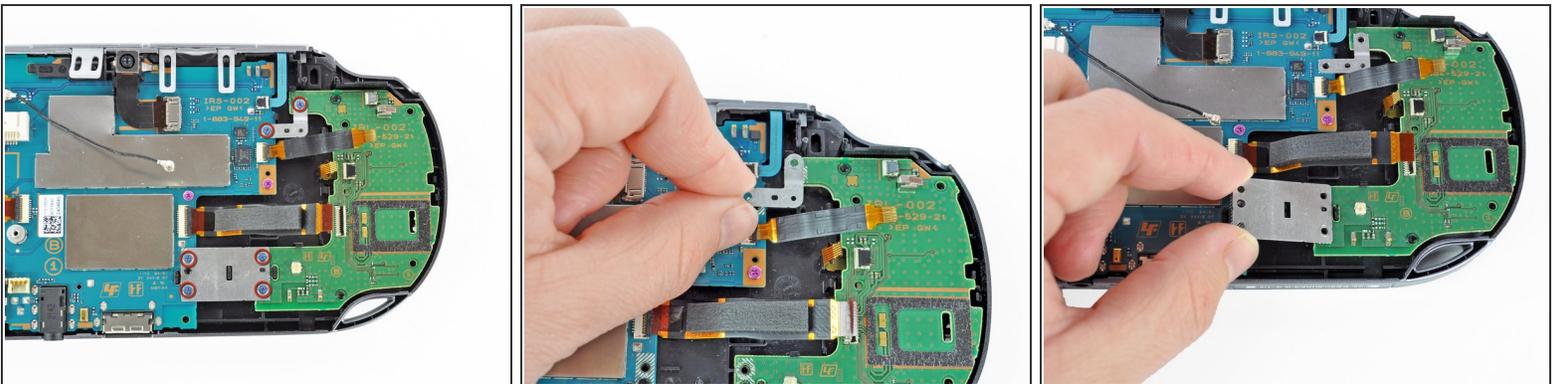

- Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les six vis sur les deux fixations en métal:
  - Deux vis bleues de 5,0 mm sur la fixation en L qui attache le haut de la carte boutons de gauche à la carte mère.
  - Quatre vis bleues de 5,0 mm sur la fixation rectangulaire qui attache le bas de la carte boutons de gauche à la carte mère.

## Étape 19

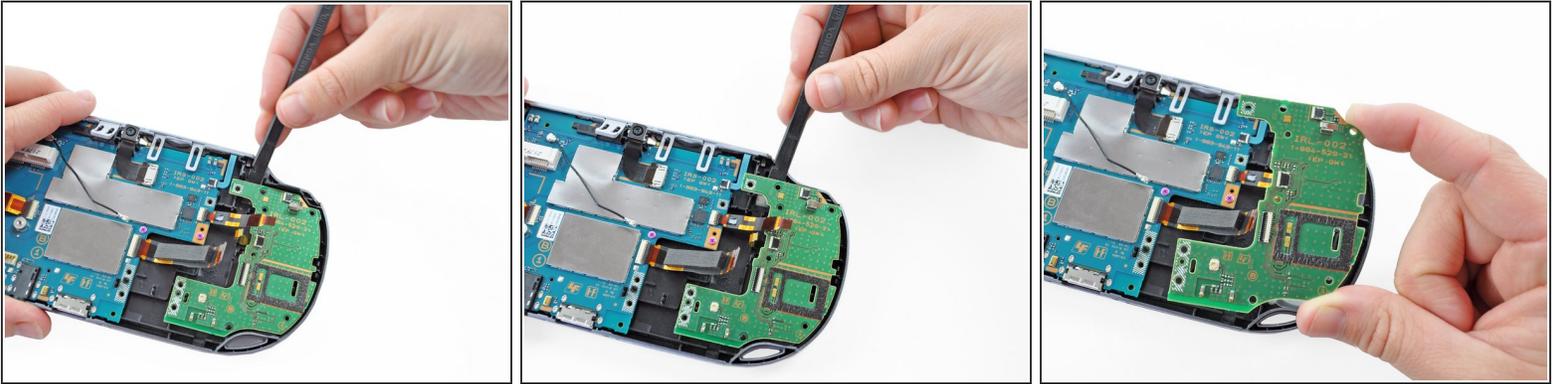

- En partant du coin supérieur gauche, soulevez et retirez la carte boutons de gauche à l'aide d'une spatule.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.