



Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero

Rédigé par: Rosalind Villalvazo





OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez l'arrière du téléphone en poussant fermement avec vos pouces vers l'appareil photo.
- Retirez à la fois la batterie et la carte SD (appuyez sur la carte SD pour la libérer)
- Localisez et retirez les quatre vis Torx mises en évidence sur la photo, avec le téléphone face vers le bas sur votre espace de travail.

Étape 2



- Retirez **délicatement** le couvercle arrière intérieur de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique de taille appropriée ou d'un petit tournevis à tête plate.
- Insérez l'extrémité plate entre l'arrière et l'avant du boîtier, en contournant le rebord.

Étape 3



- Appuyez **doucement** et relâchez les petites languettes en plastique autour du bord du boîtier avant, mises en évidence ici.
- ❗ Il est préférable de commencer par l'onglet situé en haut au centre du téléphone, car il est plus facile à localiser.

Étape 4



- Séparez **soigneusement** les boîtiers avant et arrière une fois que tous les clips ont été désengagés.

⚠ Assurez-vous de ne pas vous séparer trop rapidement ou vous risquez de casser une languette attachée.

Étape 5 — Carte mère




- Relâchez les deux câbles plats à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- **Soulevez doucement** les connecteurs pop utilisés pour attacher les câbles plats à la carte mère.

Étape 6




- Retirez les deux vis situées en bas à gauche et à droite de la carte mère à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Étape 7

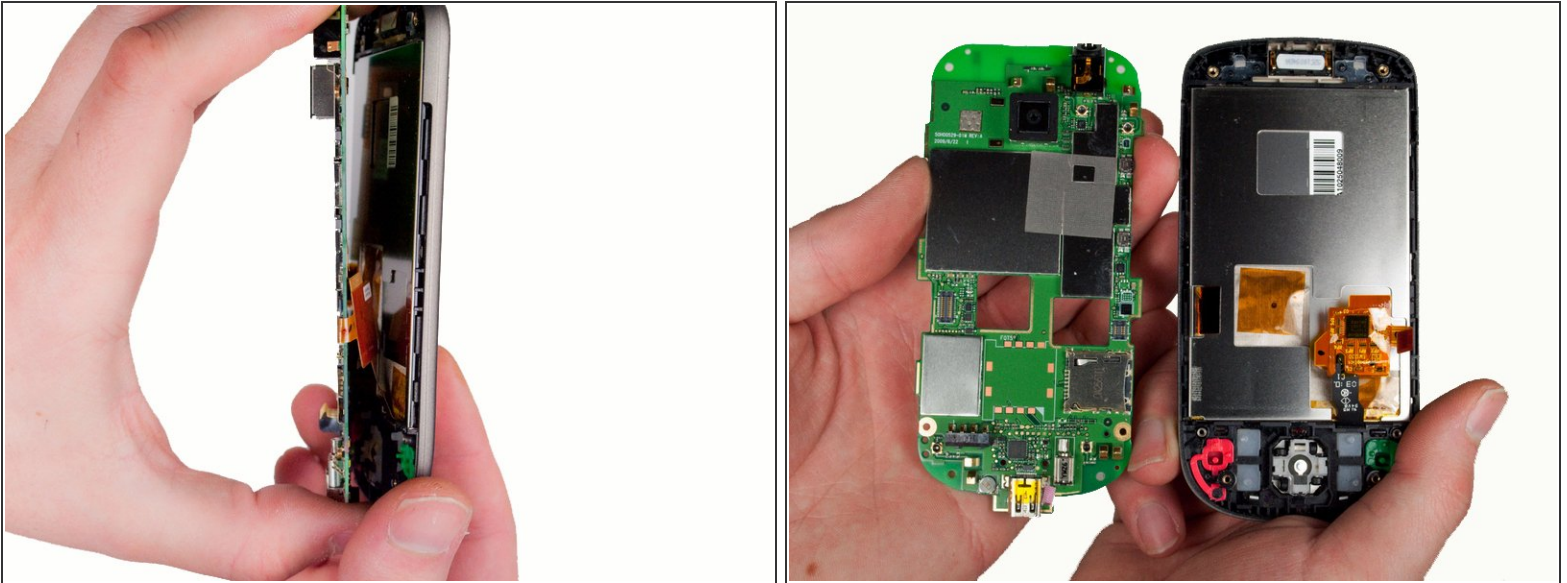


- **Soulevez doucement** la carte mère hors du boîtier avant une fois les vis retirées.

Étape 8 — Ecran LCD

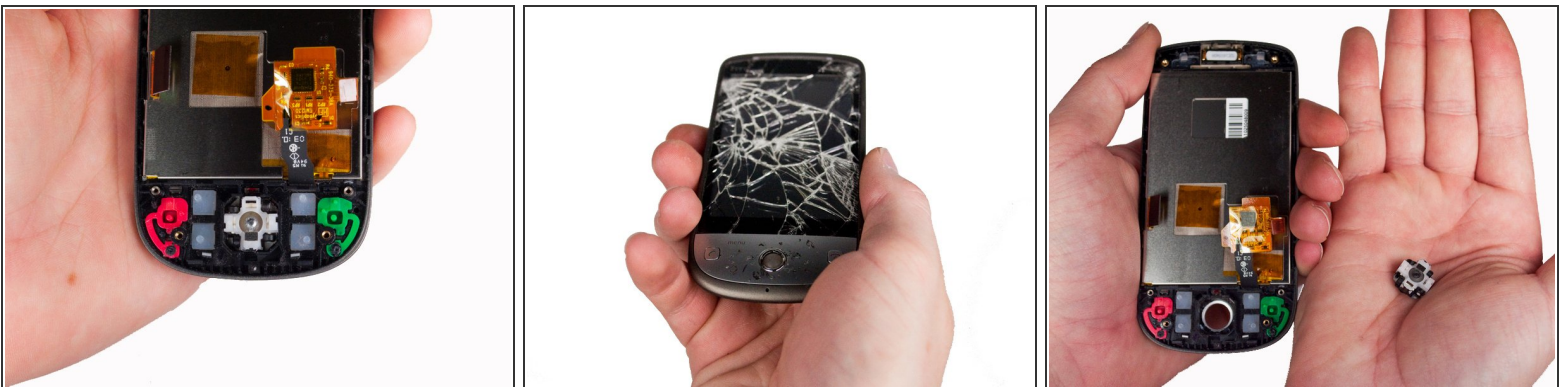

- À ce stade, c'est une bonne idée de retirer la boule de commande et le boîtier pour éviter toute perte accidentelle.
- Pour retirer le trackball, retournez le téléphone dans votre main en coupe et le trackball tombera.

Étape 9

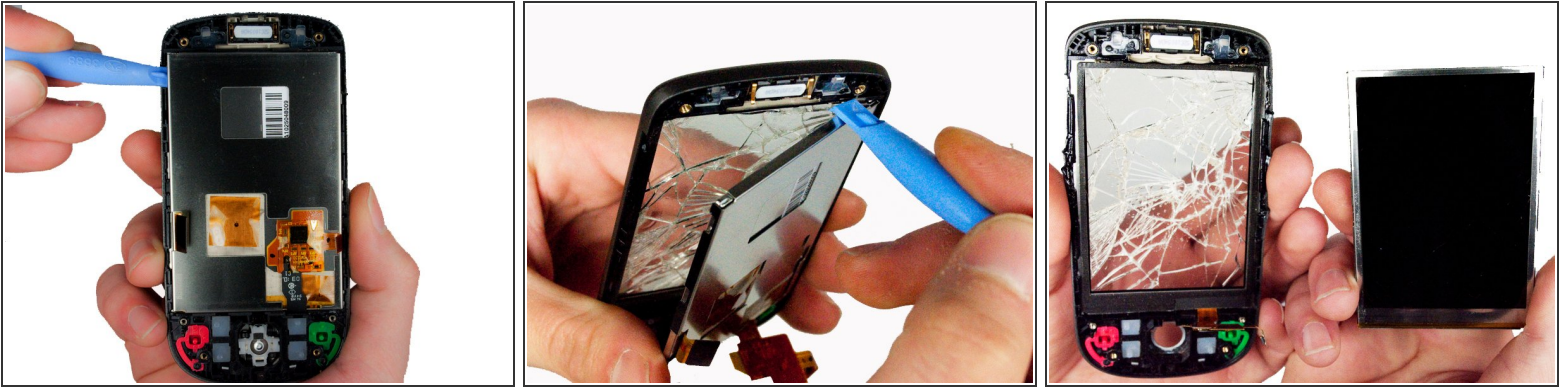

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, **retirez délicatement l'écran LCD** du côté gauche du boîtier, comme illustré.
- ⓘ Vous devez souvent **retirer doucement** l'écran ou continuer à utiliser l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce qu'il soit libéré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.