




Remplacement d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009

Remplacez le lecteur optique dans votre MacBook...

Rédigé par: Walter Galan

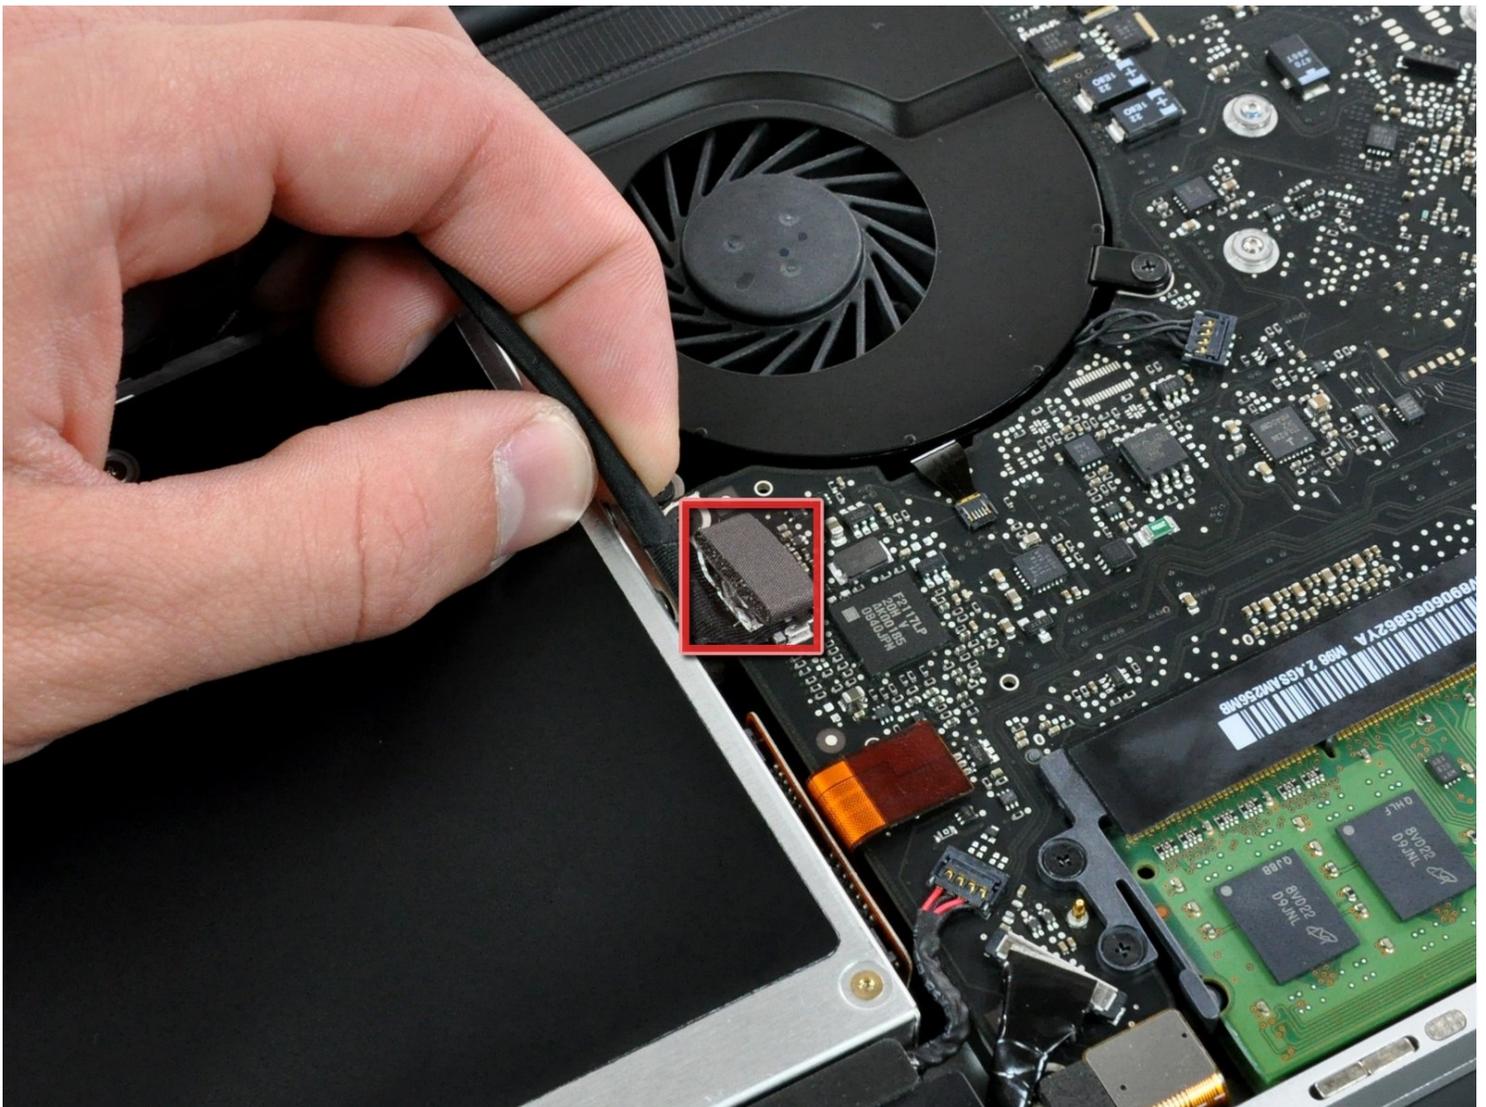

INTRODUCTION


Ce guide explique comment remplacer le SuperDrive de votre ordinateur portable (nécessite un SuperDrive SATA).

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)


Spudger (1)

Étape 1 — Remplacement d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009

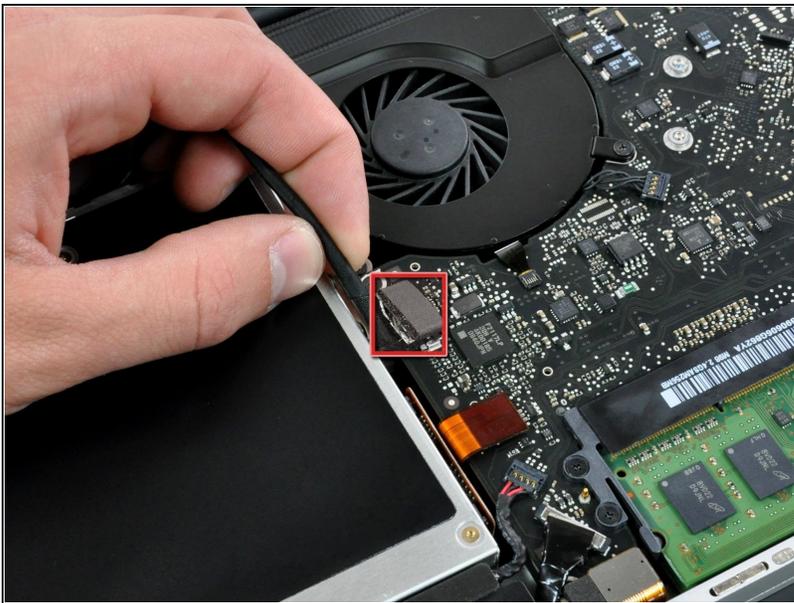


- Débranchez le câble vidéo en sortant l'extrémité mâle de la prise.

Étape 2

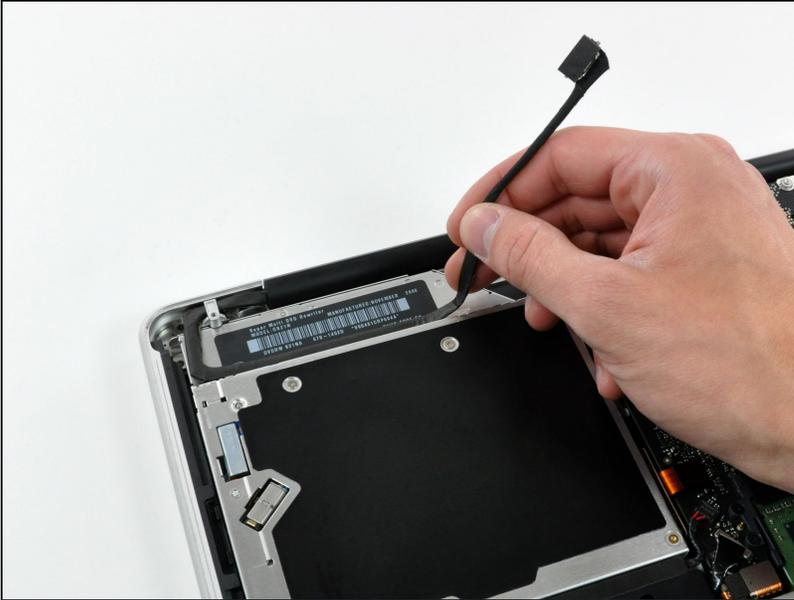


- Sortez le câble vidéo de la rainure sur le lecteur optique.

Étape 3

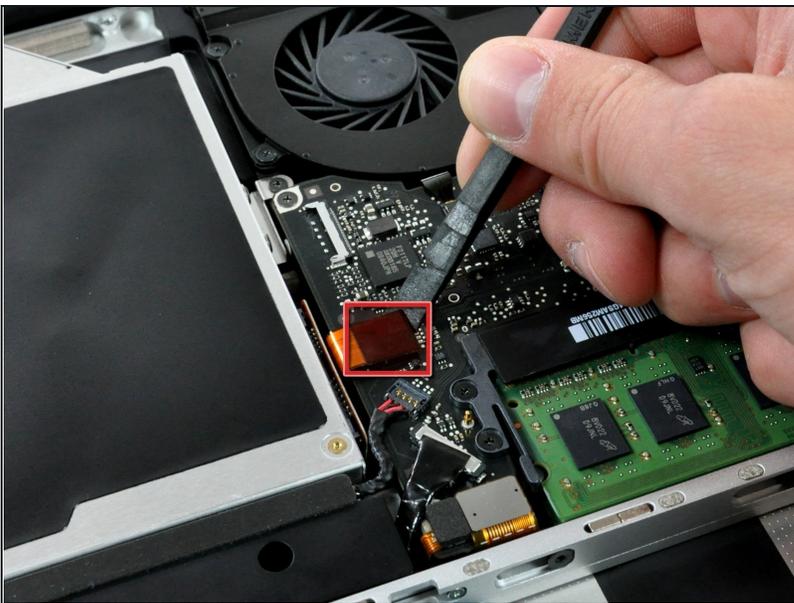


- À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.

Étape 4

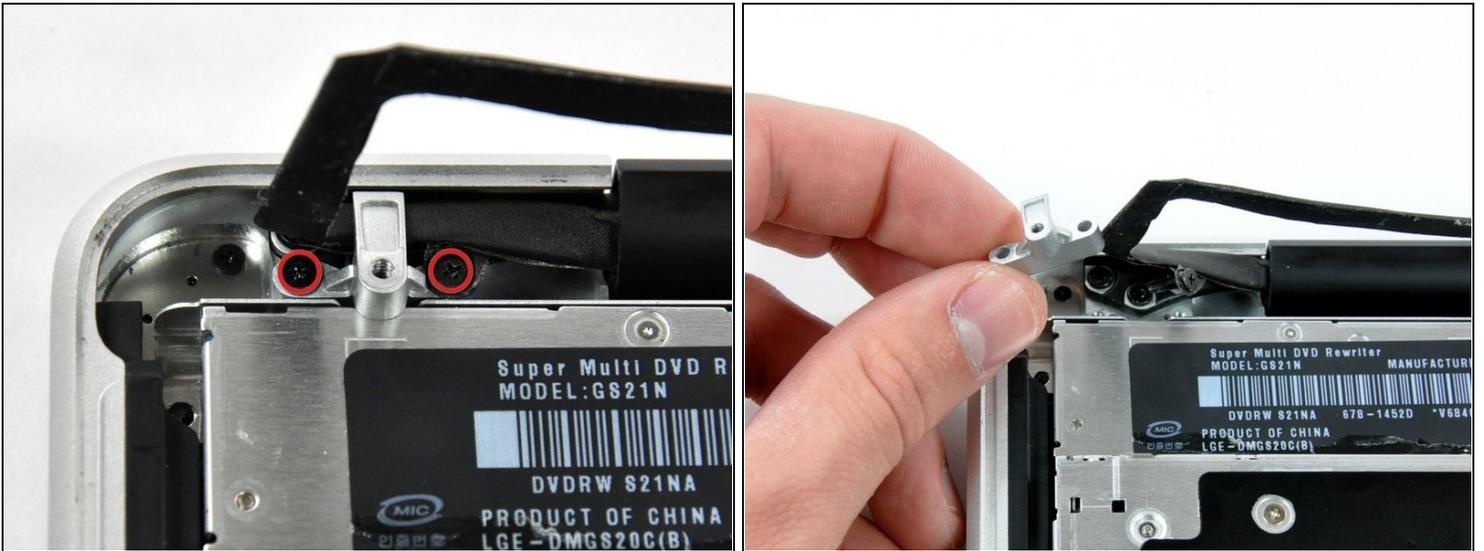


- Retirez les deux vis Phillips 8 mm par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
- ⓘ La vis la plus à droite peut rester captive dans le câble vidéo.
- Soulevez le support du câble vidéo hors du boîtier supérieur.

Étape 5

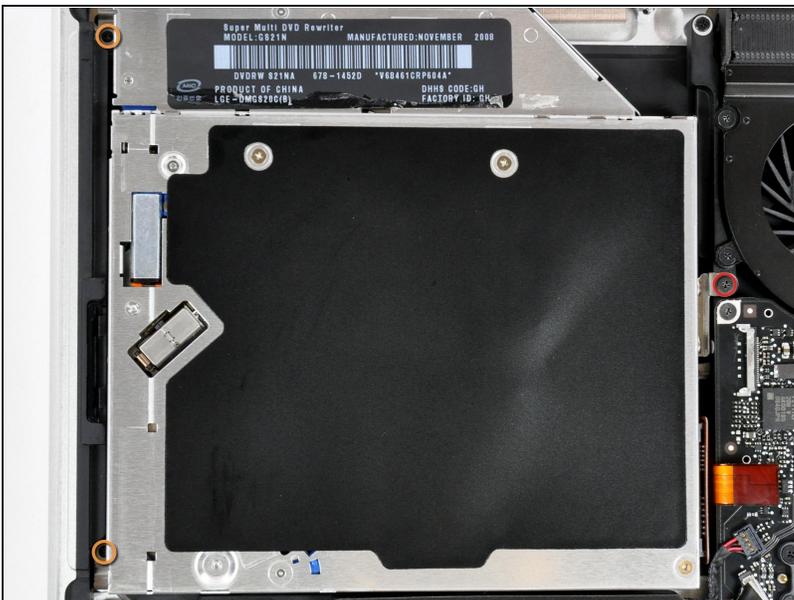

- Retirez les trois vis Phillips suivantes par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur :
 - Une vis Phillips 3,5 mm.
 - Deux vis Phillips 2,5 mm.

Étape 6

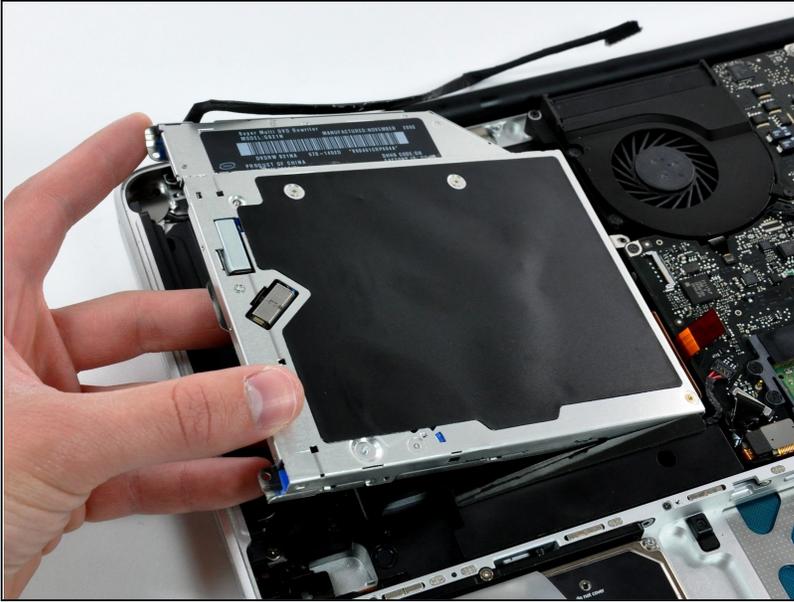

- Soulevez le lecteur optique par le côté gauche et sortez-le de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.