


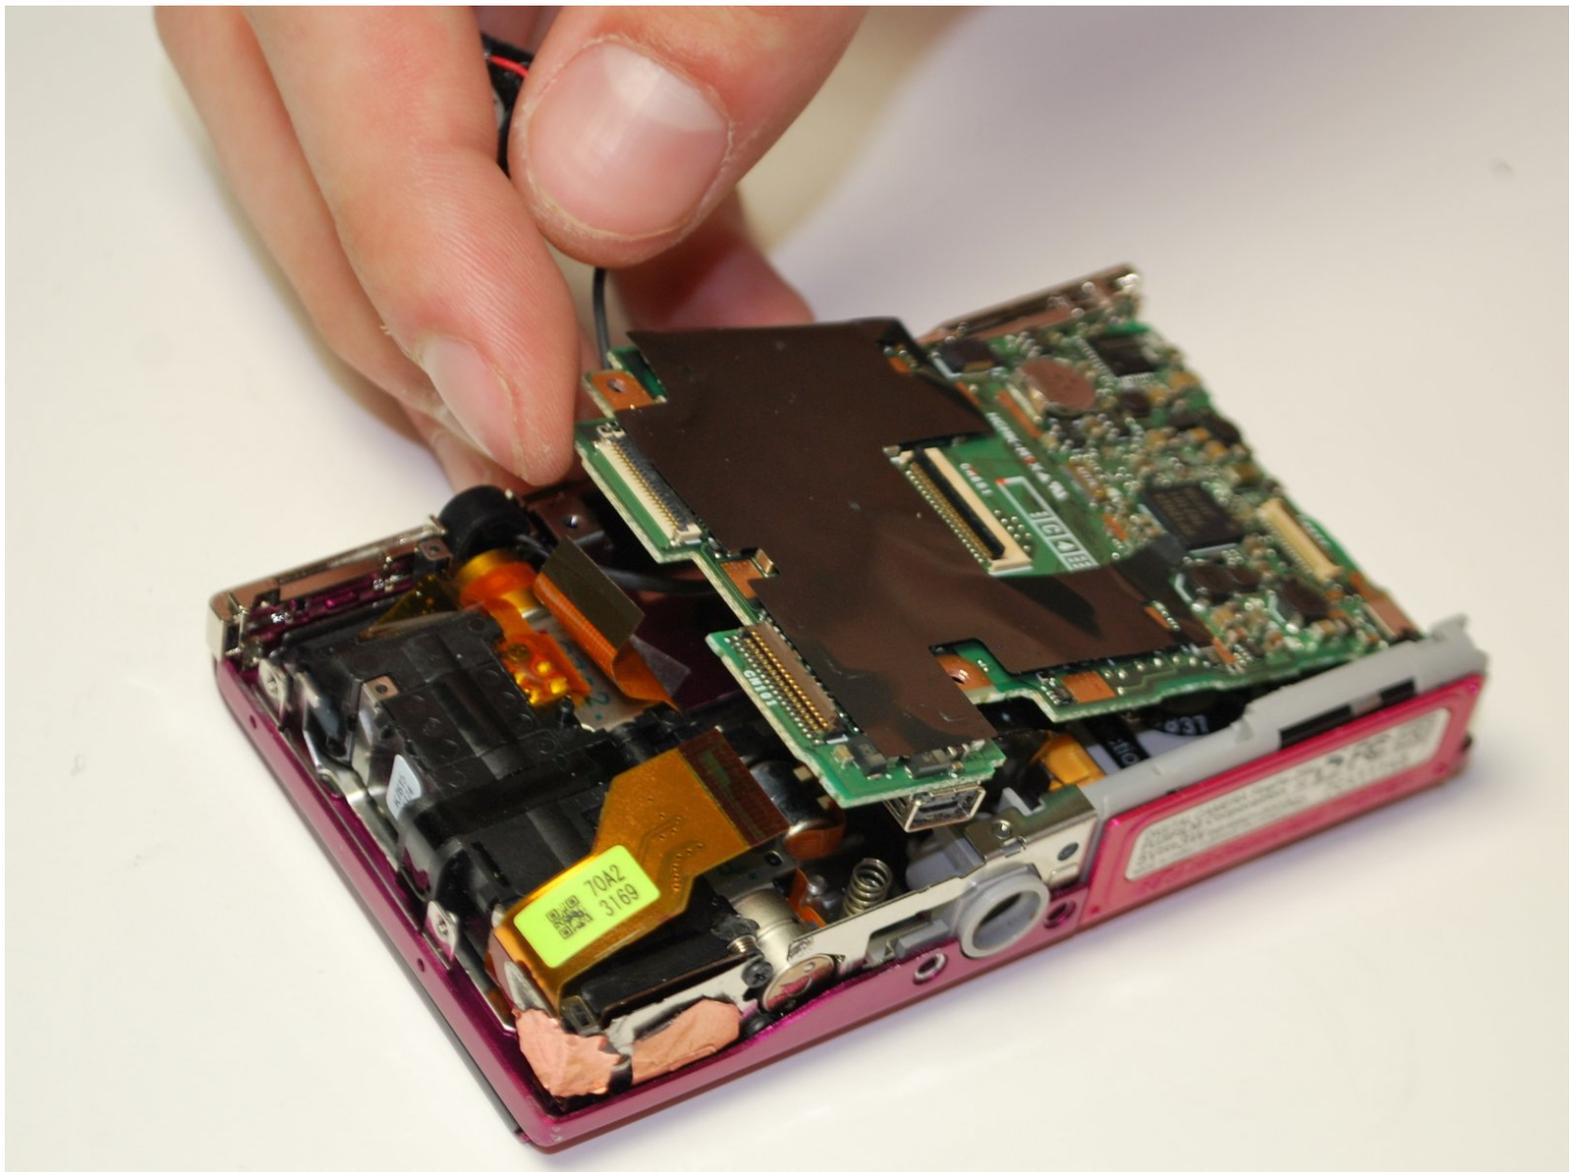

Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5

Ce guide fournit des instructions claires étape par étape pour aider les utilisateurs à remplacer la carte mère de leur appareil.

Rédigé par: Lauren Gibbs



INTRODUCTION

Lorsque l'appareil photo ne répond pas, le problème le plus courant est une carte mère défectueuse. Ce guide vous guidera tout au long de la procédure de retrait de l'ancienne carte mère et d'installation d'une nouvelle.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [Motherboard \(the flash and speaker are attached\)](#) (1)

Étape 1 — Carte mère

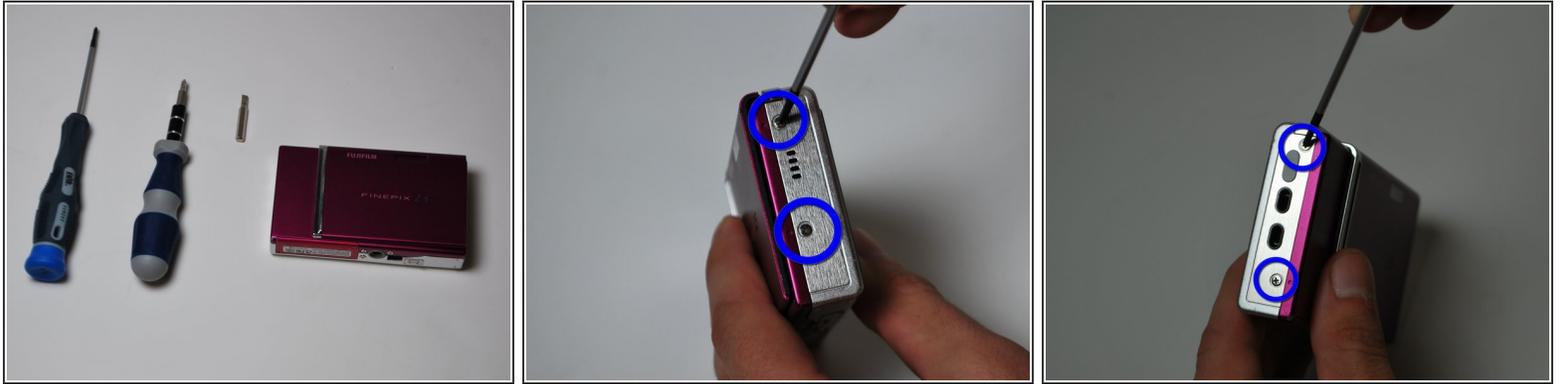


- Retirez les deux vis sur le côté droit de la caméra et les deux vis sur le côté gauche.
- Utilisez un petit tournevis cruciforme n ° 00.
- Gardez toutes les vis dans un récipient et les deux types différents séparés.

Étape 2

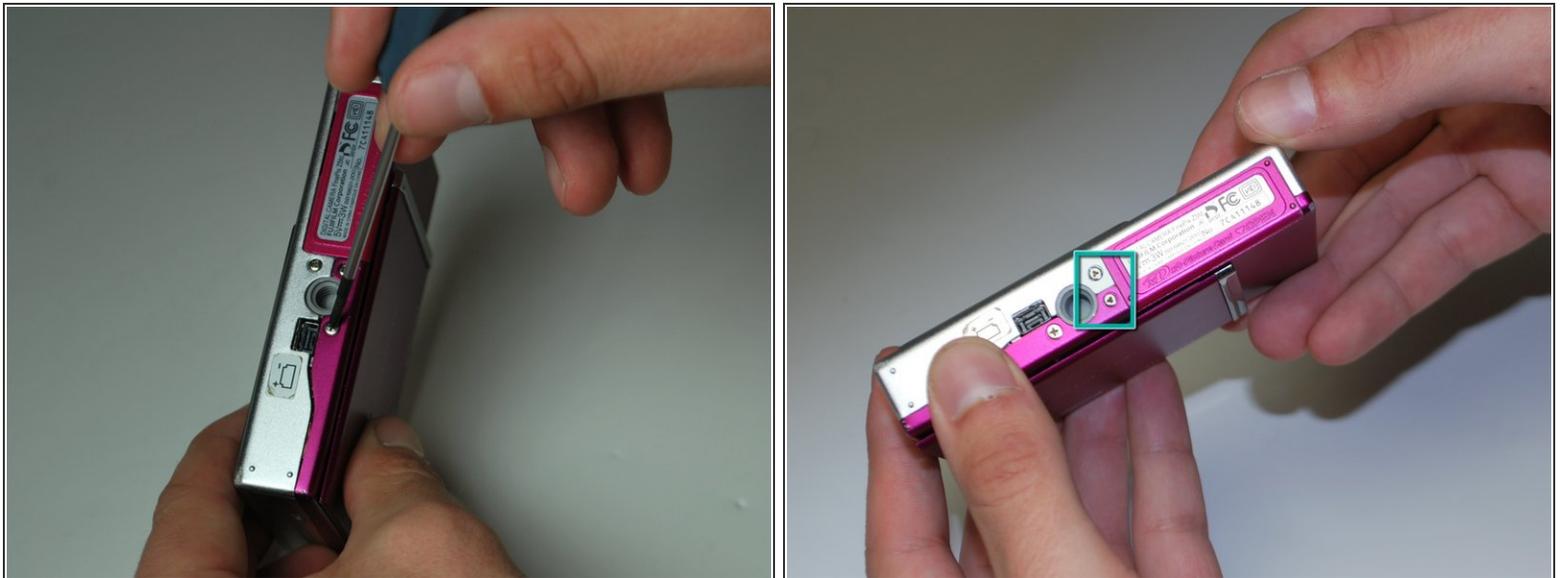


- Retirez les trois vis du bas de la caméra.
- Vous avez besoin d'un tournevis à trois broches pour deux des trois vis; garder ces vis séparées.

Étape 3

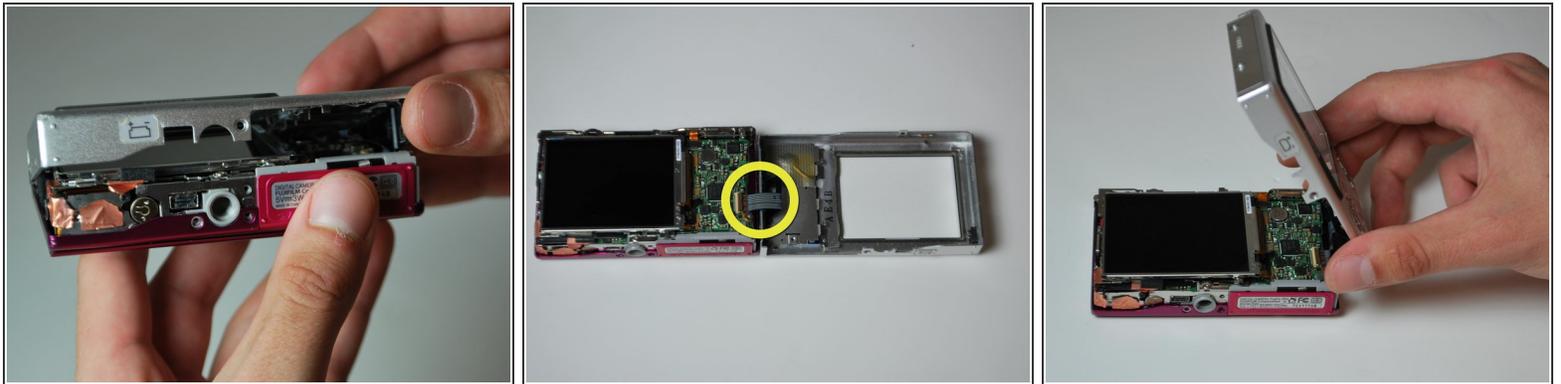

- Retirez l'arrière de l'appareil photo en le retournant avec précaution vers la droite.
- Il y aura un câble ruban fixant le panneau avant à la carte mère, assurez-vous de ne pas le déchirer.



Étape 4

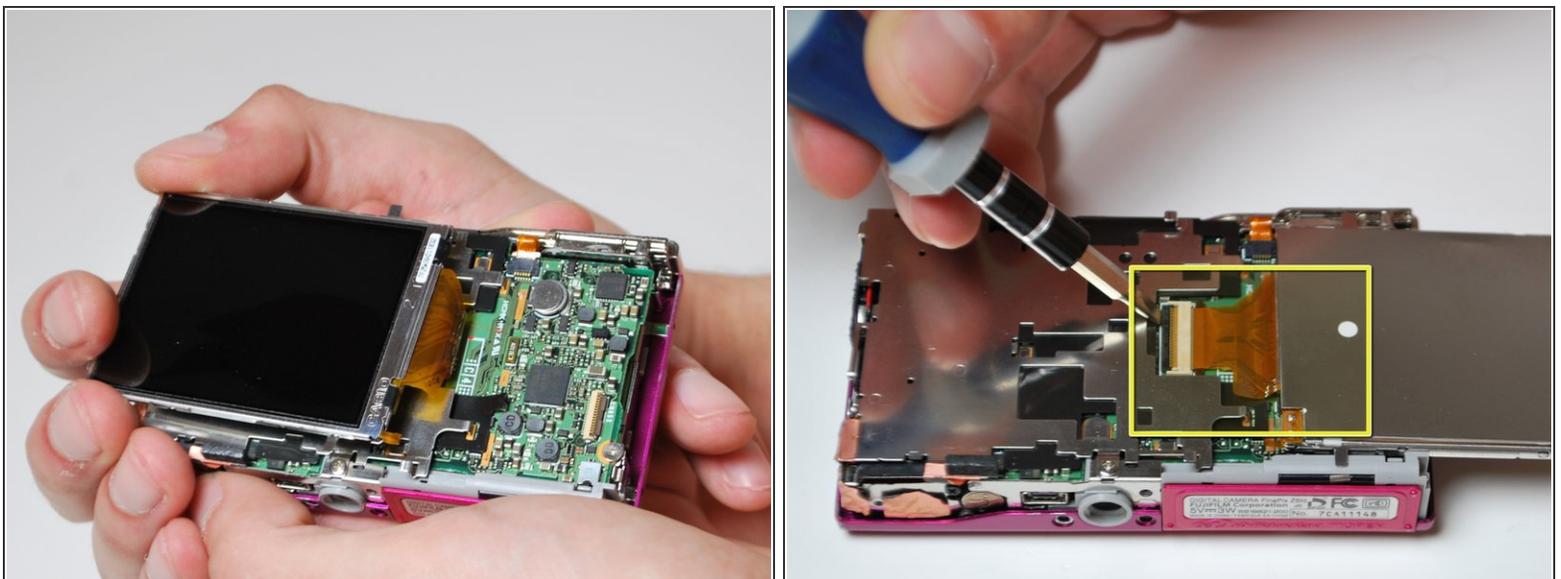

- Tirez légèrement l'écran LCD vers la gauche, puis soulevez-le et ouvrez-le vers la droite.



⚠ Il y a aussi un câble ruban qui fixe l'écran LCD à la carte mère, attention à ne pas le déchirer.

Étape 5

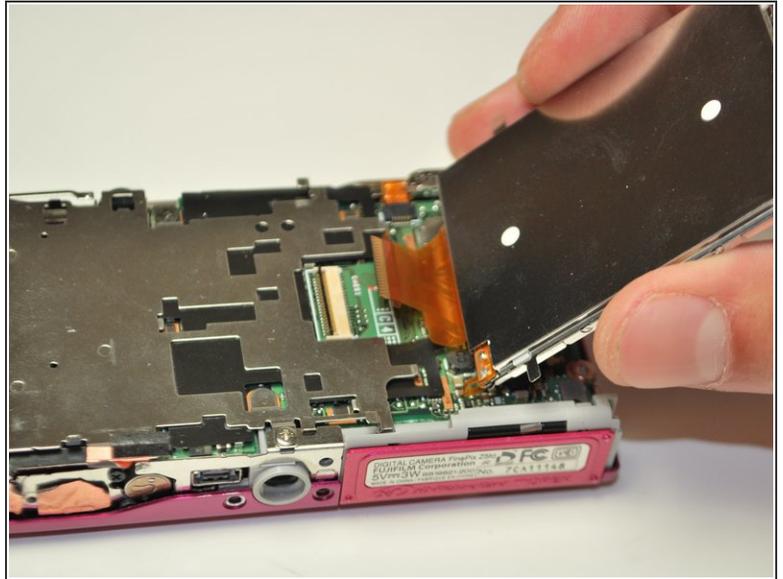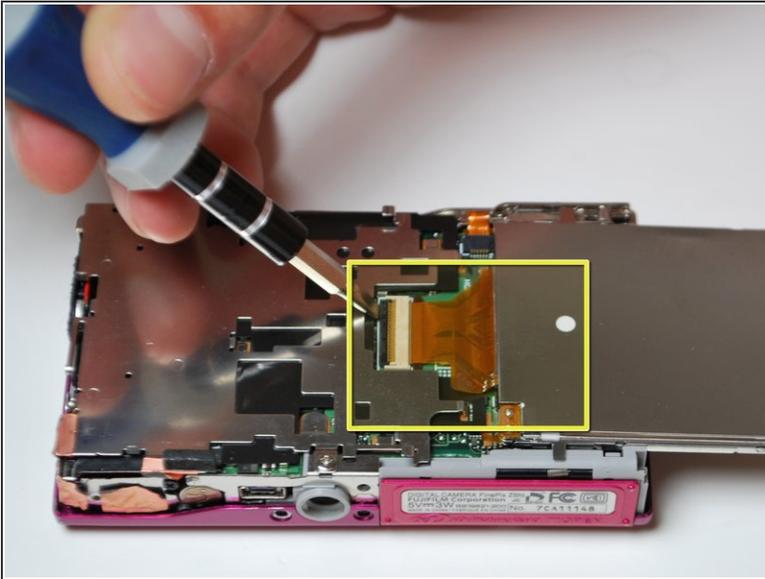


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le levier noir pour libérer le câble ruban.
- Faites glisser doucement le câble hors du verrou; l'écran LCD est maintenant libre d'être retiré.

Étape 6

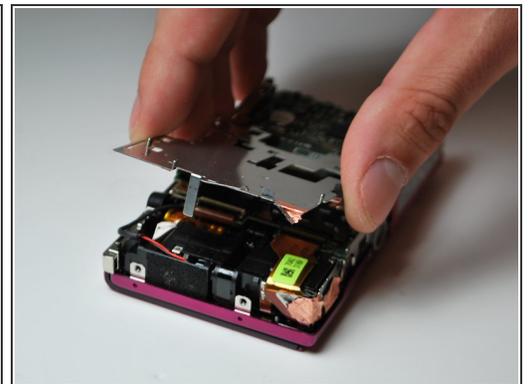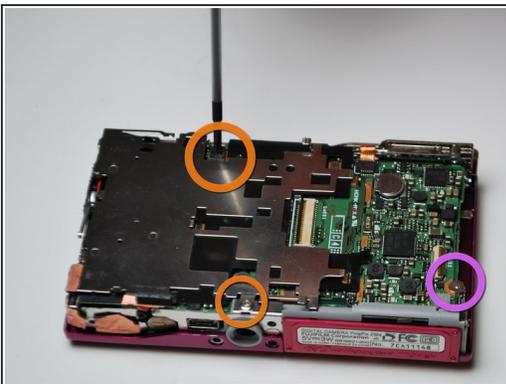

- Retirez les deux vis qui maintiennent les panneaux argentés.
- Il y a un câble ruban doré qui se déchirera lors du retrait des lambris d'argent, c'est normal.
- Retirez la vis sur le côté droit qui fixe la carte mère.

Étape 7

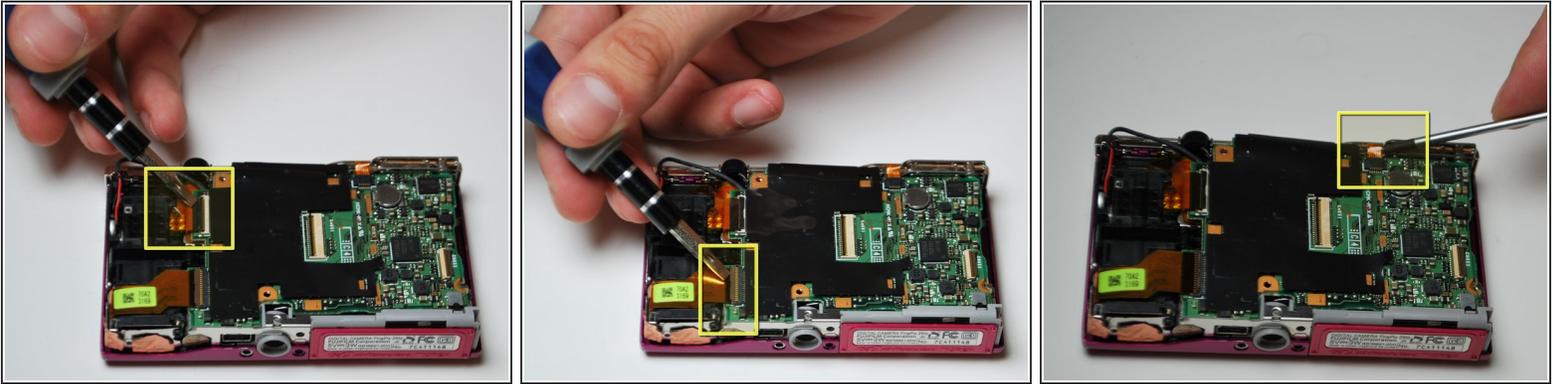

- Détachez les deux câbles plats sur le côté gauche de l'appareil photo de la même manière que le câble LCD a été détaché.
- Détachez également le câble ruban doré en haut au milieu de la caméra.

Étape 8



- Tenez les fils à gauche avec un index.
- Remuez délicatement la carte mère. Le flash et le haut-parleur viendront avec.
- ⓘ Assurez-vous d'avoir une carte mère qui comprend le flash et le haut-parleur; ces éléments sont tous deux soudés sur la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.