



Remplacement de la face avant du Nokia Classic 2600-2b

Remplacement de la façade du téléphone Nokia Classic


Rédigé par: Ian VanZandt



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Face avant

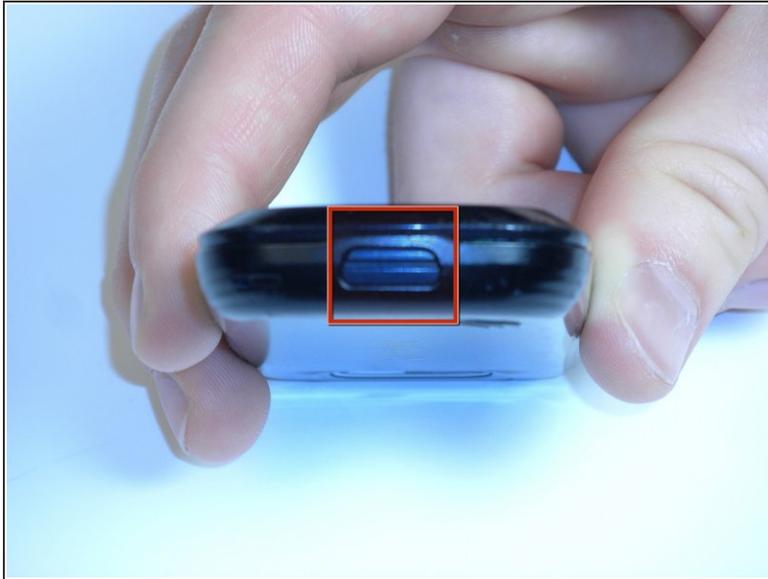

- Appuyez sur le bouton situé au bas du téléphone, en utilisant la crête centrale comme guide.
- Tirez la partie du bas du téléphone, en maintenant le bouton enfoncé.

⚠ MISE EN GARDE! L'outil d'ouverture en plastique peut être utilisé pour obtenir un effet de levier. Une certaine force est nécessaire pour ouvrir.

Étape 2




- Retirez le capot arrière pour exposer la batterie.

Étape 3



- Placez un doigt ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la batterie et le téléphone.
- Soulevez doucement la batterie.

Étape 4

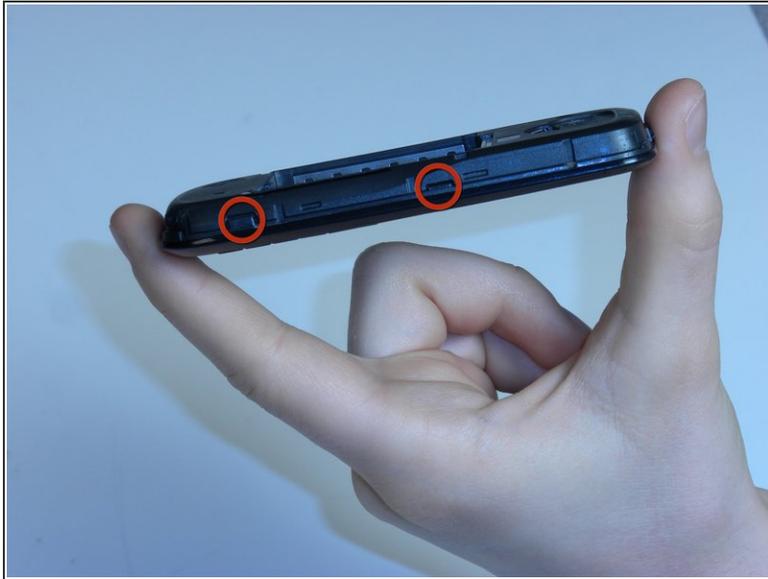

- Localisez les loquets en plastique sur les côtés gauche et droit du téléphone.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle dans chaque loquet et évacuez-les de manière individuelle.

 **MISE EN GARDE!** Une certaine force est requise.

Étape 5



- Retirez la façade avec le bloc-notes attaché.

Étape 6



- Tournez la face avant de sorte que le pavé numérique se trouve vers le bas.
- Soulevez le bloc numérique de la façade.
- Appliquez une nouvelle façade.
- Suivez les instructions dans l'ordre inverse pour remonter le téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.