




Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix Z5

Ce guide fournit des images claires et des instructions étape par étape pour démonter la caméra .

Rédigé par: Inga Direktorchuk

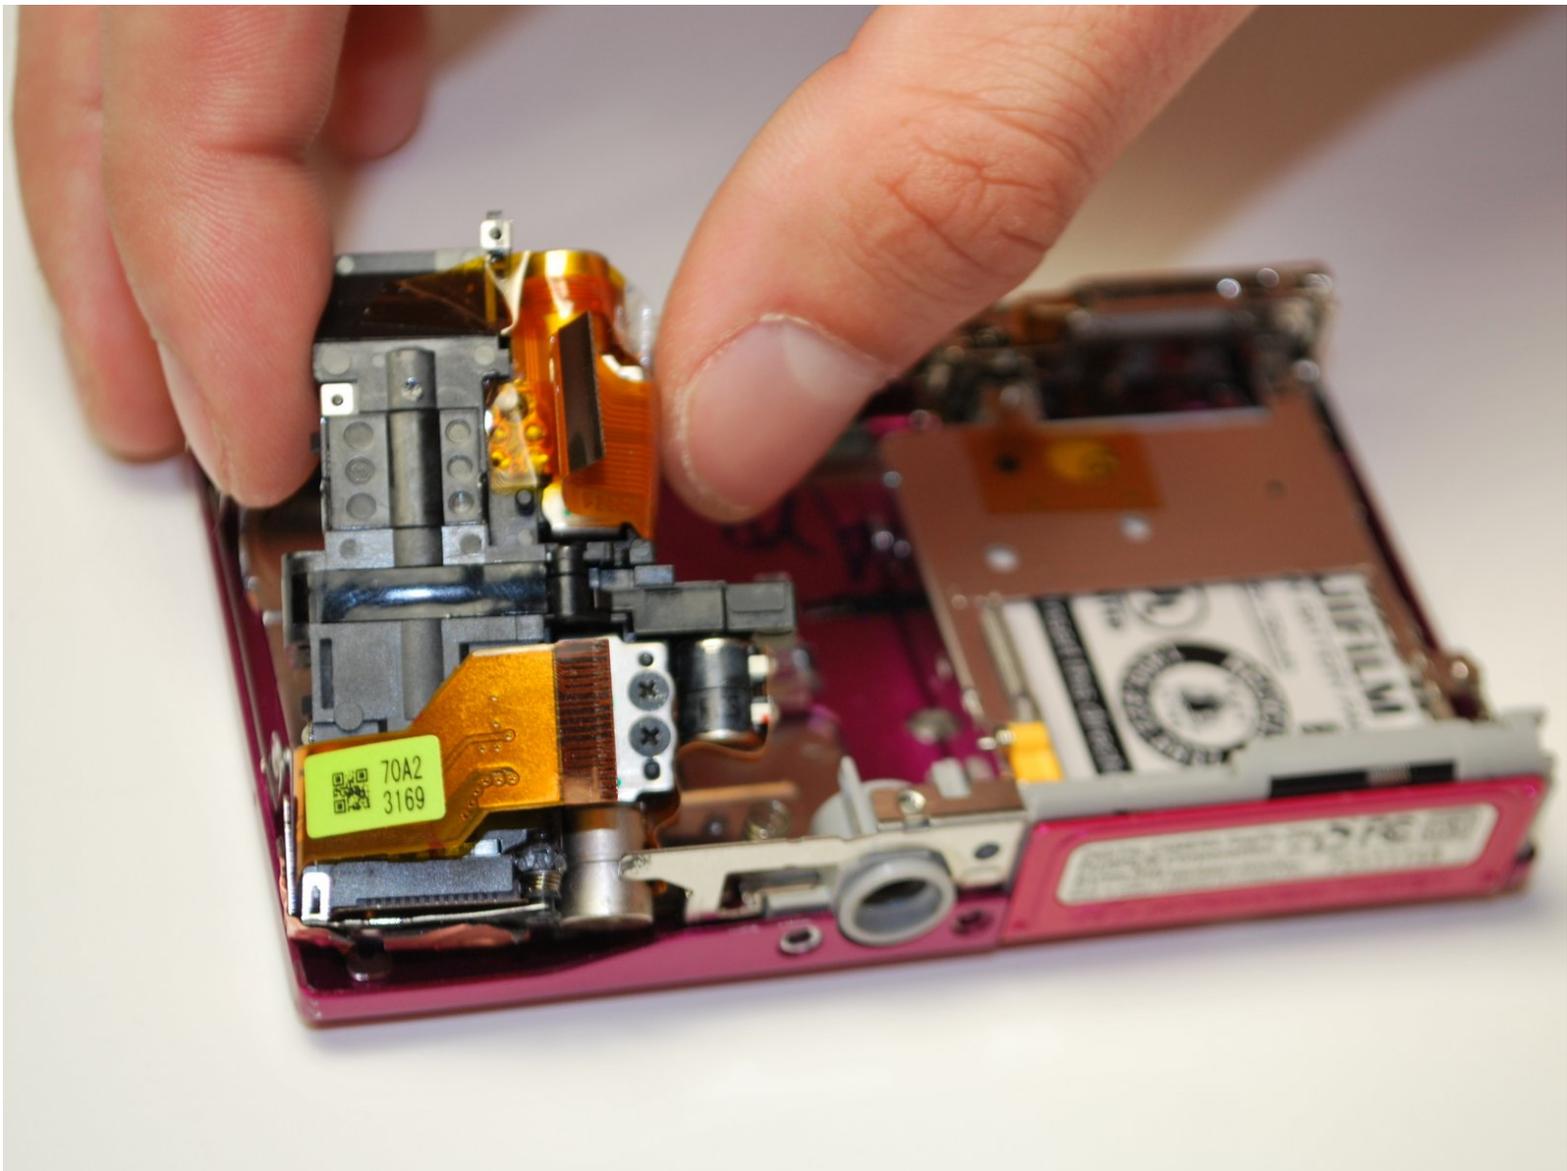


INTRODUCTION

La lentille optique est souvent signalée comme «ne fonctionnant pas» ou cassée. Ce guide vous guidera à travers les étapes de retrait de l'objectif défectueux et d'installation d'un nouveau.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tri-wing Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Lentille

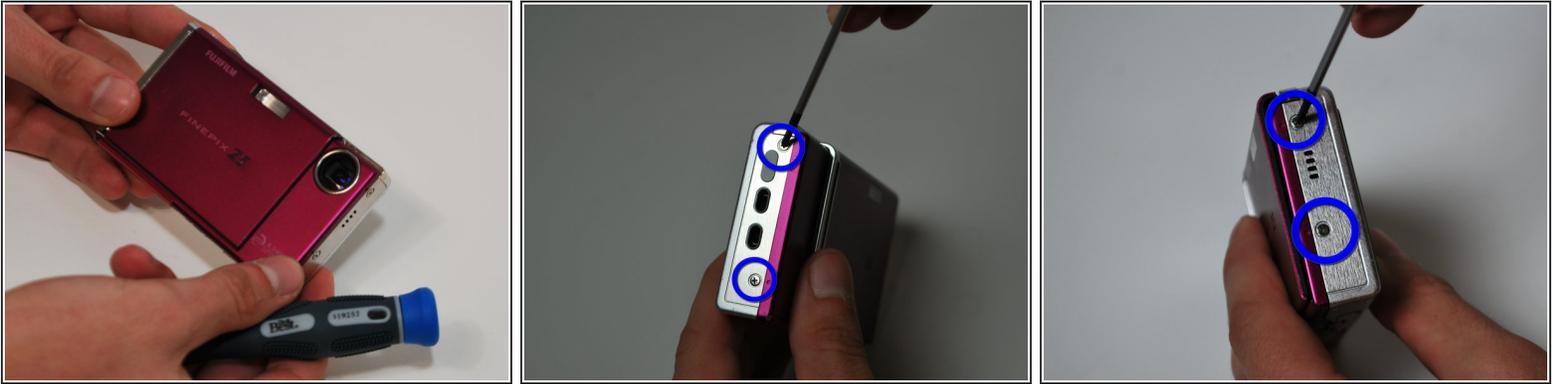

- Retirez les deux vis du côté droit de la caméra et les deux vis du côté gauche.
- ⓘ Utilisez un petit tournevis cruciforme n ° 00.
- ☑ Gardez toutes les vis dans un récipient et les deux types différents séparés.

Étape 2

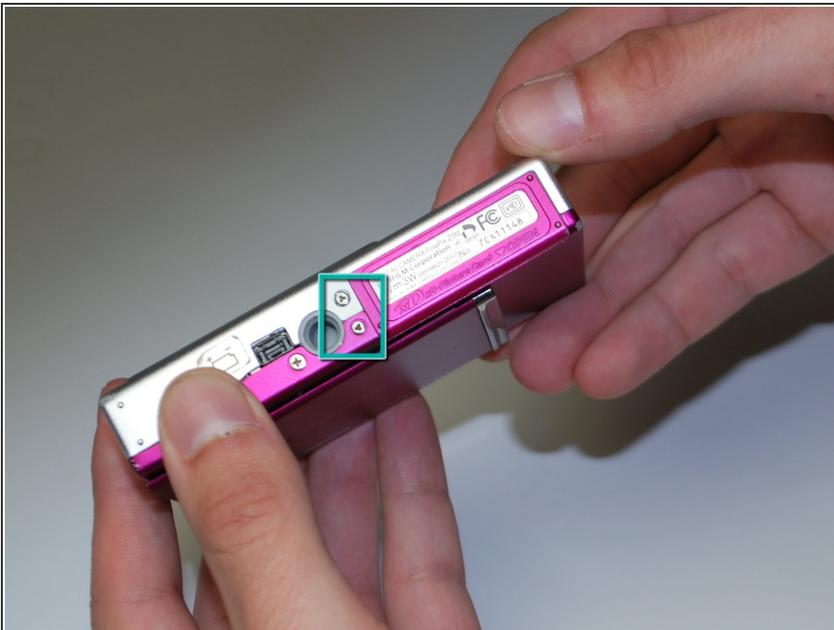

- Retirez les trois vis du bas de la caméra.
- Utilisez un tournevis à trois broches pour deux des trois vis; garder ces vis séparées.


Étape 3



- Retirez le dos en le retournant délicatement vers la droite.

⚠ Il y aura un câble ruban fixant le panneau avant à la carte mère, assurez-vous de ne pas le déchirer.


Étape 4

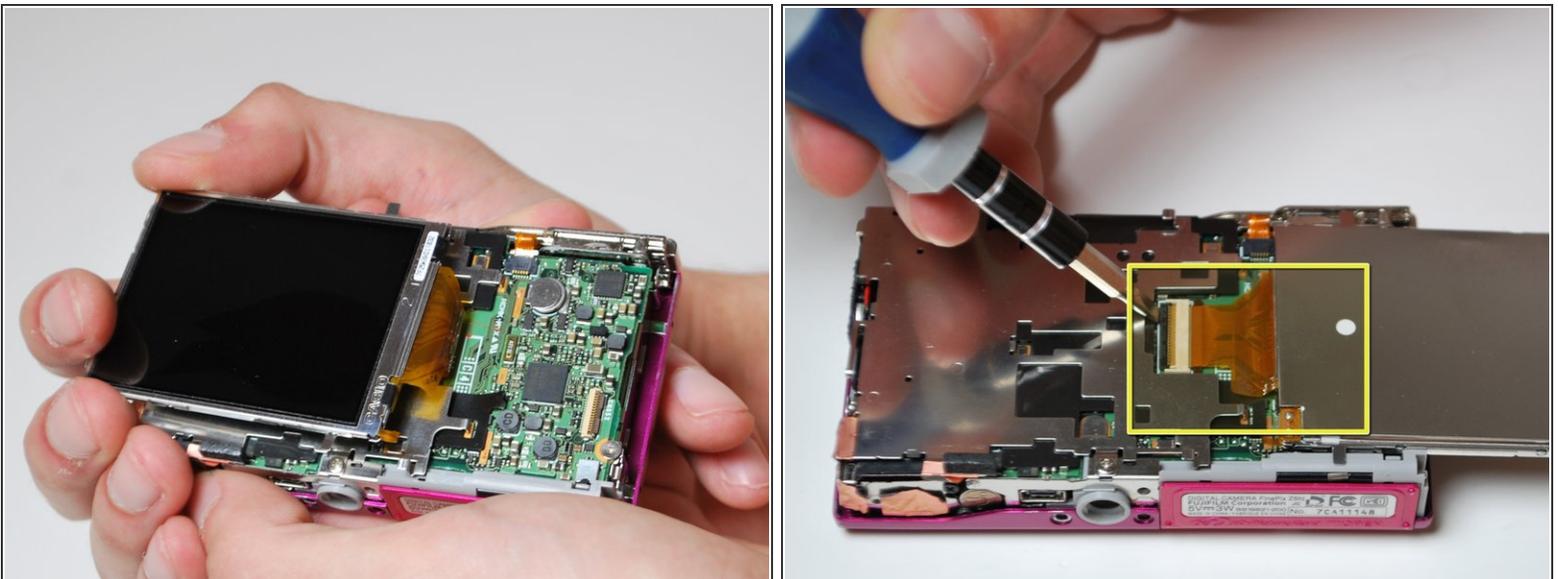

- Tirez légèrement l'écran LCD vers la gauche, puis soulevez-le et ouvrez-le vers la droite.


⚠ Un câble ruban orange relie l'écran LCD à la carte mère, veillez à ne pas le déchirer.

Étape 5

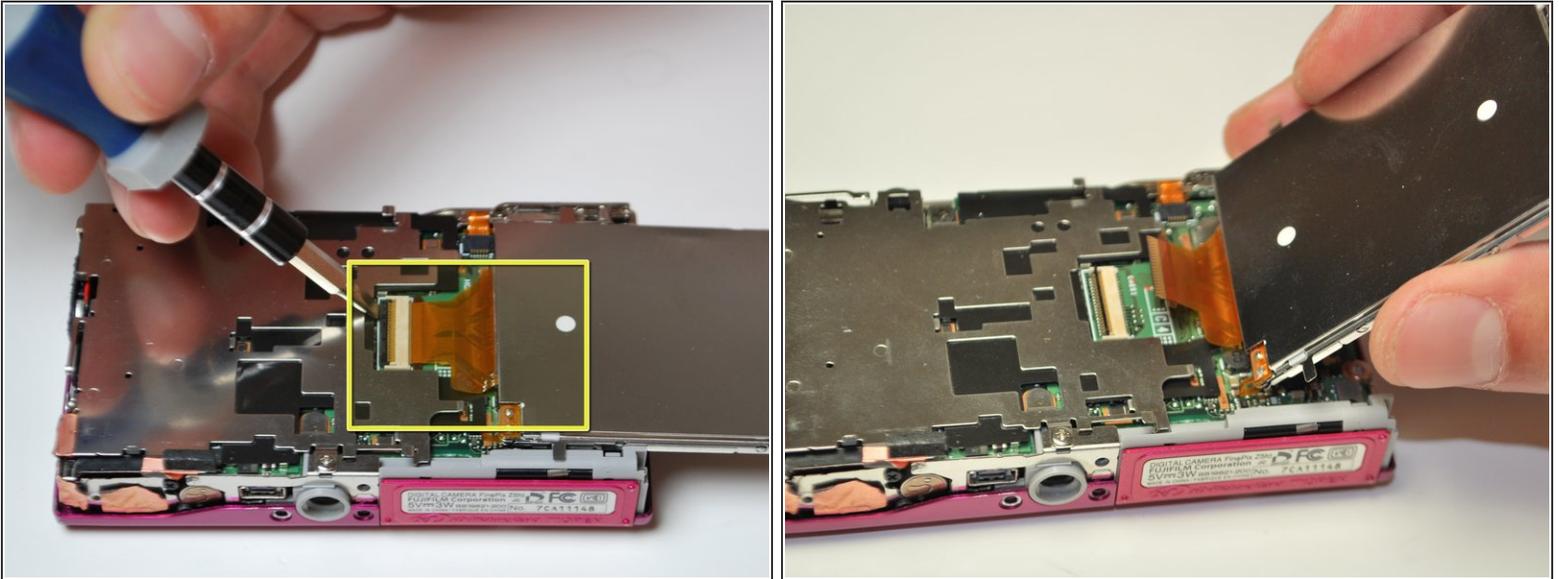


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le levier noir pour libérer le câble ruban.
- Faites glisser doucement le câble hors du verrou; l'écran LCD est maintenant libre d'être retiré.

Étape 6

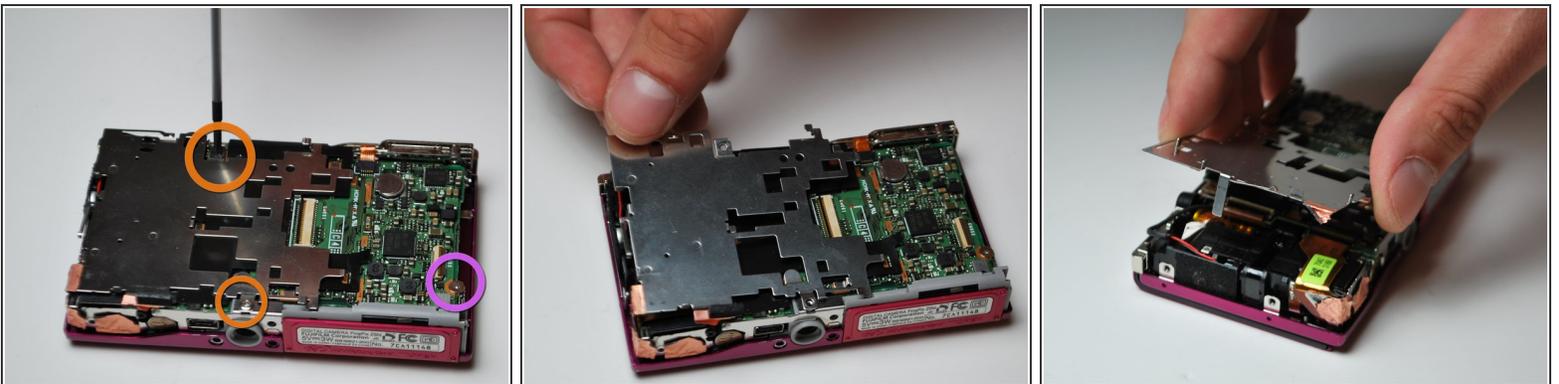

- Retirez les deux vis qui maintiennent les panneaux argentés.
- Il y a une feuille d'or qui se déchirera lors du retrait des lambris d'argent, c'est normal.
- Retirez la vis d'ancrage de la carte mère à droite.

Étape 7

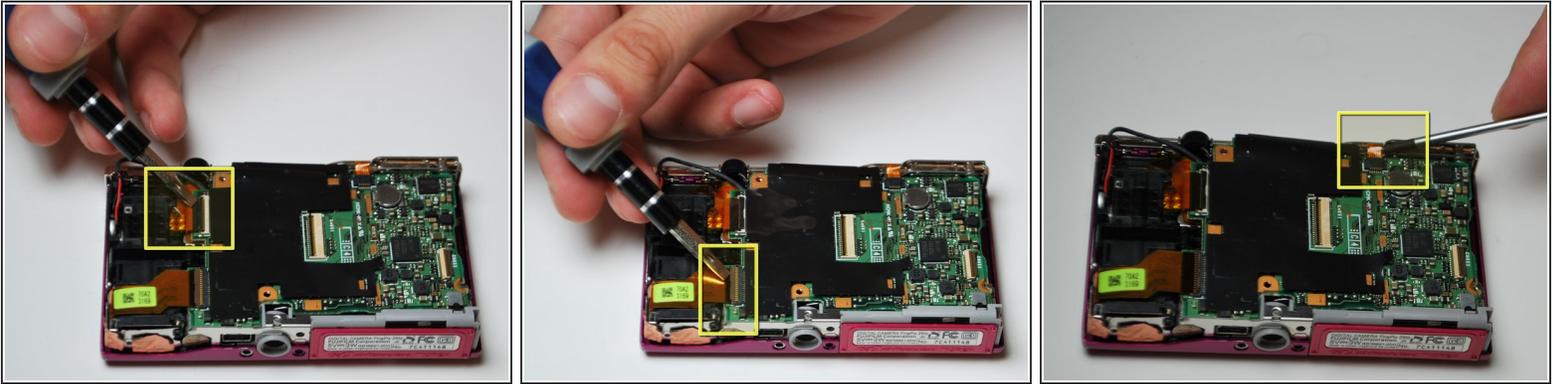

- Détachez les deux câbles plats sur le côté gauche de l'appareil photo de la même manière que le câble LCD a été détaché.
- Détachez également le câble ruban doré en haut au milieu de la caméra.

Étape 8



- Tenez les fils à gauche avec un index, pour les garder à l'écart.
 - Remuez délicatement la carte mère. Le flash et le haut-parleur viendront avec.
- i** Assurez-vous d'avoir une carte mère qui comprend le flash et le haut-parleur; ces éléments sont tous deux soudés sur la carte mère.

Étape 9



- Soulevez l'objectif de la base de la caméra (rien ne l'ancre).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.