


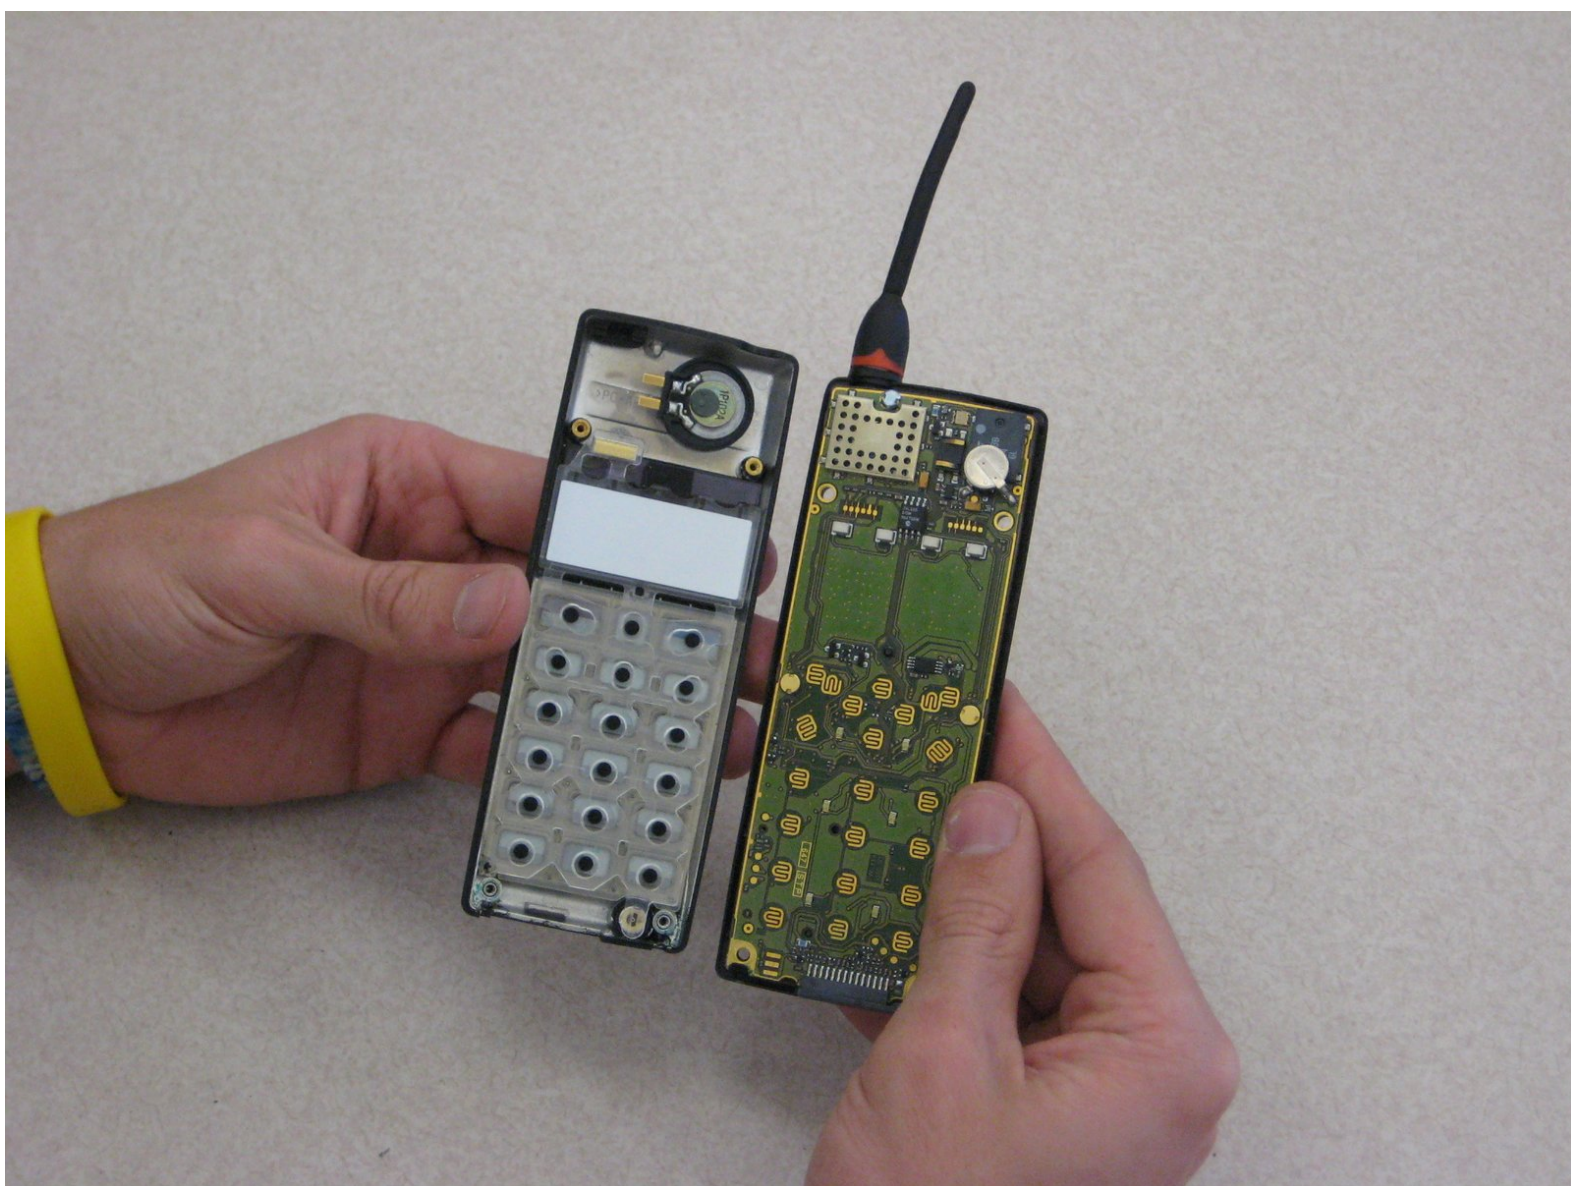

Démontage du boîtier de l' Ericsson CF 388

Ce guide permettra à l'utilisateur d'ouvrir et de démonter l'enveloppe du téléphone, en montrant tous les composants principaux.

Rédigé par: Niccolas Tones






OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spanner 2.6 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage de la batterie du Ericsson CF 388

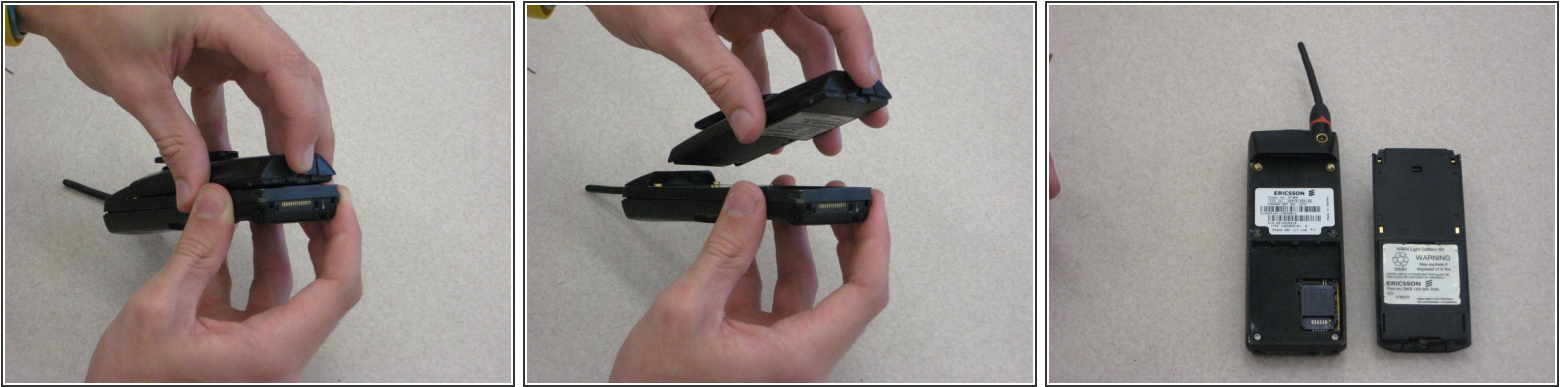

- Pour retirer la batterie du boîtier, saisissez le panneau avant et le panneau arrière avec les mains opposées (comme indiqué). Le panneau arrière est identique à celui de la batterie.
- Avec votre index, appuyez sur le bouton situé au bas de la batterie pour le relâcher.
- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 2 — Démontage du boîtier de l' Ericsson CF 388




- Après avoir retiré la batterie, l'enveloppe du téléphone avant devient accessible.
- Localisez les deux vis T6 en forme d'étoile à l'extrémité inférieure de l'arrière du téléphone, sous la batterie, comme indiqué par les cercles rouges.
- Retirez ces deux vis à l'aide du Tournevis Torx T6.

Étape 3



- Localisez les deux premières vis en forme de U à l'arrière du téléphone, comme le montrent les cercles rouges.
- Retirez ces deux vis avec un tournevis SP 2.6.
- ❗ Remarque: Enlevez les oeillets en plastique gris avec les vis.

Étape 4

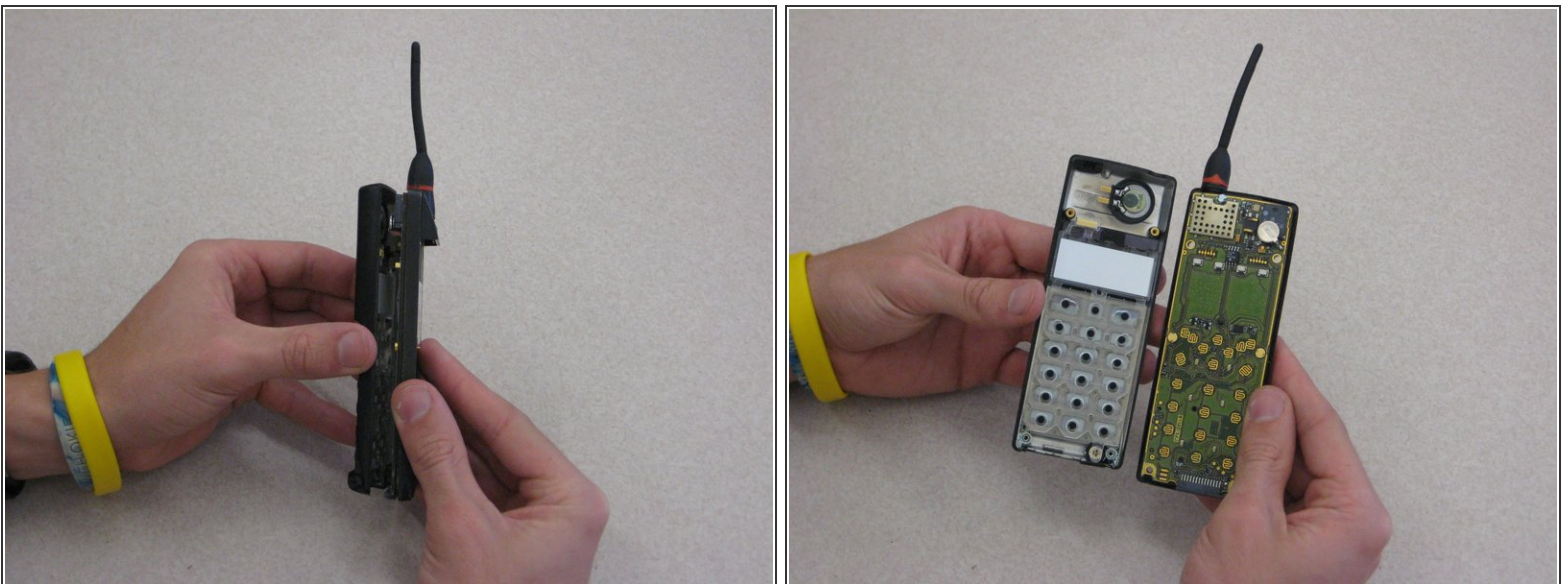

- Prenez les panneaux opposés de l'enveloppe du téléphone et ouvrez et retirez soigneusement le téléphone, comme indiqué dans l'image.
- ❗ Remarque: Veillez à ne pas endommager la carte de circuit imprimé et les composants lorsque vous ouvrez le boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.