



Remplacement du boîtier arrière du BlackBerry Bold 9650

Rédigé par: Ryan





OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [Blackberry Bold 9650 Back Chassis](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Retournez l'appareil.
- À l'aide de votre doigt, faites glisser le bouton de déverrouillage argenté du couvercle vers le haut de l'appareil.
- Soulevez et retirez le capot arrière.

Étape 2



- À l'aide de vos ongles, soulevez les côtés de la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Carte SIM

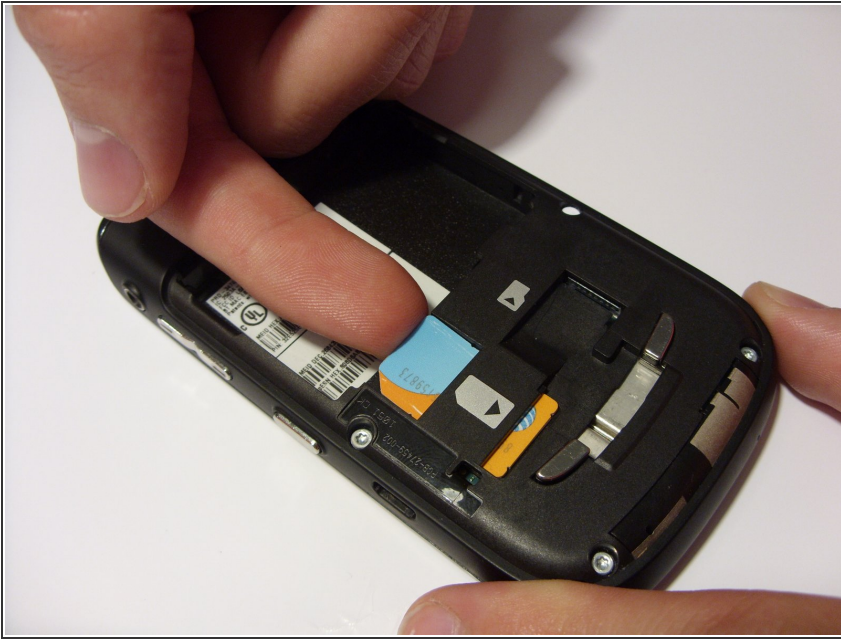

- Orientez l'appareil de manière à ce que l'écran soit face au sol.
- À l'aide de votre doigt, soulevez doucement le haut de la carte SIM.


Étape 4



- Retirez délicatement la carte SIM.

⚠ La carte se cassera en deux si vous appliquez trop de force lorsque vous retirez la carte.

Étape 5 — Boîtier arrière

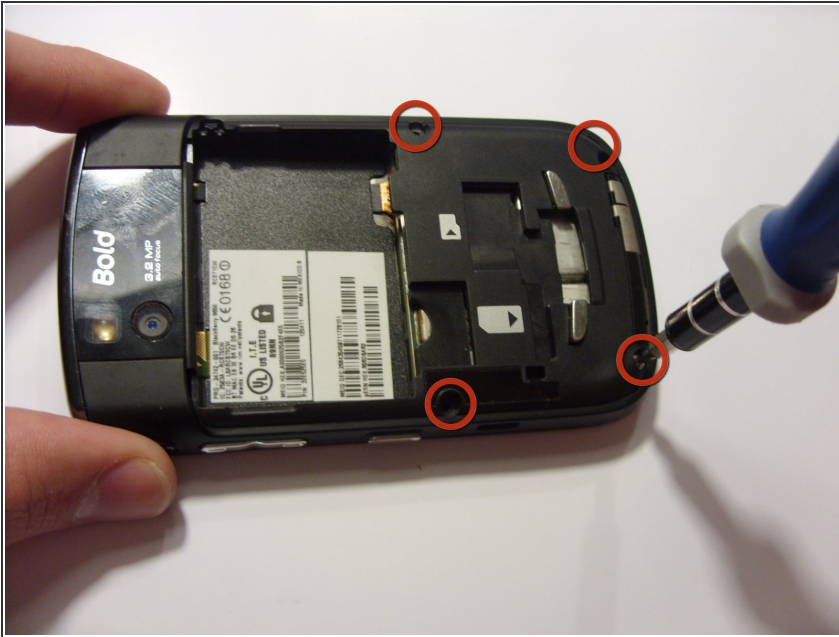

- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis Torx situées sur la moitié inférieure de l'appareil.

Étape 6




- Orientez l'appareil de manière à ce que l'écran soit face à vous.
- À l'aide d'une spatule, retirez le cache de l'écouteur.

Étape 7



- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les deux vis Torx situées dans les coins supérieurs de l'appareil.

Étape 8

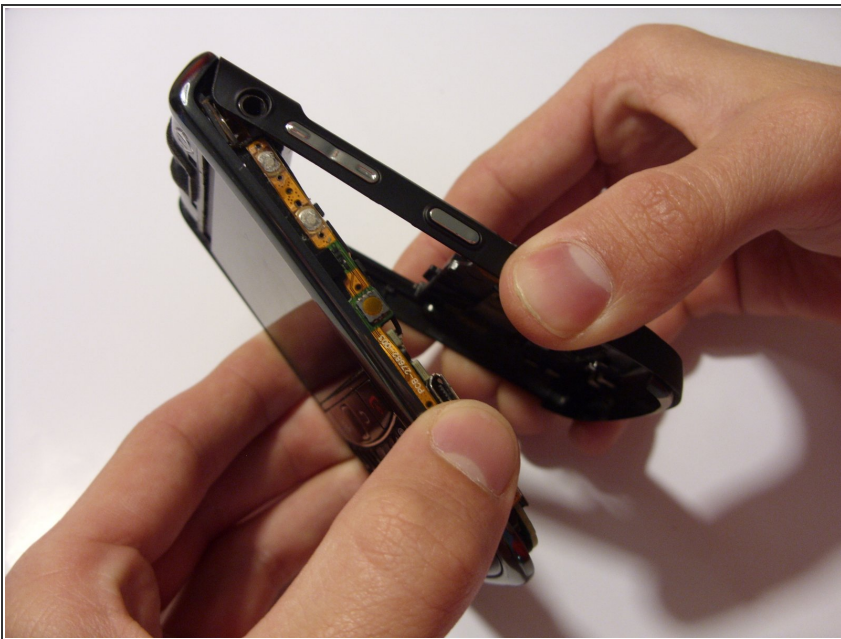

- Retirez le châssis arrière en tirant doucement le châssis d'avant en arrière.

⚠ La prise casque peut casser si le châssis est tiré avec trop de force.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.