



Remplacement de la batterie du Sony Ericsson W350a

Ce guide indiquera à l'utilisateur comment remplacer une batterie défectueuse par une nouvelle batterie fonctionnelle.

Rédigé par: Parker Stroble





OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Déposez l'écran du téléphone sur une surface plane et lisse pour que l'appareil photo, les logos et l'enceinte soient orientés vers le haut.
- À l'aide de l'entaille fournie au fond de la couverture arrière, insérez un outil d'ouverture en plastique et soulevez-le vers le haut pour enlever le capot arrière du téléphone.

Étape 2

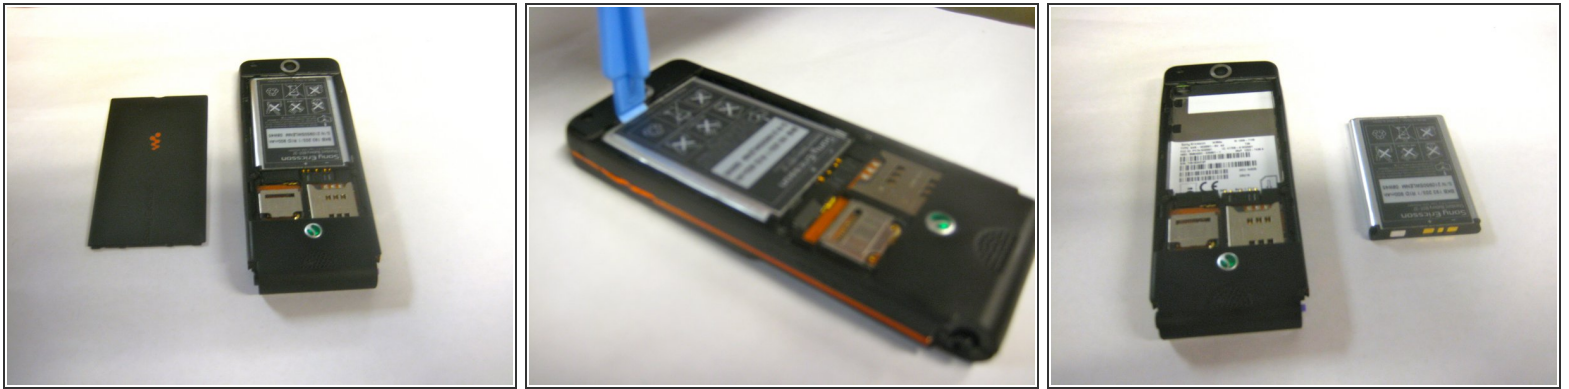

- Mettez le couvercle à côté du téléphone lors du retrait. Votre assemblage devrait apparaître comme indiqué jusqu'ici.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse entre l'appareil photo et la batterie du téléphone. En utilisant un léger mouvement de soulèvement, soulevez la fin de la batterie et enlevez.
- Après l'enlèvement, recyclez correctement la batterie défectueuse. Prenez la batterie de rechange et placez-la près du téléphone comme indiqué. Votre assemblage devrait ressembler à la photo présentée. Notez que la couverture n'est pas incluse dans cette photo particulière.