



Remplacement du boîtier inférieur MacBook Air modèles A1234 et A1304

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Le remplacement du boîtier inférieur est tâche aisée ! Il suffit de retirer 10 vis et de les remettre ensuite en place.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Air \(Original\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air \(Late 2008 Mid 2009\) Lower Case](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur

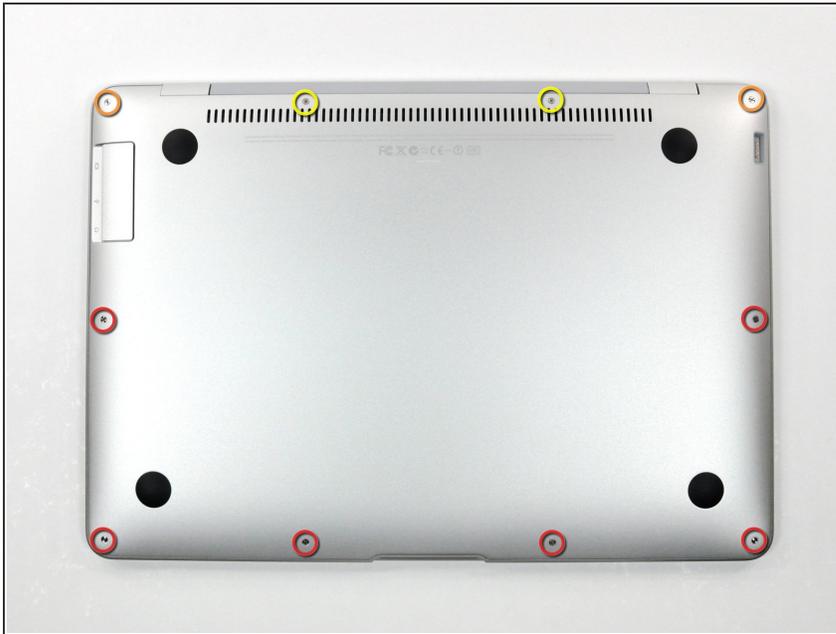

- Dévissez les 10 vis suivantes, fixant le boîtier inférieur à l'Air :
 - Six vis cruciformes Phillips de 2,8 mm.
 - Deux vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
 - Deux vis cruciformes Phillips de 5,4 mm.

Étape 2



- Soulevez légèrement le boîtier inférieur du côté de l'aération et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur pour décrocher les attaches.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-01-11 03:34:48 AM (MST).

