



Remplacement de la batterie du MacBook Air modèles A1237 et A1304

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=Ej6k99wwcak>]

Ne payez pas Apple pour remplacer votre batterie usée. Faites-le vous-même!



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Air \(Original/Late 2008/Mid 2009\) Battery](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur

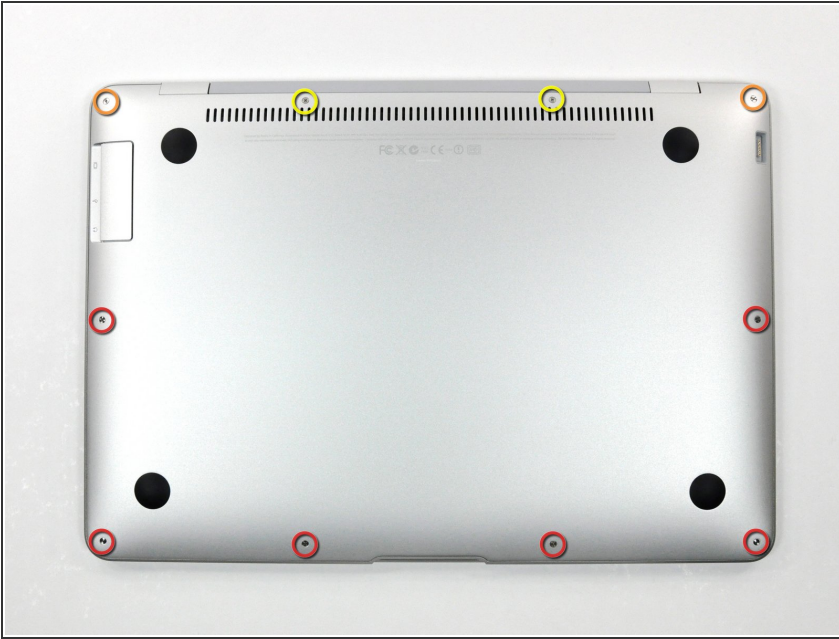


- Dévissez les 10 vis suivantes, fixant le boîtier inférieur à l'Air :
 - Six vis cruciformes Phillips de 2,8 mm.
 - Deux vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
 - Deux vis cruciformes Phillips de 5,4 mm.

Étape 2



- Soulevez légèrement le boîtier inférieur du côté de l'aération et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur pour décrocher les attaches.

Étape 3 — Batterie

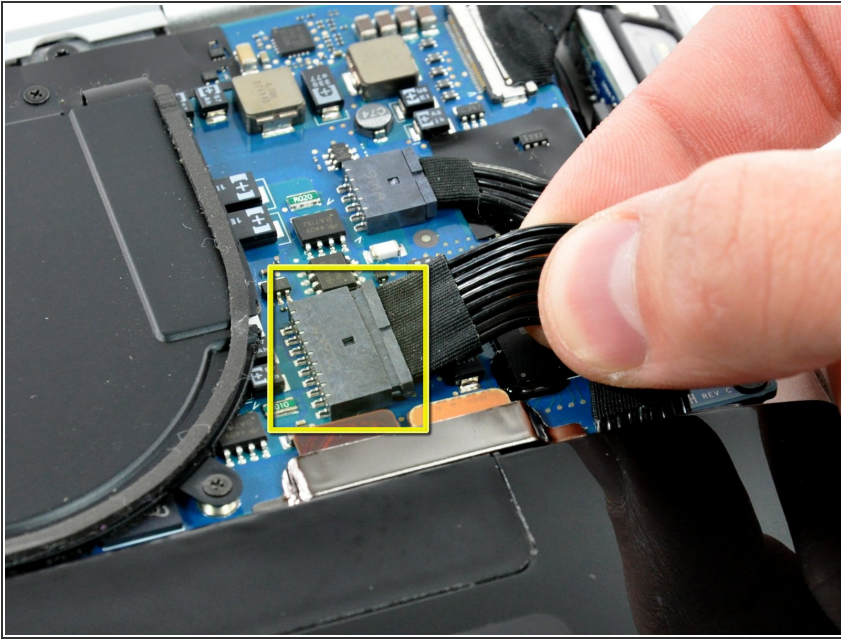

- Déconnectez le connecteur de la batterie en le tirant tout droit hors de sa prise.

Étape 4



- Retirez les neuf vis suivantes, fixant la batterie à l'Air :
 - Quatre vis cruciformes Phillips de 2,9 mm.
 - Quatre vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
 - Une vis cruciforme Phillips de 7,2 mm.

Étape 5



- Ôtez la batterie de l'Air.
- ☑ Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la [calibrer](#) après la réparation :
- Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
- Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être [réinitialiser le SMC de votre MacBook.](#)

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.