





Démontage de la batterie du Ericsson CF 388

Ce guide permettra à l'utilisateur de retirer et de remplacer la batterie.

Rédigé par: Nicolas Tones

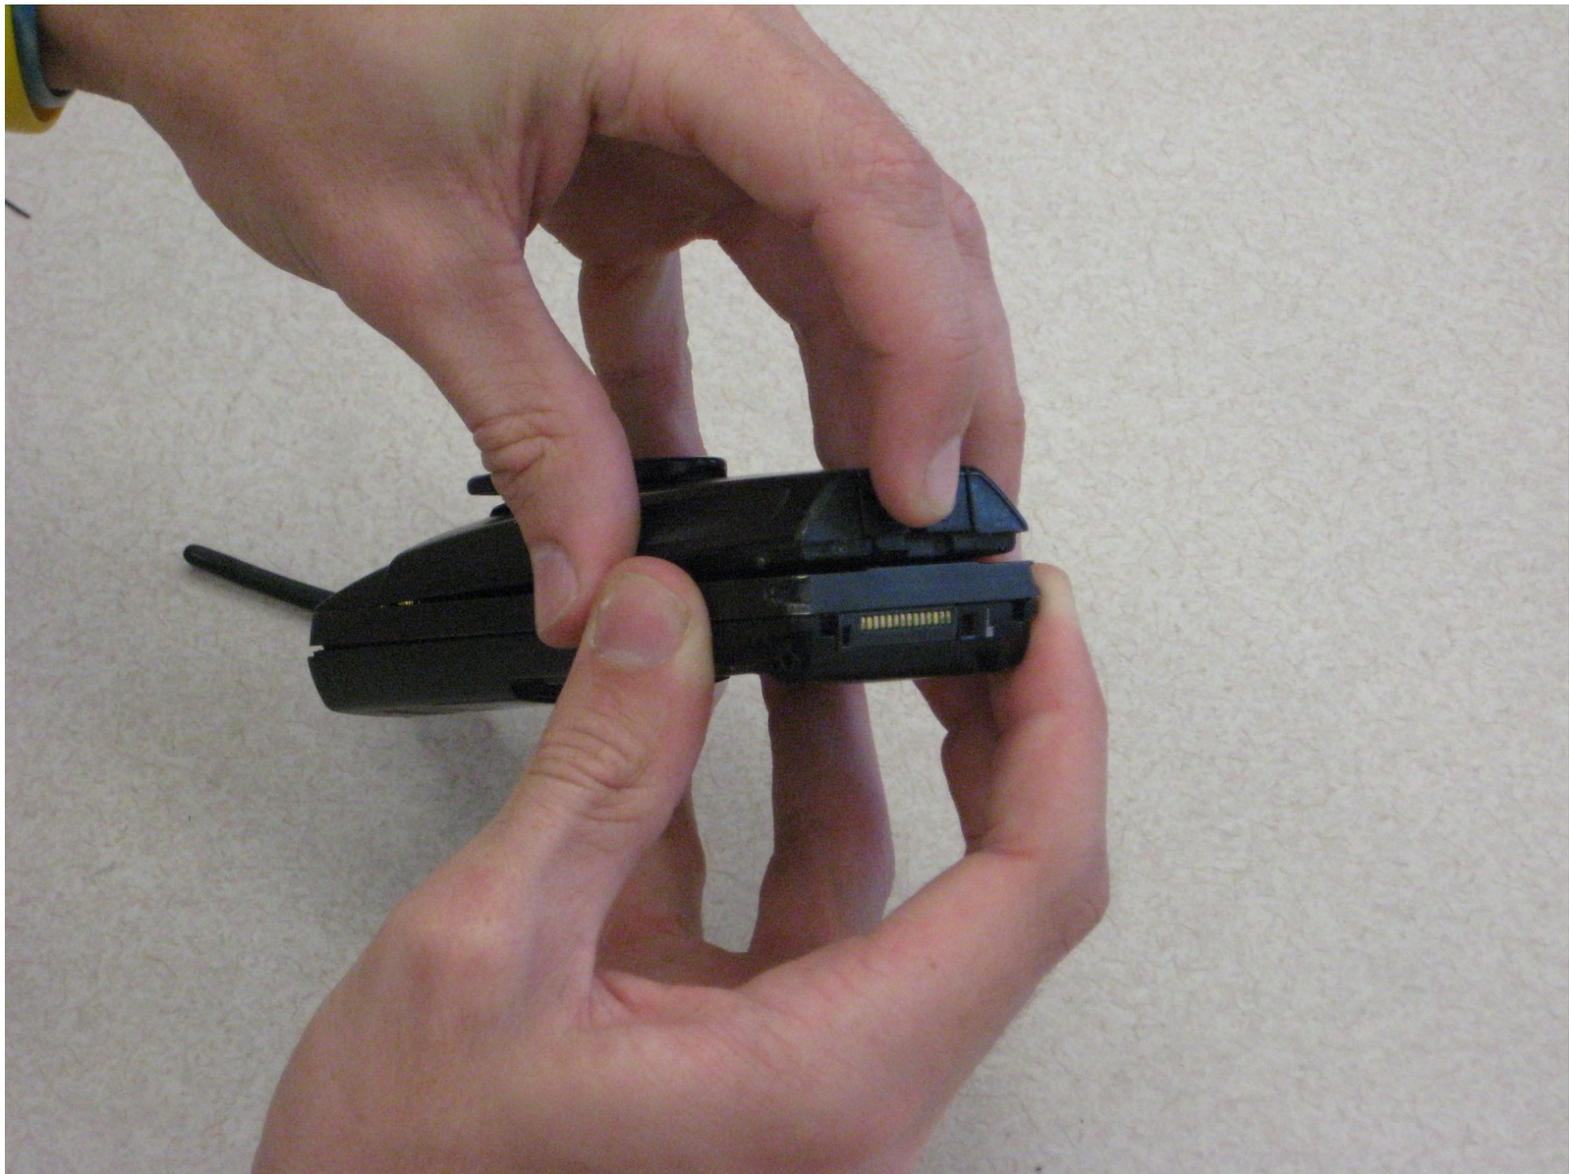

Étape 1 — Démontage de la batterie du Ericsson CF 388

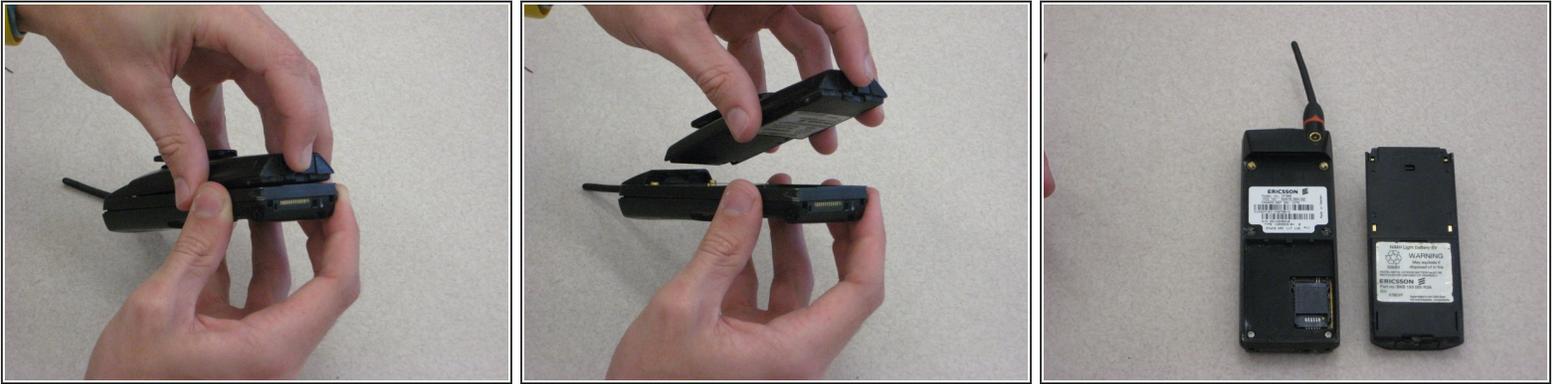

- Pour retirer la batterie du boîtier, saisissez le panneau avant et le panneau arrière avec les mains opposées (comme indiqué). Le panneau arrière est identique à celui de la batterie.
- Avec votre index, appuyez sur le bouton situé au bas de la batterie pour le relâcher.
- Retirez la batterie du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.