




# Démontage de la carte SIM du Ericsson CF 388

Ce guide sert à aider les utilisateurs à remplacer / localiser / réparer / installer la carte SIM.

Rédigé par: Cam Miller



## Étape 1 — Démontage de la batterie du Ericsson CF 388

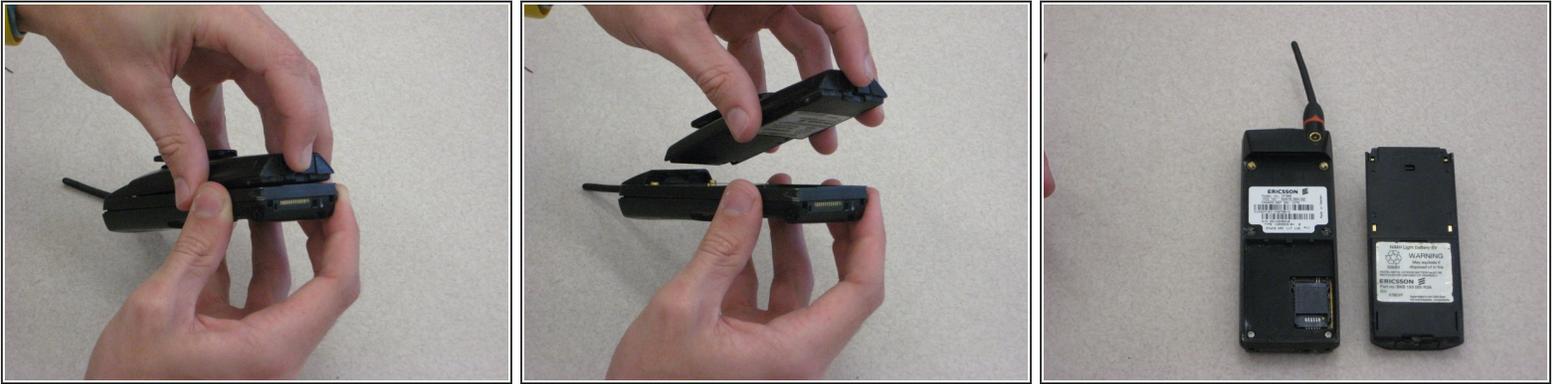

- Pour retirer la batterie du boîtier, saisissez le panneau avant et le panneau arrière avec les mains opposées (comme indiqué). Le panneau arrière est identique à celui de la batterie.
- Avec votre index, appuyez sur le bouton situé au bas de la batterie pour le relâcher.
- Retirez la batterie du téléphone.

## Étape 2 — Démontage de la carte SIM du Ericsson CF 388



- Après avoir retiré la batterie, la carte SIM est accessible. Localisez le boîtier de la carte SIM en bas à droite de l'arrière du boîtier du panneau avant.
- Pour retirer la carte SIM, utilisez votre index, soulevez et faites pivoter le boîtier en plastique.
- Ensuite, la carte SIM glisse facilement hors du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.