


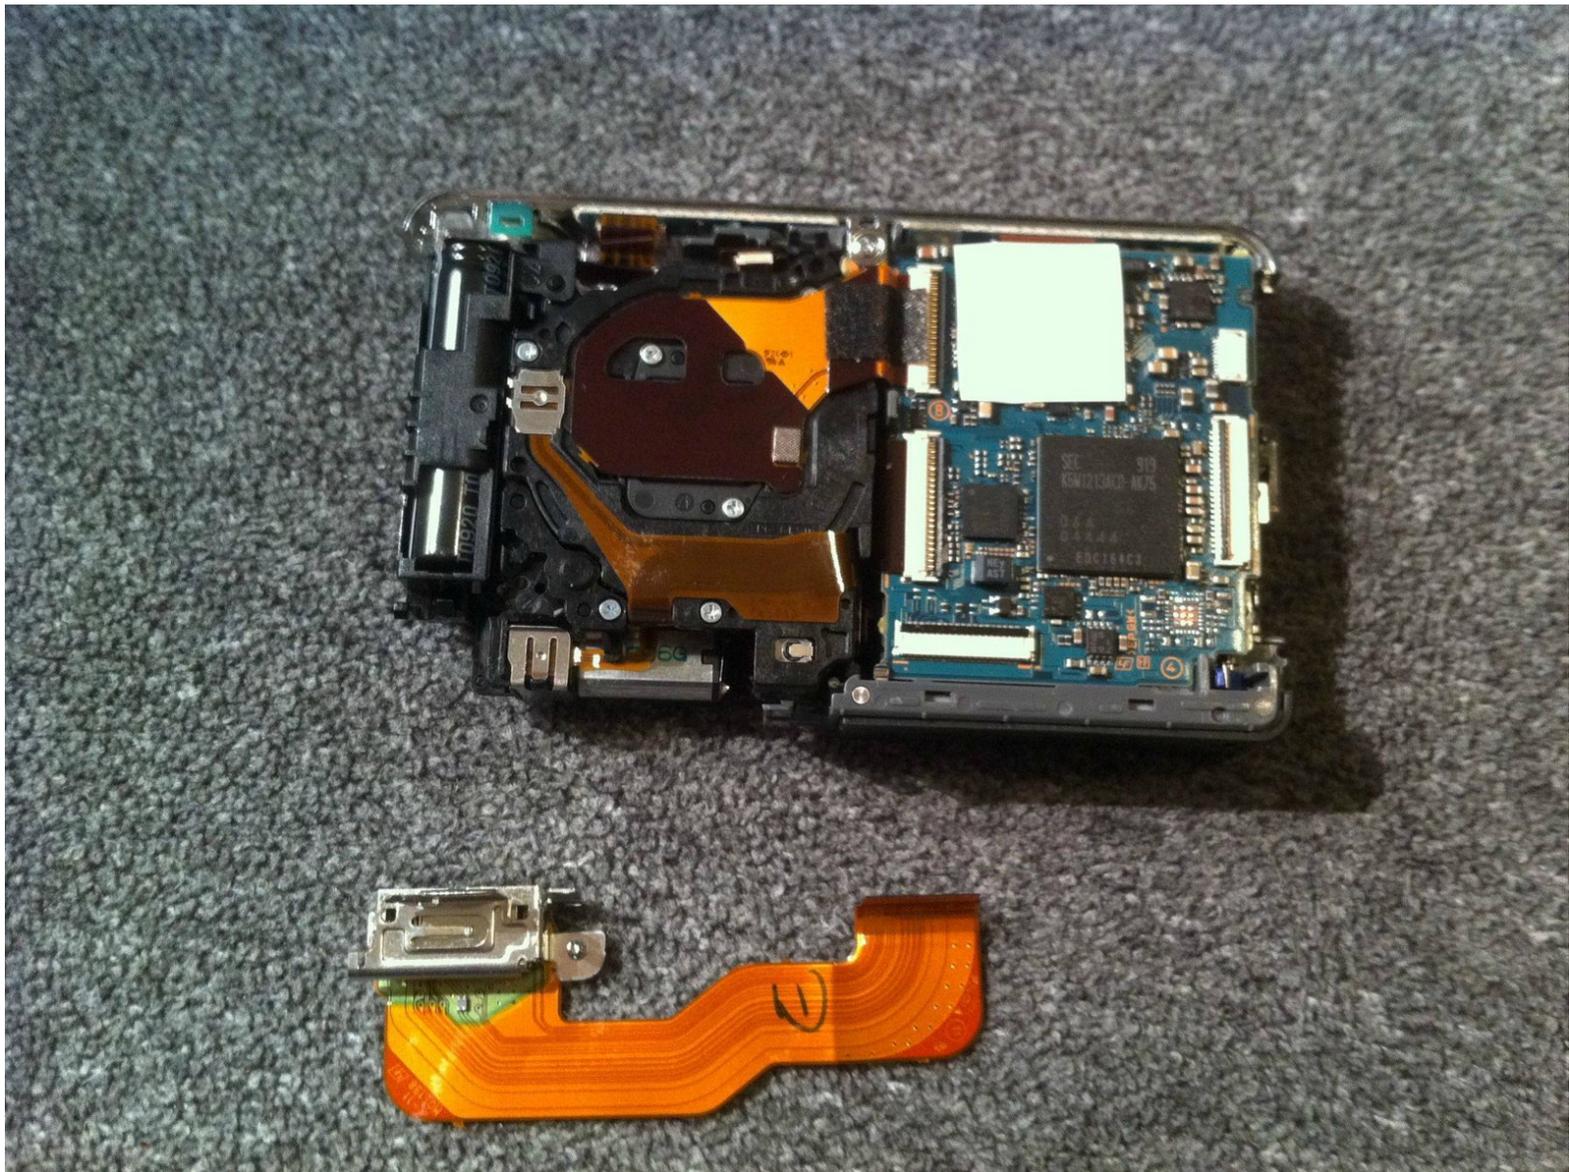

Remplacement du câble ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230

Ce guide explique comment démonter le Sony Cyber-shot DSC-W230 dans une mesure permettant de retirer et de remplacer le câble ruban.

Rédigé par: Alex



Ce document a été créé le 2021-01-22 12:23:45 AM (MST).

 **OUTILS:**

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
-

Étape 1 — Démontage boîtier extérieur du Sony Cyber-shot DSC-W230



- Commencez par placer la caméra à l'envers et retirez les trois petites vis centrales.
- Toutes les vis ont la même taille et la même longueur et peuvent être utilisées de manière interchangeable.

Étape 2



- Tournez la caméra sur le côté (sens antihoraire). Retirez les deux petites vis de chaque côté du panneau argenté.
- Tournez la caméra de 180 degrés sur son autre côté et retirez les deux petites vis de chaque côté du panneau argenté.

Étape 3



- Localisez le support de trépied de la caméra situé au bas de la caméra.
- Retirez délicatement le support de trépied de l'appareil photo et placez-le de côté.
- Attention à ne pas perdre cette pièce.
- Faites pivoter le panneau argenté étiqueté 4x dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 4 — Démontage de la séparation entre caméra et écran du Sony Cyber-shot DSC-W230



- Alignez l'appareil photo de sorte que le côté avec "Zoom optique 4x" soit tourné vers vous.
- Tournez doucement le coin inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez le panneau latéral se déverrouiller.
- Soulevez le panneau latéral et mettez-le de côté.

Étape 5




- Faites pivoter la caméra de 180 degrés pour faire face au panneau latéral avec la boucle de la lanière dessus.
 - Soulevez doucement le panneau verticalement jusqu'à ce qu'il se décolle
- ⚠ Veillez à ne pas perdre la petite partie rectangulaire au bas du panneau.

Étape 6




- Positionnez la caméra de sorte que le bas soit orienté vers le haut et que l'écran soit éloigné de la surface.
 - Soulevez doucement la partie écran de la partie caméra avec vos doigts ou un levier en plastique.
- ⚠** Ne séparez pas complètement les deux composants! l'écran est attaché par deux câbles plats.
- Posez l'écran à plat pour exposer la carte de circuit imprimé et les câbles ruban de commande d'affichage.

Étape 7 — Câble ruban

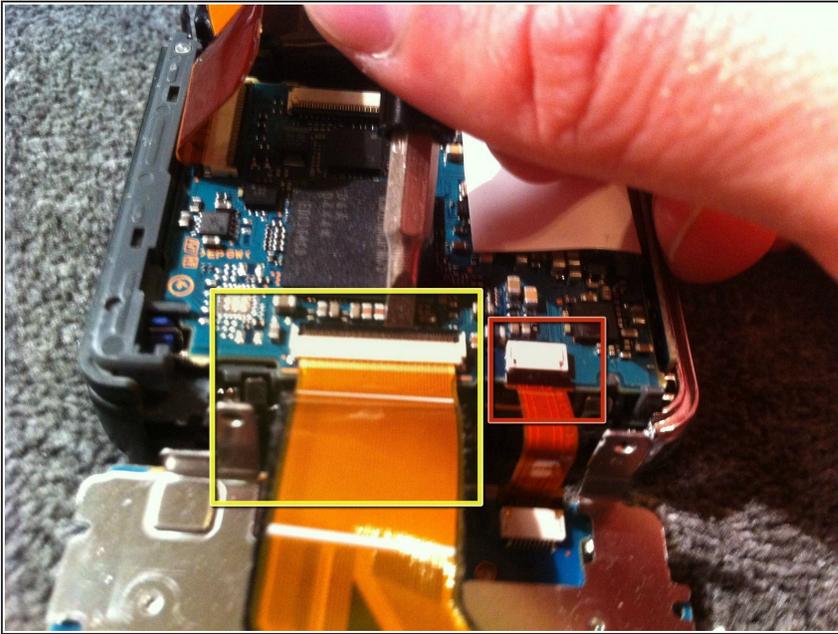

- À l'aide d'un tournevis à tête plate, faites délicatement levier sur la languette fixant le plus grand câble ruban qui relie l'écran d'affichage et le capteur de la caméra / le boîtier de la batterie.
- Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD et le capteur de la caméra / le boîtier de la batterie.
- En suivant la même procédure, désinstallez le câble ruban reliant les commandes principales de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.

Étape 8

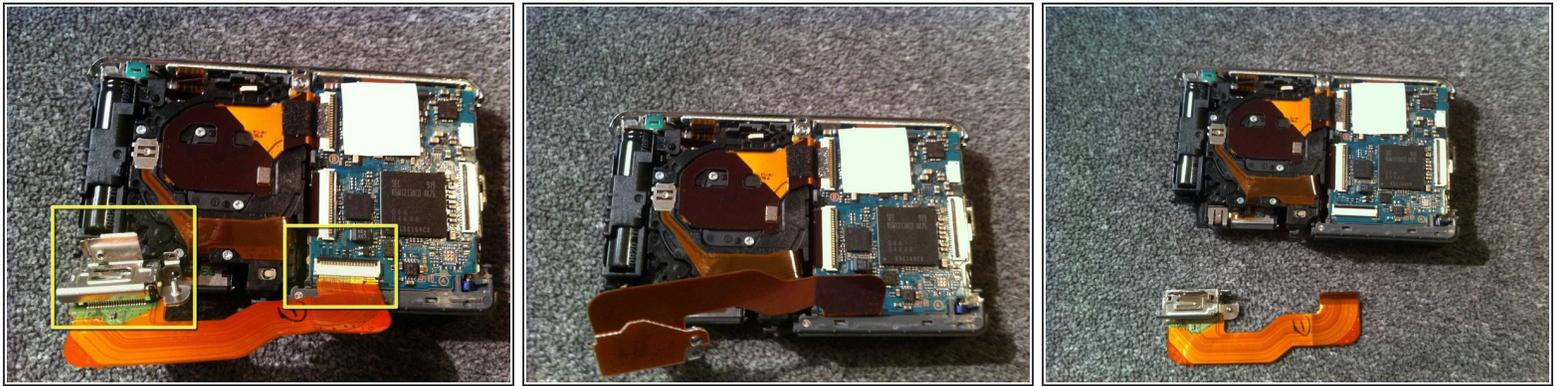

- Tournez maintenant votre attention sur le capteur de la caméra et le boîtier de la batterie. Identifiez les deux points de connexion du grand câble plat.
- Placez soigneusement un tournevis à tête plate sous le point de connexion du câble ruban gauche et tirez vers le haut pour déconnecter.
- Répétez l'étape précédente mais cette fois, retirez soigneusement le point de connexion du câble ruban droit.
- Une fois que les deux côtés du câble ruban ont été déconnectés, il est prêt à être remplacé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.