



Remplacement du boîtier avant du Sony Cyber-shot DSC-P100

Rédigé par: Katie McCraw



INTRODUCTION

Ceci est un guide étape par étape pour désinstaller le boîtier avant de la caméra.



OUTILS:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant




- Localisez d'abord les vis appropriées pour le détachement.

Étape 2




- Retirez les cinq vis illustrées à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
- ⓘ Il est important de mettre les petites vis dans un endroit sûr afin de remonter le boîtier.

Étape 3

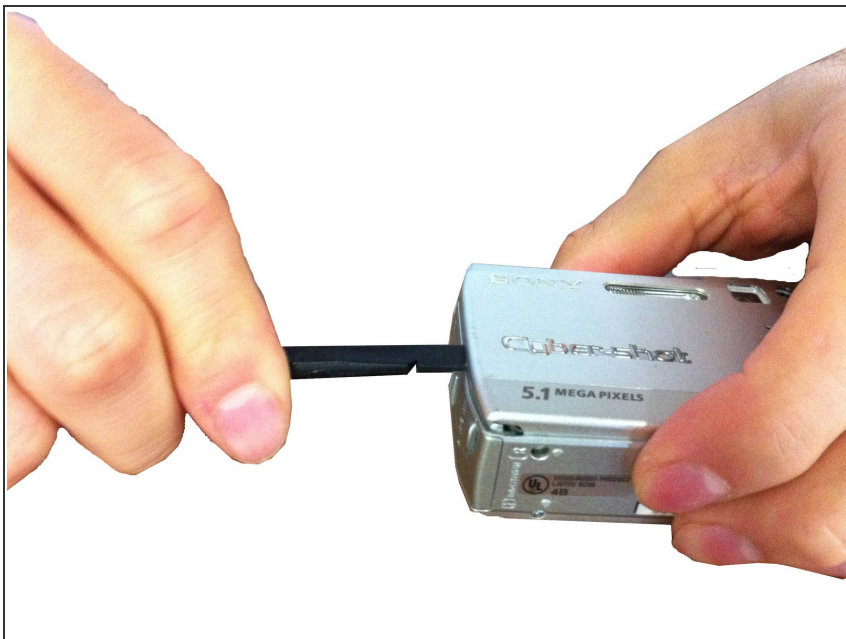

- À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur le boîtier avant.

Étape 4

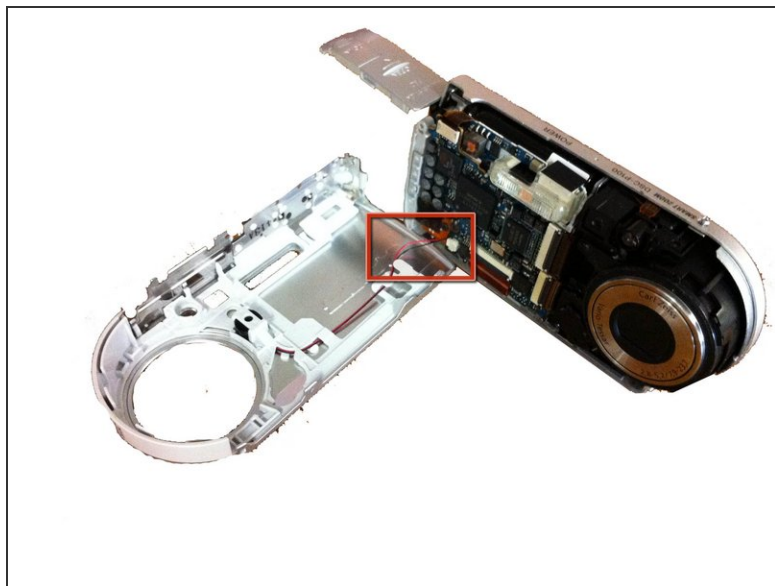

- Séparez soigneusement le boîtier avant du boîtier de l'appareil photo.

⚠ ATTENTION: veillez à ne pas casser le fil reliant le boîtier avant et la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.